

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い
下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保
管し、必要に応じてご覧ください。

取扱説明書

製品仕様

- 時間精度：平均月差±30秒以内（常温使用時）
- アラーム精度：±5分（設定した時刻に対して）
- 使用温度範囲：0℃～+40℃以内
- 使用推奨電池：単2形マンガン乾電池1個（電池別売）
※充電式電池・リチウム乾電池には対応していません。
機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
- 電池寿命：約10ヶ月（単2形マンガン乾電池1個を使用し、1日にアラーム
を30秒、ライトを1日1回使用の場合）
※買い置き電池を使用した場合、保管状態等により、乾電池に示されて
いる「使用推奨期限」より、電池寿命が短くなることがあります。

●本取扱説明の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。●
印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合が
あります。●本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対
してなんら責任を負いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・
複製することを禁じます。

保証書

型番		販売店	この保証書は、 複製のため、 ご利用できません。
お買上げ日			
保証期間	お買上げ日より1年間		

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒1111-0042 東京都台東区寿1-6-7 ユー・ハイツ伸光3階

保証・アフターサービスについて

アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には
保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証
書の提示がない場合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載
がない場合◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障
損傷◆改造または分解により生じた故障・損傷◆火災や天災地変
による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷
●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店に
お持ち込み頂きます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持
参下さい。●修理品をご送付頂く場合の運賃、諸掛り費用はお客
様にてご負担願います。●修理・調整にあたって部品・付属品な
どについては、一部代替部品を使用させて頂くことがあります。
●本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明な
ことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあ
ります型番をご確認の上、ノア精密㈱サービスセンターにお問い
合わせ下さい。（例：T-000、FEA000など）

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1

TEL:048-933-4080

<http://www.mag-clock.co.jp>

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
10:00～12:00、13:00～17:00

※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万
一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご
持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。尚、本保証書の発行により
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。
(This guarantee is valid only in Japan.)


447type-z-1609

ご使用方法 時計により外観が異なる場合がありますが、操作方法は同じです。

■ご使用前にハンマー固定紙を取りはずして下さい。
ハンマーに触れないようにご注意ください。

■電池を入れる

電池フタをはずし電池ホルダ
に単2形乾電池1個を＋の
表示に合わせて入れ、電池フタ
を閉じて下さい。

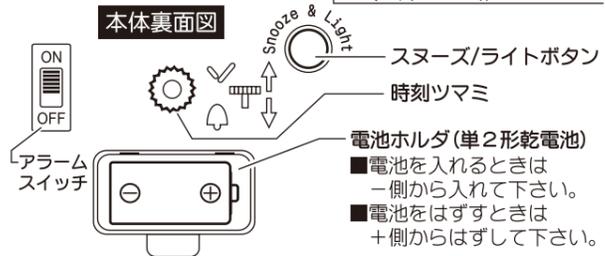

■時刻を合わせる

時刻ツマミを
引き出してからまわす。



■アラーム時刻を設定する

時刻ツマミを押し込んで
必ず左回りにまわす。



※ツマミは必ず指定の矢印の方向へ回して下さい。

※引き出したツマミは必ず押し込んで元に戻して下さい。
時計精度が狂うなどの故障の原因となります。

■アラームを鳴らす

アラームスイッチを
ONの位置にする。



■アラームを止める

アラームスイッチを
OFFの位置にする。



※アラームは鳴り始めから約20～50分間で自動的に止まります。

止めてもまた鳴るスヌーズ機能とライト機能

- アラームが鳴っている間に、スヌーズ/ライトボタンを押すとアラームが一旦鳴り止まり、約4分後に再び鳴り出します。約20～50分間はこの動作を繰り返すことができます。
- アラームが再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFの位置にします。
- スヌーズ/ライトボタンを押すとライトが点灯します。

ご使用上の注意

注意

- 分解・改造はおやめ下さい。●強いショックを与えないで下さい。
- 下記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。◆温度が0℃以下、または+40℃以上になる場所◆浴室など湿気の多い場所◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所、不安定な場所◆工場、台所などの油分の多く発生する場所◆温泉場など、ガスの発生する場所◆温風機などの乾燥した風が当たる場所◆塵や埃の多い場所●ゴムやビニール系素材に長い間直接接触させておくと色移りや付着・変質をする場合があります。●梱包用袋は絶対にかぶらないで下さい。

電池について

注意

- ＋の極性に注意して正しく入れて下さい。●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないで下さい。●電池が液漏れした場合は液に触れないで下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談して下さい。●電池着脱の際は、指先等をケガしないよう注意して下さい。●電池を廃棄、または保存する場合は、テープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。●廃棄の際は各自治体の指定に従って下さい。

447type-z-1609