

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い下さいませようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧下さい。

取扱説明書

製品仕様

- 時間精度：平均月差±30秒以内（常温使用時）
- アラーム精度：±5分（設定した時刻に対して）
- 使用温度範囲：0℃～+40℃以内
- 使用推奨電池：単3形マンガン乾電池1個（電池別売）
※充電式電池・リチウム乾電池には対応しておりません。
機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
- 電池寿命：約10ヶ月（単3形マンガン乾電池1個を使用し、1日にアラームを30秒、ライトを1回使用の場合）
※買い置き電池を使用した場合、保管状態等により、乾電池に示されている「使用推奨期限」より、電池寿命が短くなる場合があります。

●本取扱説明の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。●印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対してなら責任を負いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

保証書

型番		販売店	この保証書は、複製のため、ご利用できません。
お買上げ日			
保証期間	お買上げ日より1年間		

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿1-6-7 ユーハイソ伸光3階

保証・アフターサービスについて

アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証書の提示がない場合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障損傷◆改造または分解により生じた故障・損傷◆火災や天災地変による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店にお持ち込み頂きます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持参下さい。●修理品をご送付頂く場合の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。●修理・調整にあたって部品・付属品などについては、一部代替部品を使用させて頂くことがあります。●本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります型番をご確認の上、ノア精密㈱サービスセンターにお問い合わせ下さい。（例：T-000、FEA000など）

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1

TEL:048-933-4080

<http://www.mag-clock.co.jp>

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
10:00～12:00、13:00～17:00

※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。
(This guarantee is valid only in Japan.)

487type-z-1609

ご使用方法 時計により外観が異なる場合がありますが、操作方法は同じです。

■ご使用前にハンマー固定紙を取りはずして下さい。


ハンマーに触れないようにご注意ください。

■電池を入れる

電池フタをはずし電池ホルダに単3形乾電池1個を＋の表示に合わせて入れ、電池フタを閉じて下さい。



本体裏面図

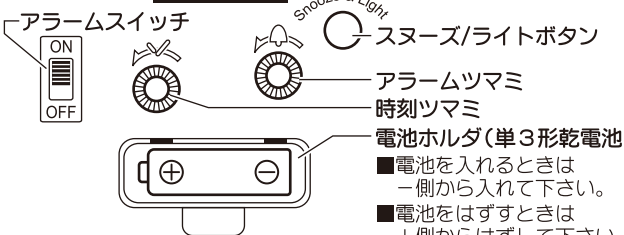


■時刻を合わせる

時刻ツマミを必ず左回りにまわす。



■アラーム時刻を設定する

アラームツマミを必ず左回りにまわす。

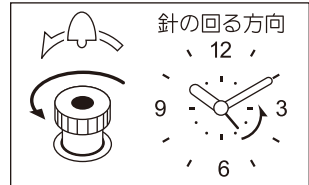

※ツマミは必ず指定の矢印の方向へ回して下さい。
時計精度が狂うなどの故障の原因となります。

■アラームを鳴らす

アラームスイッチをONの位置にする。



■アラームを止める

アラームスイッチをOFFの位置にする。



※アラームは鳴り始めから約20～50分間で自動的に止まります。

止めてもまた鳴るスヌーズ機能とライト機能

- アラームが鳴っている間に、スヌーズ/ライトボタンを押すとアラームが一旦鳴り止まり、約4分後に再び鳴り出します。約20～50分間はこの動作を繰り返すことができます。
- アラームが再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFの位置にします。
- スヌーズ/ライトボタンを押すとライトが点灯します。

ご使用上の注意

▲ 注意

- 分解・改造はおやめ下さい。●強いショックを与えないで下さい。●下記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。◆温度が0℃以下、または+40℃以上になる場所◆浴室など湿気の多い場所◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所、不安定な場所◆工場、台所などの油分の多く発生する場所◆温泉場など、ガスの発生する場所◆温風機などの乾燥した風が当たる場所◆塵や埃の多い場所●ゴムやビニール系素材に長い間直接接触させておくこと色移りや付着・変質をする場合があります。●梱包用袋は絶対にかぶらないで下さい。

電池について

▲ 注意

- ＋の極性に注意して正しく入れて下さい。●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないで下さい。●電池が液漏れした場合は液に触れないで下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談して下さい。●電池着脱の際は、指先等をケガしないよう注意して下さい。●電池を廃棄、または保存する場合は、テープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。●廃棄の際は各自治体の指定に従って下さい。

487type-z-1609