

ご購入ありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。本取扱説明書はお手元に保管してください。

製品仕様 (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 時間精度: 平均月差 ±30 秒以内 (気温 25℃ で使用した場合)
■ 使用温度範囲: 0 ~ +40℃
■ 使用推奨電池: 単3形アルカリ乾電池 (LR6 1.5V) 1個
■ 電池寿命: 約 10 ヶ月 (単3形アルカリ乾電池 1個使用の場合)

お手入れについて

- プラスチック枠、ガラスをふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラぶきして下さい。木枠、金属枠の場合は柔らかい布でカラぶきして下さい。
● ペンジン、アルコール、ミガキ粉、ブラシは使用しないで下さい。変色、変形、傷の恐れがあります。
※ 時計の針には触れないで下さい。正確な時刻を示すことが出来なくなります。
※ お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

● 印刷による制限のため本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。● 本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。● 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

本体のご注意

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
● 分解や改造をしない
● 故障や破損した状態で使わない
● めれた手でさわらない
● 浴室やサウナ、温室など、高温・高温になるところでは使わない
● 本体内部に水分や異物を入れない
● 火の中に捨てたり加熱しない
● 梱包用袋は絶対に被らない

注意 障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 下記のような場所では使わない
● 強い振動や衝撃を与えない

電池のご注意

危険 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
● 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る。
● 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取る。

注意 障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 電池の⊕⊖を正しく入れる

電池について

- 電池のご使用上のポイント
● 電池の種類について

電池の交換について

- 時計が停止したときは、速やかに新しい電池に交換するか、電池を取り外す。
● 時計が動いていても製品仕様欄に記載の電池交換の期限を目安に、定期的に交換する。


電池・時計の廃棄について

- 廃棄の際は、お住いの地区自治体の指定に従って下さい。
● 電池を廃棄、または保存する場合は、テープなどで絶縁する。

ご使用方法

時計の使い方

- ① 単3形乾電池1個を電池ホルダの⊕⊖の表示に合わせて入れて下さい。時計が動き出します。
※ 電池を入れる際は、必ず電池ホルダに表示されている⊕⊖の向きをご確認下さい。

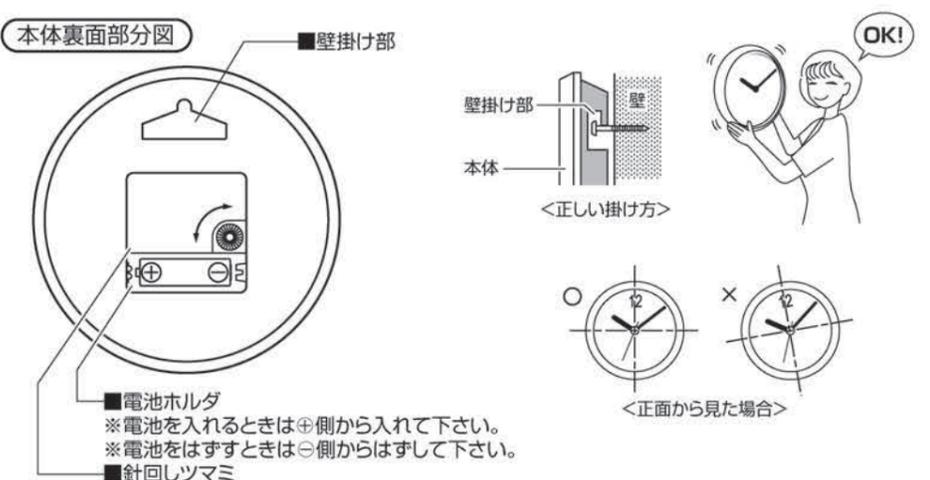

時計の掛け方について

注意 掛けかたが不適切な場合、落下する危険があります。

- 掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。
● 時計は垂直・水平に掛けて下さい。時計に傾きがあると時計の精度や機能が正常に働きません。
● ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に掛けて下さい。
● 落下の原因になりますので、壁掛け部以外には掛けないで下さい。
● 壁の裏側に電気配線等がある場所で取り付けると、掛け具で電気配線等を傷つけ火災・感電につながる恐れがあります。事前に電気配線等の位置を確認し、取り付けして下さい。
● 壁の材質・構造を確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んで下さい。
※ 材質構造が不明の場合は、建築メーカー等へ相談して下さい。

故障かな?と思ったときには
Table with 3 columns: 症状, 考えられる原因, 処置