

T-762 取扱説明書

T762-z-2010

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い
下さいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

- 印刷による制限のため本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

製品仕様 (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 時間精度: 平均月差 ±30 秒以内 (気温 25°C で使用した場合)
- 使用温度範囲: 0 ~ +40°C ※結露なきこと
(外観 / 機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲)
- 使用推奨電池: 単4形アルカリ乾電池 (LR03 1.5V) 2個
- 電池寿命: 約12ヶ月
(単4形アルカリ乾電池2個を使用し、1日にアラームを30秒使用した場合)
- 時刻表示: 12時間制表示、または24時間制表示
- アラーム: 電子音(1分間オートストップ)
- スヌーズ: スヌーズ間隔約5分(無制限繰り返し可能)
- ライト機能: 残照機能(約10秒間)

液晶表示について

- 液晶表示は角度により見えにくくなります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 0 ~ +40°Cの温度範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなる場合があります。
- 液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して、表示が見えにくくなる場合があります。
- 液晶表示が部分的に黒くなる場合がありますが、静電気による一時的な現象です。しばらくそのままにしておくと、元に戻ります。

ご使用方法


- ①表示ラベルを剥がして下さい。
- ②電池フタを開けて単4形乾電池2個を⊕の表示に合わせて入れ、ツメ部分を受け穴に差し込み電池フタを閉じて下さい。
電池を入れるとライトが点灯し、約2秒後に「ピッ」と確認音が鳴った後、液晶面が表示されます。



時刻を設定する

注意 設定中の点滅は約10秒以内です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して、通常表示に戻ります。

- ①通常時刻表示のときに、設定ボタンを2秒以上押し続けると時刻設定モードに入ります。→[時]部分が点滅します。
- ②▲ボタン、▼ボタンを押して[時]を設定します。
- ③設定ボタンを押すごとに[時]→[分]が点滅します。▲ボタン、▼ボタンを押してそれぞれを設定します。
- ④[分]の設定が終了したら設定ボタンを押して下さい。
点滅が終了し、設定された時刻が表示されて、時刻設定が完了します。
※通常時刻表示のときに▲ボタンを2秒以上押し続けると、12/24時間表示を切り替えることが出来ます。

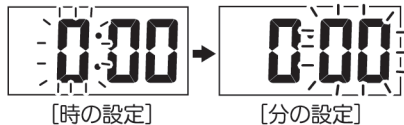


電池の交換について

- 電池容量が少なくなると、液晶表示が薄くなったり、歪んだり、アラーム音が小さくなったりします。このような場合は速やかに同じ種類の新しい電池に2個同時に交換して下さい。
- ※買い置き電池を使用した場合、乾電池に示されている「使用推奨期限」や保管状態により電池寿命が短くなることがあります。

リセット操作について

電池を電池ホルダから外した直後は、静電気や内部に残っている電流により、誤動作(誤表示)する場合があります。
電池を入れる前に、液晶表示に何も表示されていないことを確認してから新しい電池を入れて下さい。

各部の名称

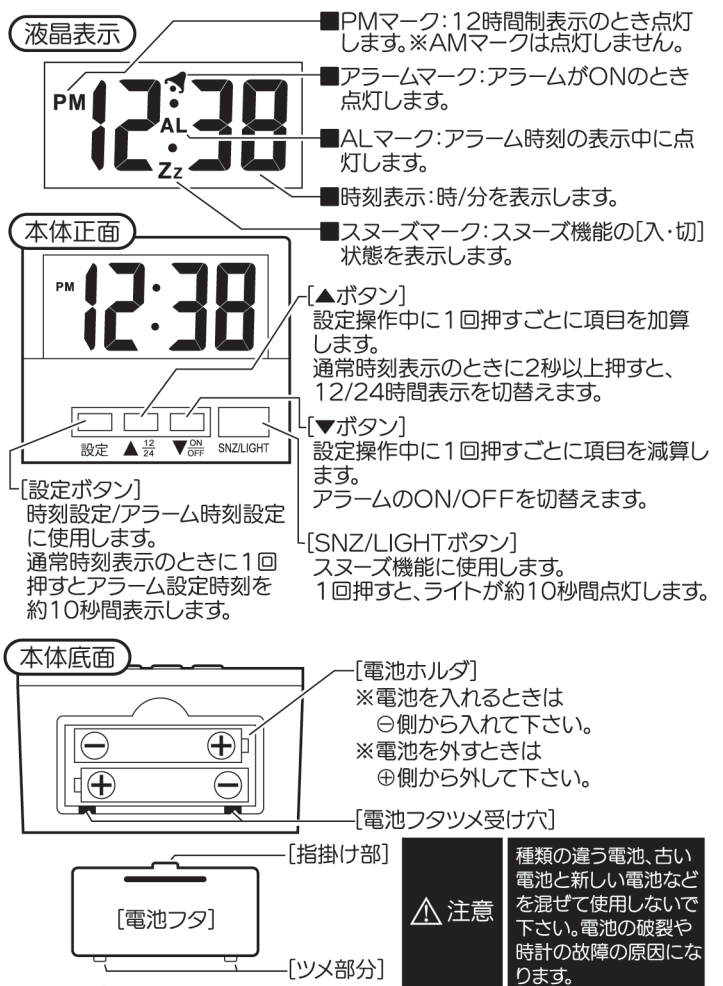

アラーム時刻の設定

注意 設定中の点滅は約10秒以内です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して、通常表示に戻ります。

- ①通常時刻表示のときに、設定ボタンを押すと、液晶表示にALマークが点灯し、アラーム時刻が表示されます。
- ②アラーム時刻の表示中に、設定ボタンを2秒以上押し続けるとアラーム時刻設定モードに入ります。→[時]部分が点滅します。
- ③▲ボタン、▼ボタンを押して[時]を設定します。
- ④[時]の設定が終了したら、設定ボタンを押します。→[分]部分が点滅します。
- ⑤▲ボタン、▼ボタンを押して[分]を設定します。
- ⑥[分]の設定が終了したら、設定ボタンを押します。→ALマークが消灯し、通常時刻が表示されて設定が完了します。
※アラーム時刻は[秒単位]の設定はできません。
※[午前]と[午後]を間違えないように注意して下さい。
※通常時刻表示のときに、設定ボタンを1回押すと、アラーム設定時刻が約10秒間表示し、通常時刻表示に戻ります。



※アラーム機能を使用する場合は、▼ボタンを押してアラームマークを点灯させて下さい。

止めてもまた鳴るスヌーズ機能とライト機能

- アラームが鳴っている間にSNZ/LIGHTボタンを押すと、アラームが一瞬鳴り止まり、約5分後に再び鳴り出します。
- ※スヌーズ機能中は、スヌーズマークZzが点滅します。
- ※アラームが再び鳴らないようにするには、▼ボタンを押してアラームマークを消灯させます。
- SNZ/LIGHTボタンを押すと、ライトが約10秒間点灯します。