

T-783 取扱説明書

T783-z-2303

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い下さいませようお願い申し上げます。
本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じた、いかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

製品仕様 (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 時間精度: 平均月差±30秒以内(気温25℃で使用した場合)
- 使用温度範囲: 0~+40℃ ※結露なきこと (外観/機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲)
- 使用推奨電池: 単3形アルカリ乾電池(LR6 1.5V) 2個
- 電池寿命: 約12か月(単3形アルカリ乾電池2個を使用し、1日にアラームを30秒、ライトを1回使用した場合)
- 時刻表示: 12時間制表示、または24時間制表示
- カレンダー表示: 2006年1月1日~2069年12月31日(フルオート)
- 温度計: 表示範囲 -5.0~+50.0℃ ※-5.0℃より低いとLL.L、+50.0℃より高いとHH.Hを表示
精度 ±1℃ (0~+40.0℃の範囲) ±2℃ (上記以外)
- 湿度計: 表示範囲 20~99%RH(%RHは相対湿度の単位です) ※20%RHより低いとLL、99%RHより高いとHHを表示
精度 ±5%RH(常温時、40~70%RHの範囲) ±8%RH(上記以外)
- アラーム: 電子音(2分間オートストップ)
- スヌーズ間隔設定: 約5分(7回繰り返し可能)
- ライト: 残照機能(約5秒間)

温度湿度表示機能について

- 本製品は工業用(業務用)計測機器として使用する目的で製造されたものではありません。温度湿度表示機能は、センサーが本体内部に設置されているため、表示が安定するまでに時間がかかる場合があります。
- 他の製品、温度計・湿度計との誤差が発生する場合があります。
- 使用温度範囲を超えた場合、故障の原因になりますので、ご注意ください。

液晶表示について

- 液晶表示は角度により見えにくくなります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 0~+40℃の温度範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなる場合があります。
- 液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して、表示が見えにくくなる場合があります。
- 液晶表示が部分的に黒くなる場合がありますが、静電気による一時的な現象です。しばらくそのままにしておくと、元に戻ります。

電池の交換について

- 電池容量が少なくなると、液晶表示が薄くなったり、アラーム音が歪んだり小さくなったりします。このような場合は速やかに同じ種類の新しい電池に2個同時に交換して下さい。
- ※買い置きを電池を使用した場合、乾電池に示されている「使用推奨期限」や保管状態により電池寿命が短くなる場合があります。

リセット操作について

電池を電池ホルダから外した直後は、静電気や内部に残っている電流により、誤動作(誤表示)する場合があります。電池を入れる前に、スヌーズボタンを数回押して、表示面に何も表示されていないことを確認してから、新しい電池を入れて下さい。

各部の名称

- 液晶表示**
- スヌーズマーク: スヌーズ機能の[入・切]状態を表示します。
 - アラームマーク: アラームがONのとき、表示します。
 - 温度/湿度表示: 本体内蔵のセンサーにより温度/湿度を表示します。
 - カレンダー表示: 月/日/曜日を表示します。
 - 時刻表示: 時/分/秒を表示します。
- 本体正面**
-

- ① **MODE/SETボタン**: 時刻設定・アラーム時刻設定に使用します。
- ② **+ボタン**: 設定操作中に1回押すごとに項目を加算します。通常時刻表示のときに押すと、12/24時間表示を切替えます。
- ③ **-ボタン**: 設定操作中に1回押すごとに項目を減算します。
- ④ **AL ON/OFFボタン**: アラームのON/OFFを切替えます。


本体裏面

- SNOOZE/LIGHTボタン**: スヌーズ機能に使用します。1回押すと、ライトが約5秒間点灯します。
 - 電池フタツメ受け穴**
 - ツメ部分**
 - 電池ホルダ**
-


電池の入れ方について

- ※電池フタを開けるときは、電池フタの「:::」の左右を押しながら矢印↓の方向に、スライドさせて下さい。
- ※電池フタを閉じるときは、ツメ部分を受け穴に差し込みながら↑の方向に奥までスライドさせて下さい。


<開けるとき>

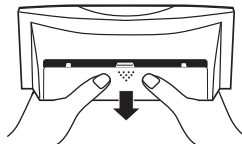


<閉じるとき>

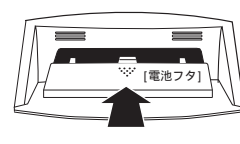

電池を入れる際は、下記の手順に沿って、単3形乾電池2個(AとB)を、電池ホルダの⊕ ⊖の表示に合わせて入れて下さい。

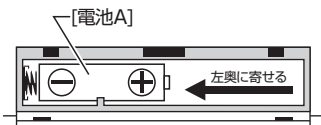

- ①電池Aを⊖側から電池ホルダに入れ、左奥に寄せる。

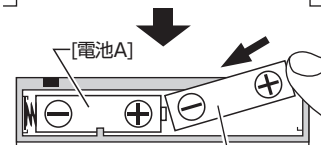

- ②電池Aを左へ押しながら、電池Bを⊖側から入れる。

⚠ 注意

種類の違う電池、古い電池と新しい電池などを混ぜて使用しないで下さい。電池の破裂や時計の故障の原因になります。

※電池を外す際は、右側の電池を+側からはずし、左から右へスライドさせて下さい。

ご使用方法

- ①表示ラベルを剥がす。※ラベルを剥がす際に、液晶表示が部分的に黒くなる場合がありますが、静電気による一時的な現象です。しばらくそのままにしておくと、元に戻ります。


- ②電池フタを開けて単3形乾電池2個を⊕⊖の表示に合わせて入れ、ツメ部分をツメ受け穴に差し込み電池フタを閉じる。
→電池を入れると「ピピピッ」と確認音が鳴った後、液晶面が表示されます。



時刻 / 日付(曜日)の設定

- 注意 ※設定中の点滅は約15秒以内です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して通常表示に戻ります。
※曜日は年(西暦)・月・日を設定すると自動で設定されます。

[例] 2023年6月10日(土)
午後12時38分00秒を設定する場合

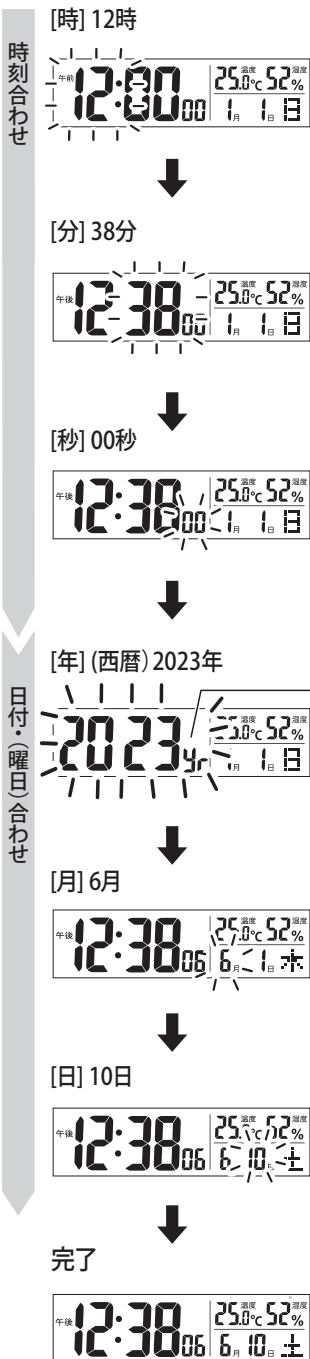

- 設定モードに入る
①通常時刻表示のときに、MODE/SET ボタンを2秒以上押しすと「ピッ」と確認音が鳴って[時]が点滅し、時刻/日付の設定モードに入ります。
- [時]を設定する
①[時]が点滅している間に+ボタン/-ボタンで[時]を合わせる。
②MODE/SET ボタンを一度押し。
→[分]部分が点滅します。
- [分]を設定する
①[分]が点滅している間に+ボタン/-ボタンで[分]を合わせる。
②MODE/SET ボタンを一度押し。
→[秒]部分が点滅します。
- [秒]を00秒に設定する
①[秒]が点滅している間に+ボタン/-ボタンを押し。[秒]は00秒にリセットされます。
②MODE/SET ボタンを一度押し。
→[年] (西暦) 部分が点滅します。
- [年] (西暦)を設定する
時刻表示部分が西暦表示に変わります。
Yr = YEAR (年)
①[年]が点滅している間に+ボタン/-ボタンで[年]を合わせる。
②MODE/SET ボタンを一度押し。
→[月] (西暦) 部分が点滅します。
- [月]を設定する
①[月]が点滅している間に+ボタン/-ボタンで[月]を合わせる。
②MODE/SET ボタンを一度押し。
→[日] (西暦) 部分が点滅します。
- [日]を設定する
①[日]が点滅している間に+ボタン/-ボタンで[日]を合わせる。
②MODE/SET ボタンを一度押し。
※この時点で正しい曜日が表示されます。

以上で設定が完了します。

※曜日は年(西暦)・月・日を設定すると自動的に正しい曜日を表示します。

12/24時間表示切替

T783-z-2303


通常時刻表示の時に+ボタンを押しすと、12/24時間表示を切り替えることができます。

ライト機能

SNOOZE/LIGHT ボタンを押しすと、ライトが約5秒間点灯します。

アラーム時刻の設定

- 注意 ※設定中の点滅は約15秒以内です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して通常表示に戻ります。

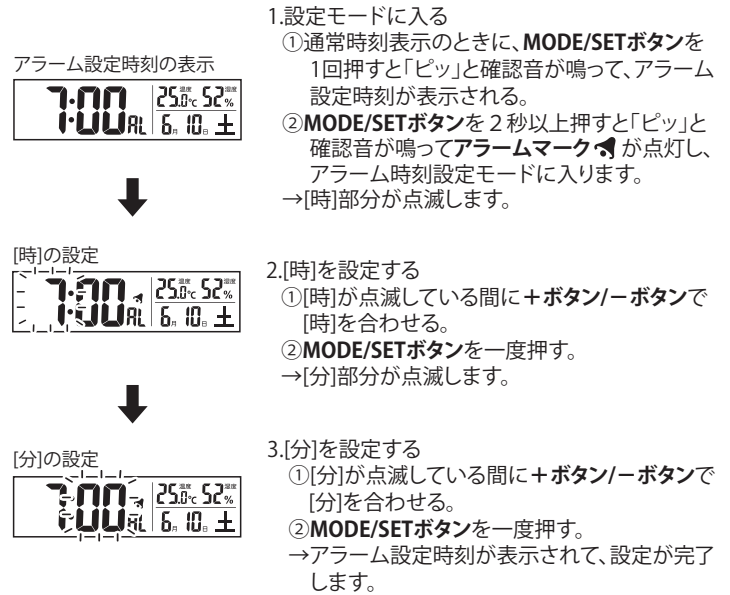

※アラーム時刻は[秒単位]の設定はできません。
※[午前]と[午後]を間違えないように注意して下さい。
※通常時刻表示のときにMODE/SET ボタンを押しすと、アラーム設定時刻が約15秒表示されて、アラーム設定した時刻を確認することができます。

アラームの鳴らし方

通常時刻表示の時にAL ON/OFF ボタンを押ししてアラームマークを点灯させる。
→アラーム設定時刻になるとアラームが鳴ります。

アラームの止め方 / スヌーズ機能

アラームを止めるには3通りの方法があります。

- アラームを完全に止める
●SNOOZE/LIGHT ボタン以外のボタンを押し。
→アラームが鳴り止まり、翌日の設定した時刻になるまで鳴りません。
アラームマークは点灯したままです。
※アラームマークを消灯するには、もう一度AL ON/OFF ボタンを押しして下さい。アラーム機能が解除されます。
- アラームを一旦止め、約5分後に再度アラームを鳴らす(スヌーズ機能)
アラームが鳴っている間にSNOOZE/LIGHT ボタンを押しすと、アラームが一旦鳴り止まり、約5分後に再び鳴り出します。
※スヌーズ機能中はスヌーズマークが点滅します。
※スヌーズ機能は7回繰り返すことができます。
※スヌーズ機能中にSNOOZE/LIGHT ボタン以外のボタンを押しすと、スヌーズ機能は解除されます。
※アラームが再び鳴らないようにするには、スヌーズ機能解除後、AL ON/OFF ボタンを押ししてアラームマークを消灯させます。
- アラームを自動的に止める(オートストップ機能)
アラームは鳴りだしてから2分で自動的に止まり、翌日の設定した時刻になるまで鳴りません。
※アラームマークは点灯したままです。