

## TM-608 取扱説明書

TM608-z-2305

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い  
下さいますようお願い申し上げます。  
本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じた、いかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

### 製品仕様 (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 使用温度範囲：0～+40℃ ※結露なきこと  
(外観/機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲)
- 使用推奨電池：単4形アルカリ乾電池(LR03 1.5V) 2個
- 電池寿命：約12か月(単4形アルカリ乾電池2個を使用し、1日にアラームを30秒使用した場合)
- カウントダウン：最大99分50秒(設定最小単位:10秒)
- カウントアップ：最大99分59秒
- リピート機能
- 一時停止機能
- アラーム音量切替：大/小/消音(ライト)
- 時計機能
- 時間精度：平均月差±30秒以内(気温25℃で使用した場合)
- 時刻表示：12時間表示、または24時間表示
- 置掛兼用

### 液晶表示について

- 液晶表示は角度により見えにくくなります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 0～+40℃の温度範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなる場合があります。
- 液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して、表示が見えにくくなる場合があります。
- 液晶表示が部分的に黒くなる場合がありますが、静電気による一時的な現象です。しばらくそのままにしておくと、元に戻ります。

### 電池の交換について

- 電池容量が少なくなると、液晶表示が薄くなったり、アラーム音が歪んだり小さくなったり、アラームライトが点かなくなったりします。このような場合は速やかに同じ種類の新しい電池に2個同時に交換して下さい。
- ※買い置き電池を使用した場合、乾電池に示されている「使用推奨期限」や保管状態により電池寿命が短くなる場合があります。
- 新しい電池に交換した時、表示がおかしい時があります。これは、電池を電池ホルダから外した直後は、静電気や内部に残っている電流により、誤動作(誤表示)する場合がありますためです。表示面に何も表示されていないことを確認してから、新しい乾電池を入れて下さい。


### タイマーの設置について



**注意**

設置が不適切な場合、落下する危険があります。

- 本機を磁気カードや磁気テープなどの近くで使用しますと、マグネットの磁力の影響でカードやテープが使用できなくなる場合があります。
  - 掛け具に掛けた際に、製品本体を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。
  - 垂直・水平に掛けて下さい。
  - ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に設置して下さい。  
冷蔵庫などに取り付けてご使用される場合に、ドアの開閉時の衝撃で落下する事がありますのでご注意ください。
  - 落下の原因になりますので、壁掛け部以外には掛けしないで下さい。
  - 壁の裏側に電気配線等がある場所に取り付けると掛け具で電気配線等を傷つけ、火災・感電につながる恐れがあります。事前に電気配線等の位置を確認し、取り付けして下さい。
  - 壁の材質・構造を確認の上、この製品の重さに充分耐えられる掛け具を選んで下さい。
- ※材質・構造がご不明の場合は、建築メーカー等へ相談して下さい。



<正しい掛け方>

### 故障かな?と思ったときには…

※製品が正常に作動していないときは修理を依頼する前に下記を参考にお確かめ下さい。

#### タイマーが動かない

考えられる原因	処置
電池容量が無い	電池の⊕⊖の向きを確かめて、同じ種類の新しい電池2個を入れて下さい。
電池が入っていない	
電池が正しい向きで入っていない	
電池端子の接触不良	端子の表面をふいて電池を入れ直して下さい。

#### タイマーが遅れる

考えられる原因	処置
電池容量が少ない	同じ種類の新しい電池に2個同時に交換して下さい。

#### 表示が薄くなるまたは消えてしまう

考えられる原因	処置
電池容量が少ない	同じ種類の新しい電池に2個同時に交換して下さい。

#### アラームライトが暗い

考えられる原因	処置
電池容量が少ない	同じ種類の新しい電池に2個同時に交換して下さい。

#### アラームライトが点かない


考えられる原因	処置
電池容量が少ない	電池の⊕⊖の向きを確かめて、同じ種類の新しい電池2個を入れて下さい。
電池容量が無い	
音量切替スイッチが「大」もしくは「小」になっている	音量切替スイッチを「消音」にして下さい。

#### アラームが鳴らない

考えられる原因	処置
電池容量が少ない	電池の⊕⊖の向きを確かめて、同じ種類の新しい電池2個を入れて下さい。
電池容量が無い	
音量切替スイッチが「消音」になっている	音量切替スイッチを「大」か「小」にして下さい。

#### アラームが小さい

考えられる原因	処置
電池容量が少ない	電池の⊕⊖の向きを確かめて、同じ種類の新しい電池に2個同時に交換して下さい。
音量切替スイッチが「小」になっている	音量切替スイッチを「大」にして下さい。

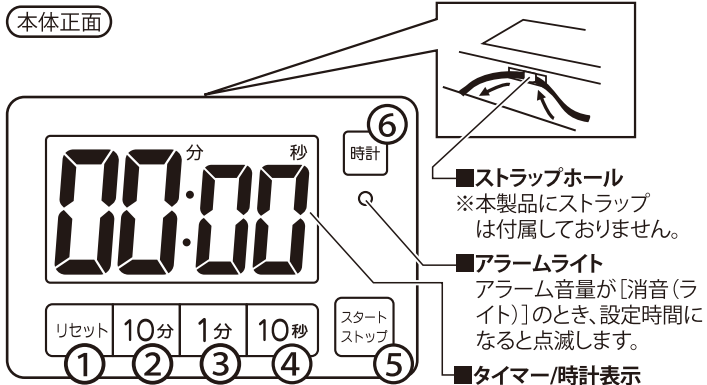

**操作ボタン** ※操作中は操作音が鳴ります。  
音量切替スイッチが[消音(ライト)]のとき、操作音は鳴りません。


- ①リセットボタン
  - ・タイマー表示のときに押すと、設定をリセットします。
  - ・時計表示のとき、時刻設定に使用します。
  - ・時計表示のとき、1回押すごとに12/24時間表示を切替えます。
- ②10分ボタン
  - ・タイマー時間設定のとき、1回押すごとに10分ずつ加算します。
  - ・時刻設定のとき、1回押すごとに項目が加算されます。
- ③1分ボタン
  - ・タイマー時間設定のとき、1回押すごとに1分ずつ加算します。
  - ・時刻設定のとき、1回押すごとに項目が減算されます。
- ④10秒ボタン
  - ・タイマー時間設定のとき、1回押すごとに10秒ずつ加算します。
- ⑤スタート/ストップボタン
  - ・カウントダウン/カウントアップをスタート/ストップします。
  - ・アラームを止めます。
- ⑥時計/タイマー切替ボタン
  - ・1回押すごとに、時計/タイマー機能が切替わります。

⑥  
時計

■ストラップホール  
※本製品にストラップは付属していません。

■アラームライト  
アラーム音量が[消音(ライト)]のとき、設定時間になると点滅します。

■タイマー/時計表示

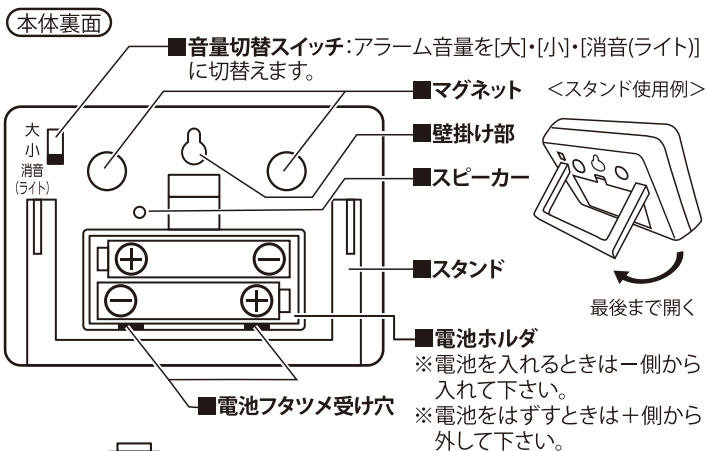

■音量切替スイッチ: アラーム音量を[大]・[小]・[消音(ライト)]に切替えます。

■マグネット <スタンド使用例>

■壁掛け部

■スピーカー

■スタンド  
最後まで開く

■電池ホルダ  
※電池を入れるときは一側から入れて下さい。  
※電池をはずすときは+側から外して下さい。

■電池フタツメ受け穴

電池フタ

ツメ部分

**注意**  
種類の違う電池、古い電池と新しい電池などを混ぜて使用しないで下さい。電池の破裂や製品の故障の原因になります。

ご使用方法

- ①表示ラベルを剥がして下さい。※ラベルを剥がす際に、液晶表示が部分的に黒くなる場合がありますが、静電気による一時的な現象です。しばらくそのままにしておくと、元に戻ります。
- ②電池フタを開けて単4形乾電池2個を⊕⊖の表示に合わせて入れ、ツメ部分をツメ受け穴に差し込み電池フタを閉じて下さい。  
→液晶面が表示され「ピッ」と確認音が鳴ります。



- 注意** 設定中の点滅は約30秒です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して通常表示に戻ります。
- ①通常時刻表示のとき、リセットボタンを2秒以上押し続けると時刻設定モードに入ります。  
→[時]部分が点滅します。
  - ②10分/1分ボタンを押して、[時]を設定して下さい。
    - ・10分ボタン: 1回押すごとに、項目が加算されます。
    - ・1分ボタン: 1回押すごとに、項目が減算されます。
    - ※10分/1分ボタンは、押し続けると早送りをします。
  - ③[時]の設定後、リセットボタンを押して下さい。  
→[分]が点滅します。
  - ④[時]と同様に10分/1分ボタンを押して[分]を設定して下さい。
  - ⑤[分]の設定後、リセットボタンを押すと時刻の設定が完了します。  
※[秒]は[分]の設定中に、10分/1分ボタンを押すごとに00秒に設定されます。  
※[午前]と[午後]を間違えないように注意して下さい。  
※設定完了後、リセットボタンを押すごとに、12/24時間表示を切替えることが出来ます。

カウントダウンタイマーの使い方

- ①時刻表示のときに、時計/タイマー切替ボタンを押して下さい。  
画面が「00分00秒」を表示し、タイマーモードに入ります。
- ②10分/1分/10秒ボタンを押して、時間を設定して下さい。
  - ・10分ボタン: 1回押すごとに10分ずつ加算します。
  - ・1分ボタン: 1回押すごとに1分ずつ加算します。
  - ・10秒ボタン: 1回押すごとに10秒ずつ加算します。
  - ※最大99分50秒まで設定する事が出来ます。
- ③画面に表示された設定時間を確認し、スタート/ストップボタンを押して下さい。  
1秒単位でカウントダウンが始まります。
- ④設定時間になるとアラームが鳴り、カウントアップを始めます。  
※アラーム音は30秒後に自動停止しますが、カウントアップは最大99分59秒まで継続します。  
※アラーム音量が消音のとき、アラームライトが点滅します。
- ⑤アラームを止めるときは、スタート/ストップボタンを押して下さい。  
※タイマーのカウント停止中にリセットボタンを押すと、設定時間が「00分00秒」にリセットされます。

リピート機能

アラームを止めると前回設定した時間が表示されます。その状態でスタート/ストップボタンを押すと、同じ設定時間を繰り返し使用することができます。

カウントアップタイマーの使い方

- 画面表示が「00分00秒」のときにスタート/ストップボタンを押すと、1秒単位でカウントアップが始まります。  
※カウントアップはアラームが鳴りません。  
※最大99分59秒まで計る事が出来ます。  
※タイマーのカウント停止中にリセットボタンを押すと、設定時間が「00分00秒」にリセットされます。

一時停止機能

カウントダウンまたはカウントアップの作動中にスタート/ストップボタンを1回押すとカウントが一時停止します。続けてカウントをする場合は、もう1回スタート/ストップボタンを押します。  
※一時停止中にリセットボタンを押すと「00分00秒」にリセットされます。

音量切替について

音量切替スイッチにより、アラームの音量を切替えることが出来ます。

- 音量を「大」にする  
音量切替スイッチを、一番上の位置にする。
- 音量を「小」にする  
音量切替スイッチを、真ん中の位置にする。
- 音量を「消音(ライト)」にする  
音量切替スイッチを、一番下の位置にする。  
※カウントダウンタイマー使用のとき、設定時間になるとアラームライトが点滅し、アラームは鳴りません。  
※操作音は鳴りません。

