

ご使用の前に必ずお読みください。

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧下さい。

FEA162 取扱説明書

製品仕様

- 時計精度：平均月差±30秒以内（常温での使用時）
- アラーム精度：±5分（設定した時刻に対して）
- 使用温度範囲：0℃～+40℃
- 使用推奨電池：単3形アルカリ乾電池3個
- ※充電式電池・オキシライド乾電池・リチウム乾電池には対応していません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
- 電池寿命：アルカリ乾電池使用の場合：約8ヶ月（1日にアラームを30秒、ライトを1日1回使用の場合）
- ※付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター用電池ですので製品仕様の表示より寿命が短い場合があります。（モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことです。そのため付属の電池は保証の対象外です）

●本取扱説明の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。●印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対してなら責任を負いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

保証書
GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。

尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	FEA162
保証期	
お買上げ	
販売店	

この保証書は、複製のため、ご利用できません。

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。本保証書は日本国内のみ有効です。（This guarantee is valid only in Japan.）

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユー・ハイツ仲光3階

注意と警告 安全にご使用いただくために 下記の注意事項を必ず守って下さい。

使用上の注意

禁止 分解・改造をしないで下さい。

注意 警告 強いショックを与えないで下さい。●次のような場所での使用、保管はしないで下さい。◆温度が0℃以下、または+40℃以上になる場所◆浴室など、湿気の多い場所◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所◆工場、台所など、油分の多く発生する場所◆温泉場など、ガスの発生する場所 ●ライトが点灯、およびフラッシュしているときにリング部分を凝視しないで下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

電池について

禁止 ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないで下さい。●+と-を逆に入れないで下さい。●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。

注意 警告 寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は、液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合はケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は医師に相談して下さい。●電池ホルダが機能別に分かれていて2個以上の電池を使用する場合は、違う種類の電池（アルカリとマンガン等）や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで下さい。電池を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。

保証・アフターサービスについて


- 電池は保証の対象外です。保証期間内でも有料となります。
- 保証の内容については左記保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外ではできません。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証書の提示がない場合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障・損傷◆改造または分解により生じた故障・損傷◆火災や天災地変による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷
- 保証期間中・期間経過後とも、修理品はおお客様がお買上げ店にお持込いただきます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持参下さい。
- 修理品をお持込み・ご送付される場合の運賃、諸掛り費用はおお客様にてご負担願います。
- 修理・調整にあたって、部品・付属品などについては、一部代替部品を使用させていただくことがあります。
- ご贈答・転居などにより、お買上げ店での保証が受けられない場合は、下記のノア精密株式会社 サービスセンター までご相談下さい。

ノア精密株式会社 サービスセンター
〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-4 6-1
TEL: 048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
午前10:00～午後12:00、午後1:00～午後5:00
※受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

ご使用方法 時計により外観が異なる場合がありますが、操作方法は同じです。

各部の名称

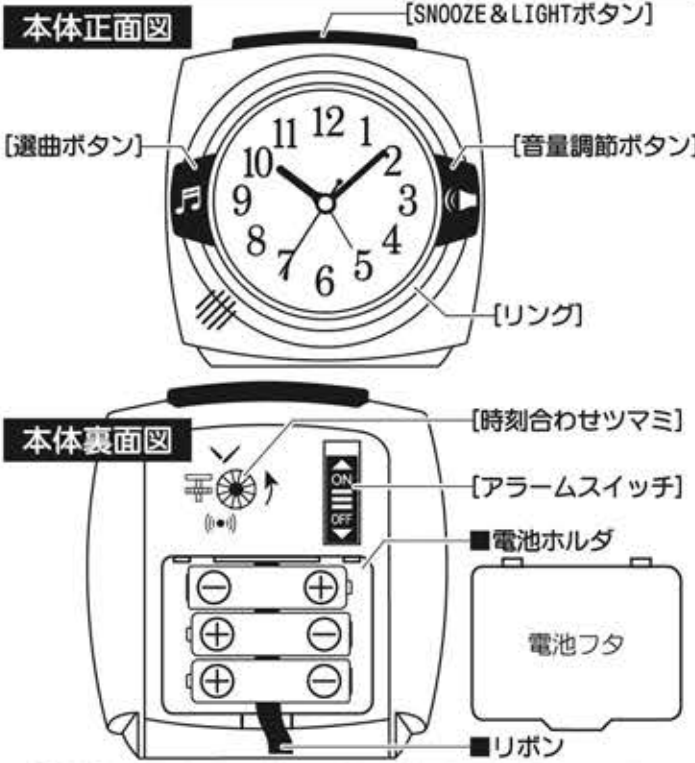

※電池を入れるときは、リボンの上に一番上の電池から順に、+と-の向きを確認して、+側から入れて下さい。
※電池をはずすときは、リボンを手前にゆっくりと引き、電池を取り出してください。

注意 種類の違う電池、古い電池と新しい電池などを混ぜて使用しないで下さい。電池の破裂や時計の故障の原因となります。

アラーム（目覚まし）機能

■アラームを鳴らす
アラームスイッチをONの位置にする
※アラームは鳴り始めから約30分後に「Have a nice day!」と鳴り、自動的に止まります。その場合、約12時間後に再びアラームが鳴ります。

■アラームを止める
アラームスイッチをOFFの位置にする
※アラームが鳴っている間にアラームスイッチをOFFにすると「Have a nice day!」と鳴ります。

止めてもまた鳴るスヌーズ機能とライト機能

■アラームが鳴っている間にSNOOZE&LIGHTボタンを押すとアラームが一旦鳴り止まり、約4分後に再び鳴り出します。約30分間はこの動作を繰り返すことができます。
※約30分後に「Have a nice day!」と鳴り、スヌーズ機能が解除されます。アラームが鳴っている最中でも、スヌーズ機能は同様に解除されます。
※アラームが再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFの位置にします。
■SNOOZE&LIGHTボタンを押すと文字板周囲のリング部分のライトが点灯します。

残照機能

SNOOZE&LIGHTボタンを押すと、約10分間ライトが点灯し続けます。点灯中に再度SNOOZE&LIGHTボタンを押すと解除され、消灯します。
※スヌーズ機能中に約10分間の残照機能を使用する事は出来ません。

フラッシュ機能

■アラームが鳴っている間、アラーム音に合わせて文字板周囲のリング部分のライトが点滅します。

注意 ライトが点灯、およびフラッシュしているときに、リング部分を凝視しないで下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

時計の動かし方

■電池を入れる
①アラームスイッチをOFFにして下さい。
②電池フタを開けて単3形乾電池3個をリボンの上から+の表示に合わせて入れ、電池フタを閉じて下さい。
※アラームスイッチがONのまま電池を入れると、誤動作・故障の原因となります。

現在時刻の合わせ方



アラーム時刻の合わせ方



※ツマミは必ず指定の矢印の方向へ回して下さい。時刻設定をした後は必ず時刻合わせツマミを押し込んで下さい。時計精度が狂うなどの故障の原因となります。

音量調節機能

■アラームが鳴っている間に音量調節ボタンを押すと、アラームの音量を調節することが出来ます。（6段階）

選曲機能とメロディリスト

■アラームが鳴っている間に選曲ボタンを押すことで、毎回のアラーム設定時刻に鳴るメロディ（アラーム音）を任意に設定することが出来ます。

メロディリスト

- | | |
|--------------|-------------|
| ① 赤い河の谷間 | ⑥ 花のワルツ |
| ② ジ・エンターテイナー | ⑦ 電子音 |
| ③ セレナード | ⑧ バードソング |
| ④ マイ・ボニー | ⑨ ①～⑧を巡回 |
| ⑤ 愛の挨拶 | （選曲時「おはよう」） |

※選曲ボタンを押してメロディを切り替えていくと、⑨バードソングの後に「おはよう」と鳴りますが、「おはよう」をアラーム音に設定することは出来ません。

※選曲ボタンで任意のメロディを設定していない場合は、アラーム設定時刻になる度にメロディが切り替わります。（①～⑧のメロディを巡回します。）

※曲順は内蔵のICにより設定されますので曲順を変えることはできません。

電池交換時期について

電池容量が少なくなると、[メロディが不安定になる][ライトが点かない][スヌーズが機能しない][時計が遅れる]といった症状がおき、やがて時計は止まり、アラームは鳴らなくなります。このような場合はすみやかに、指定の新しい電池を3本同時に交換して下さい。

お手入れについて

- プラスチック枠をふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラぶきして下さい。木枠、金属枠の場合は柔らかい布でカラぶきして下さい。
- ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。