

ご使用の前に必ずお読みください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

●必ず、ご使用の前に本取扱説明書/保証書をお読み下さい。

●本取扱説明書/保証書はお手元に保管して下さい。

FEW150 取扱説明書

製品仕様

■時計精度：平均月差±30秒以内（常温での使用時）

■使用温度範囲：0°C~40°C

■使用電源

電源電圧：AC100V

電源周波数：50Hz/60Hz

消費電力：1.25W

■メモリー用電池(本体内蔵)：リチウム電池(CR2032 × 1個)

■温度センサー精度：±2°C

■温度表示範囲：-9°C~+50°C(使用温度範囲とは異なります)

●製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

●印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。

●本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対してなんら責任を負いません。

●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番 FEW150

この保証書は、
複製のため、
ご利用できません。

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

本保証書は日本国内のみ有効です。

(This guarantee is valid only in Japan.)

ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユーハイツ伸光3階

！ 注意と警告

安全にご使用いただくために
下記の注意事項を必ず守って下さい。

- 付属のACアダプターは、AC100V以外の電源電圧で使用しないで下さい。
- 電源コードを束ねたり、結んだ状態で使用しないで下さい。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずプラグ部分を持って抜いて下さい。
- 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 本体内部に水分や異物を入れないで下さい。
- 強いショックを与えないで下さい。
- 下記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。
 - ◆温度が0°C以下、または+40°C以上になる場所
 - ◆浴室など、湿気の多い場所
 - ◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所
 - ◆強い磁気のある場所
 - ◆振動の激しい場所
 - ◆工場、台所など、油分の多く発生する場所
 - ◆温泉場など、ガスの発生する場所
- 万一、煙が出たり変なにおいがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはノア精密㈱サービスセンターまでご連絡下さい。
- 静電気の影響により、誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
- 表示画面を凝視しないで下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

分解禁止


！ 警告

- 内部の電子部品に触ると危険ですので、絶対に分解しないで下さい。

お手入れについて

- 本体をふくときは、柔らかい乾いた布でふいて下さい。●ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。

ご使用方法 (時計により外観が異なりますが、使用方法は同じです)

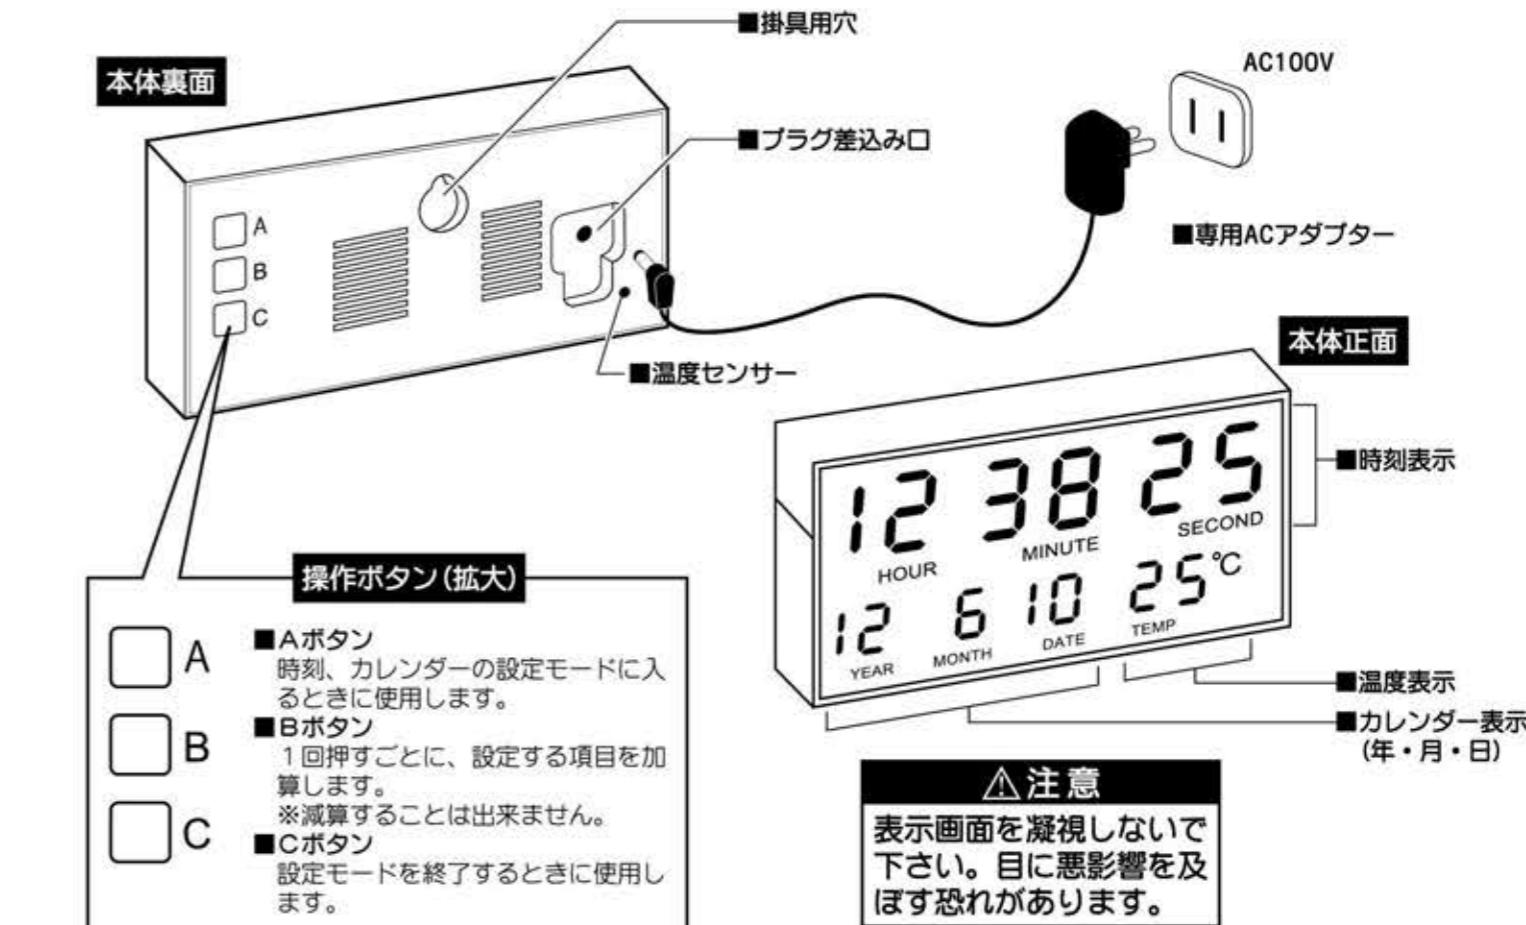

【1】時計を動かす

- ①本体裏面のプラグ差し込み口に、専用ACアダプターのプラグを差し込んで下さい。
- ②ACアダプターをコンセント(家庭用電源AC100V)に差し込んで下さい。時刻、カレンダー、温度の表示が点灯します。

【2】時刻・カレンダーを合わせる

- 注意** 設定モードに入ってからBボタンでの操作が可能な時間は60秒間です。この間に操作を何もしないと設定モードが終了し、その時点での内容に設定されて通常時刻表示になります。
- ①Aボタンを押すと、[年(西暦)]が点滅して設定モードに入ります。
 - ②Bボタンを押すごとに1年づつ加算されます。
- ※ボタンを押し続けると、早送りされます。
- ③[年]の設定をした後、Aボタンを押すごとに [月]→[日]→[時]→[分]と点滅する箇所が移動します。
 - ④各項目をBボタンを押して設定して下さい。
 - ⑤設定が終了したら、Cボタンを押して下さい。設定モードが終了して、時刻・カレンダーの設定が完了します。

[各項目の設定時の注意]

- ・[年][月][日] 2000年1月1日から2049年12月31日まで設定できます。
- ・[時]：Bボタンを押すごとに

→ 0-1-2-3...23(24時間制)
↓ 12-1-2-3...12-1-2-3-11(12時間制)

のよう表示が送られます。0~23で設定した場合は24時間制で時刻表示が設定されます。

- ・[秒]：[分]の設定中にBボタンを押す毎に[00秒]に設定されます。
- ・本製品は、機能のプログラムが[アラーム機能付きモデル]と共通なため、[分]の設定の後にAボタンを押すと[アラーム時刻設定]の表示になります。その場合はCボタンを押して、設定モードを終了して下さい。

※アラーム機能は使用できません。

その他の機能

■夜間輝度自動調整機能

表示時刻が午後10時(22:00)から、午前5時59分59秒までの間LEDの光量を自動的に抑えて、まぶしさを軽減します。

*内蔵ICで制御されていますので、時間の変更は出来ません。


その他 使用上の注意

- 本製品はメモリー用にリチウム電池を内蔵しており、AC電源を使用しない場合は、設定されている時刻を記憶しています。なお、工場出荷時に分単位までの日本時刻にセットしていますので、お使い始めのときに、カレンダーと、時、分がおおよその現在時刻になっております。内蔵のメモリー用電池の寿命は、工場出荷時から約6年です。リチウム電池の寿命が切れても、AC電源で正常に機能します。

*内蔵電池の交換をご希望の場合はノア精密㈱サービスセンターにて行います。(有料)

時計の掛け方について

- △注意 △警告** ●時計は確実に掛けて下さい。落しにより、ケガをする恐れがあります。●掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。●コンクリート・石膏ボードなどの壁には壁の材質に合せて市販の掛け具を使用して下さい。

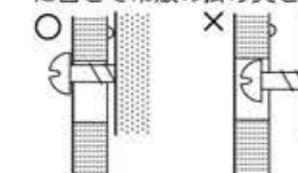

お手入れについて

- 本体をふくときは、柔らかい乾いた布でふいて下さい。●ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。