

ご使用の前に必ずお読み下さい。

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧下さい。

N-025 温度湿度計（家庭用計器） 取扱説明書

製品仕様

- 表示温度範囲：-9.9°C～+50°C
- 表示湿度範囲：20%～99%
- 温度精度：±2°C (-9.9°C～+50°Cの範囲内)
- 湿度精度：±7% (常温時、20%～99%の範囲内)
- ※本製品は工業用（業務用）計測機器として使用する目的で製造されたものではありません。温度・湿度表示機能はセンサーが本体内蔵されているため表示が安定するまでに時間がかかる場合があります。また、他の温湿計との表示誤差が発生する場合があります。
- 使用温度範囲：-9.9°C～+50°C
- 使用電池：単4形乾電池(1.5V)×2個 (電池別売)
- ※充電式電池・リチウム乾電池には対応しておりません。
機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
- ※アルカリ乾電池とマンガン乾電池はどちらも使用可能ですが、一般にアルカリ乾電池の方が長持ちします。
- 電池寿命：約12ヶ月
- ※買いたい電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」より電池寿命が短くなることがあります。

●本取扱説明の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。●印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対してなんら責任を負いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそつた正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。

尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	N-025
保証期間	
お買上げ日	
販売店	

この保証書は、
複製のため、
ご利用できません。

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
本保証書は日本国内のみ有効です。

(This guarantee is valid only in Japan.)

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユーハイツ伸光3階

N025-1609

△注意と警告

安全にご使用いただくために
下記の注意事項を必ず守って下さい。

使用上の注意

- 禁 止 ●分解・改造をしないで下さい。
- △注 意 △警 告 ●強いショックを与えないで下さい。
●次のような場所での使用、保管はしないで下さい。
◆温度が-9.9°C以下、または+50°C以上になる場所◆浴室など、湿気の多い場所◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所不安定な場所◆工場、台所など、油分の多く発生する場所◆温泉場などガスの発生する場所◆温風機などの乾燥した風が当たる場所◆塵や埃の多い場所●ゴムやビニール系素材に長い間直接触れさせておくと、色移りや付着・変質をする場合があります。●烟包用袋は絶対にかぶらないで下さい。●静電気の影響により、誤った表示をしたり電子部品が破損する場合があります。●温度・湿度の精度誤差などにより生じる二次災害や損害等については弊社では一切その責任を負いませんのでご了承下さい。●ストラップを使用する場合、お子様が指/手や首に巻き付けて遊ばないようご注意下さい。●部品が取れたり、破損や変形した場合には直ちに使用を中止して下さい。●本製品はストラップに面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意下さい。●液晶画面の内側にガラスを使用しています。乱暴な扱いはしないで下さい。●お子様の遊び道具やおもちゃにしないで下さい。

電池について

- 禁 止 ●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●+ビーを逆に入れないと直角ハンダ付けをしないで下さい。

- △注 意 △警 告 ●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は、液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合はケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は医師に相談して下さい。●電池ホルダが機能別に分かれている2個以上の電池を使用する場合は、違う種類の電池(アルカリとマンガン等)や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで下さい。発熱の恐れがあります。●電池を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。●廃棄の際は各自治体の指定に従って下さい。

保証・アフターサービスについて

- 保証の内容については左記保証書をご覧下さい。
尚、保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外ではできません。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意下さい。
 - ◆本保証書の提示がない場合
 - ◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合
 - ◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障・損傷
 - ◆改造または分解により生じた故障・損傷
 - ◆火災や天災地変による故障・損傷
 - ◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化・損傷
- 保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店にお持込いただきます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持参下さい。
- 修理品をお持込み・ご送付される場合の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 修理・調整にあたって、部品・付属品などについては、一部代替部品を使用させていただくことがあります。
- 本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面に表示しております型番をご確認の上、ノア精密㈱サービスセンターにお問い合わせ下さい。(型番：N-025)

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1

TEL: 048-933-4080
<http://www.mag-clock.co.jp>


受付時間：月曜日～金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

10:00～12:00, 13:00～17:00

※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

ご使用方法

表示画面

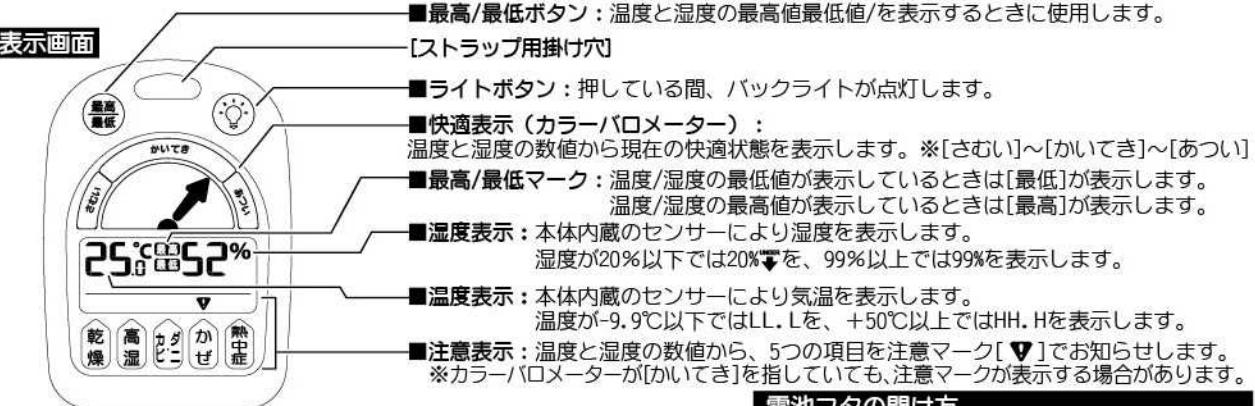

本体裏面



お使い始め

- ①保護ラベル(表示ラベル)をはがして下さい。
- ②単4形乾電池2個を、電池ホルダの+の表示に合わせて入れて下さい。
- ③液晶面が表示します。
- ④RESETボタンを押して下さい。再度、液晶面が表示します。

温度(°C)・湿度(%RH)について

●湿度とは、空気の乾燥の度合いです。空气中には常に水蒸気が含まれており、一般に天気が悪くなると空気は湿っぽく、晴天が続くと乾燥します。この湿り気を湿度と言い、通常は空気中の水蒸気と飽和水蒸気量との比を百分率で表す相对湿度(%RH)を意味します。●湿度は空気が「かたまり」で移動するため、同じ室内でも風通しの良いところと、部屋の隅の空気が淀んだところでは差が生じます。※本製品の温度・湿度計は、設置された場所の温度・湿度を測定しています。テレビなどで発表される天気予報などの温度・湿度の数値とは異なります。

最高/最低温度湿度表示機能

本製品は過去24時間以内の温度/湿度の最高値/最低値を表示します。

最高/最低ボタンを押すごとに、

[最高値]→[最低値]→[現在値]の順に表示します。

※24時間以上過去の最高値/最低値は表示する事が出来ません。

※最高値/最低値の表示は、約15秒後に現在値に戻ります。

快適表示と注意表示機能について

■快適表示について

温度と湿度の数値から、現在の快適状態を表示します。

※[さむい]～[かいてき]～[あつい]

■注意表示について

温度と湿度の数値から、5つの項目を注意マーク[▼]でお知らせします。

[乾燥]：湿度が34%未満のときに表示。

[高湿]：湿度が65%以上のときに表示。

[カビ・ダニ]：温度が20°C以上30°C以下、湿度が70%以上のとき、計算式に基づいて表示。

[かぜ]：温度が25°C以下、湿度が55%以下のとき、計算式に基づいて表示。または温度が5度以下のときに表示。

[熱中症]：温度が34°C以上のときに表示。または、温度が28°C以上のとき、計算式に基づいて表示。

※快適表示と注意表示は、あくまで空調や体温管理の目安です。表示により発生の有無を断定するものではありません。公的機関から発表される「注意」「警報」などとは一致しない場合があります。

■最高/最低ボタン：温度と湿度の最高値/最低値を表示するときに使用します。

【ストラップ用掛け穴】

■ライトボタン：押している間、バックライトが点灯します。

■快適表示（カラーバロメーター）：

温度と湿度の数値から現在の快適状態を表示します。※[さむい]～[かいてき]～[あつい]

■最高/最低マーク：温度/湿度の最低値が表示しているときは[最低]が表示します。

温度/湿度の最高値が表示しているときは[最高]が表示します。

■湿度表示：本体内蔵のセンサーにより湿度を表示します。

湿度が20%以下では20%を、99%以上では99%を表示します。


■温度表示：本体内蔵のセンサーにより気温を表示します。

温度が-9.9°C以下ではLLを、+50°C以上ではHHを表示します。

■注意表示：温度と湿度の数値から、5つの項目を注意マーク[▼]でお知らせします。

※カラーバロメーターが[かいてき]を指していても、注意マークが表示する場合があります。

電池フタの開け方

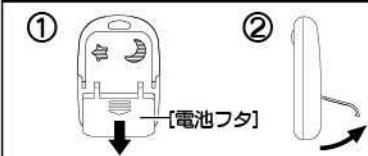

- ①矢印の方向に電池フタをスライドさせて下さい。
- ②フタを手前に引いて下さい。

▲注意 種類の違う電池、古い電池と新しい電池などを混ぜて使用しないで下さい。
電池の破裂や製品の故障の原因となります。

電池交換時期とリセット操作について

■電池交換時期

電池容量が不足していくと、液晶表示が薄くなったり、見えにくくなります。このような場合は、速やかに新しい単4形乾電池に2個同時に交換して下さい。

■リセット操作

電池を電池ホルダからはずした直後は、静電気や内部に残っている電流により、誤動作(誤表示)する場合があります。電池を入れ直した場合は、必ずRESETボタンを押して下さい。

*RESETボタンはクリップなどを伸ばした先などで押して下さい。
針などの先端の鋭利なものを使用すると、内部ボタンが破損しますので注意下さい。

*RESETボタンを押すと、温度と湿度の最高値/最低値の記録を消去して、新しく記録を開始します。

設置場所について

室内の温度・湿度を正確に計る為に、直射日光の当るところや、冷暖房器具、加湿・除湿器具などの近くは避け、空気が良く循環する場所を選び設置して下さい。

*設置する高さによっても温度・湿度が変わります。一般的な室内的低い位置では温度は低く、湿度は高くなります。

*防塵・防滴仕様ではありません。また、結露するところでは使用しないで下さい。故障や誤動作の原因になります。

*お子様の手の届かないところで使用して下さい。

温度湿度計の掛け方について

本製品は付属のストラップにより任意の場所に掛けた際に温度湿度計を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。

△注意 △警 告

●ストラップを使用する場合、お子様が指/手や首に巻き付けて遊ばないようご注意下さい。●ベビーカー等に取り付ける際は走行の妨げにならない位置に取り付けて下さい。

■ストラップの使用方法



お手入れについて

●プラスチック枠をぶくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラフルして下さい。木枠金属枠の場合は柔らかい布でカラフルして下さい。

●ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。

N025-1609