

## ご使用前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い  
下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保  
管し、必要に応じてご覧下さい。

### T-675 取扱説明書

#### 製品仕様

時計精度：平均月差±30秒以内（常温使用時）  
アラーム精度：±5分（設定した時刻に対して）  
使用温度範囲：0℃～40℃以内  
使用電池：単3形マンガン乾電池1個  
※充電式電池・オキシライド乾電池・リチウム乾電池には対応しておりま  
せん。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。  
電池寿命：約10ヶ月

（1日にアラームを30秒、ライトを1日1回使用の場合）  
※付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター用電池ですので製品仕  
様の表示より寿命が短い場合があります。（モニター用電池とは、時計  
の機能や性能をチェックするための電池のことです。そのため付属の電  
池は保証の対象外です。）

●製品仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。●印刷による制  
限のため、本取扱説明書の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製  
品によって生じたいかなる支出、損益やその他の損失に対してなんら責任を負  
いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

#### 保証書

商品名(型番)	T-675
保証期	
お買上げ	
販売店	

**この保証書は、  
複製のため、  
ご利用できません。**

#### 保証・アフターサービスについて

アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には  
保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証  
書の提示がない場合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載  
がない場合◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障  
損傷◆改造または分解により生じた故障・損傷◆火災や天災地変  
による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷  
●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店に  
お持ち込み頂きます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持  
参下さい。●修理品をご送付頂く場合の運賃、諸掛り費用はお客  
様にてご負担願います。●修理・調整にあたって部品・付属品な  
どについては、一部代替部品を使用させて頂くことがあります。  
●ご贈答・転居などにより、お買上げ店での保証が受けられない  
場合は、本書に記載のノア精密サービスセンターまでご相談下  
さい。

サービスセンター：〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1  
TEL:048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）  
午前10:00～午後12:00、午後1:00～午後5:00

※上記受付時間は、都合により変更される場合があります。

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万  
一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご  
持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。なお、本保証書の発行に  
よりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。

(This guarantee is valid only in Japan.)

ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿1-6-7ユー・ハイツ仲光3階


T675-1307

#### ご使用方法 時計により外観が異なる場合がありますが、操作方法は同じです。

##### ■電池を入れる

電池フタをはずし、電池ホルダに単3形乾電池1個を+-の表  
示に合わせて入れ、電池フタを閉じて下さい。

##### ■本体裏面図

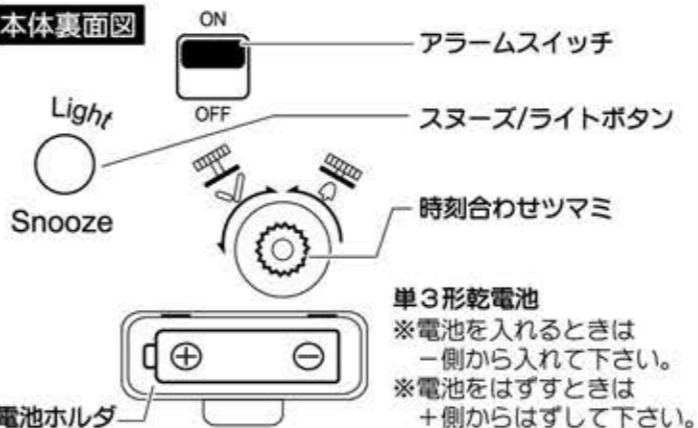

##### ■時刻を合わせる


時刻合わせツマミを引き出し  
てからまわす。



※引き出したツマミは必ず押し込んで元に戻して下さい。  
時計精度が狂うなどの故障の原因となります。

##### ■アラーム時刻を設定する

時刻合わせツマミを押し込ん  
だ状態で必ず左回りにまわす。

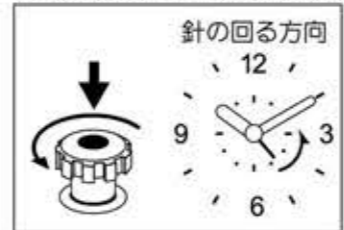

##### ■アラームを鳴らす

アラームスイッチ  
をONの位置にする

ON  
OFF

##### ■アラームを止める

アラームスイッチ  
をOFFの位置にする

ON  
OFF

#### 止めてもまた鳴るスヌーズ機能とライト機能

- アラームが鳴っている間に、スヌーズ/ライトボタンを押すとアラ  
ームが一旦鳴り止まり、約5分後に再び鳴り出します。  
約40分間はこの動作を繰り返すことができます。
- アラームが再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFF  
の位置にします。
- スヌーズ/ライトボタンを押すとライトが点灯します。

#### 電池交換時期について

電池容量が少なくなると、[アラームが鳴らない][スヌーズが機能しな  
い][ライトが点かない][時計が遅れる]といった症状がおき、やがて止  
まります。このような場合はすみやかに新しい電池と交換して下さい。

#### ご使用上の注意

#### 注意

- 分解・改造はおやめ下さい。●強いショックを与えないで下さい。
- 下記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。◆温度が0℃  
以下、または+40℃以上になる場所◆浴室など湿気の多い場所◆直射  
日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激  
しい場所◆工場、台所などの油分の多く発生する場所◆温泉場など、  
ガスの発生する場所

#### 電池について

#### 注意

- +-の極性に注意して正しく入れて下さい。●付属の電池は充電式  
ではありません。絶対に充電しないで下さい。●電池に直接ハンダ付  
けしないで下さい。●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはず  
して下さい。●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないで下  
さい。●電池が液漏れを起こした場合は、液に触れないで下さい。
- 電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一飲み込んだ  
場合は、ただちに医師と相談して下さい。

T675-1307