

ご使用前に必ずお読みください。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
 ●必ず、ご使用前に本取扱説明書/保証書をお読み下さい。
 ●本取扱説明書/保証書はお手元に保管して下さい。

T-681 取扱説明書

製品仕様

- 時計精度：平均月差±30秒以内
- ※電源周波数の変動や温度環境等により、これを超える場合があります。
- 使用電源
電源電圧：AC100V
電源周波数：50Hz/60Hz(自動切り替え)
消費電力：5W
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 補助電池：9V形マンガン乾電池(6F22) 1個
- ※電池は本製品には付属していません。

- 製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対してなら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

▲ 注意と警告

安全にご使用いただくために
下記の注意事項を必ず守って下さい。

- AC100V以外の電源電圧で使用しないで下さい。
- 電源コードを束ねたり、結んだ状態で使用しないで下さい。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずプラグ部分を持って抜いて下さい。
- 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 本体内部に水分や異物を入れないで下さい。
- 強いショックを与えないで下さい。
- 下記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。
 - ◆温度が0℃以下、または+40℃以上になる場所
 - ◆浴室など、湿気の多い場所
 - ◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所
 - ◆強い磁気のある場所
 - ◆振動の激しい場所
 - ◆工場、台所など、油分の多く発生する場所
 - ◆温泉場など、ガスの発生する場所
- 万一、煙が出たり異臭がするなどの異常が起こった場合、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはノア精密㈱サービスセンターまでご連絡下さい。
- 静電気の影響により、誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。

分解禁止

▲ 警告


- 内部の電子部品に触れると危険ですので、絶対に分解しないで下さい。

ご使用方法


時刻表示部



本体裏面

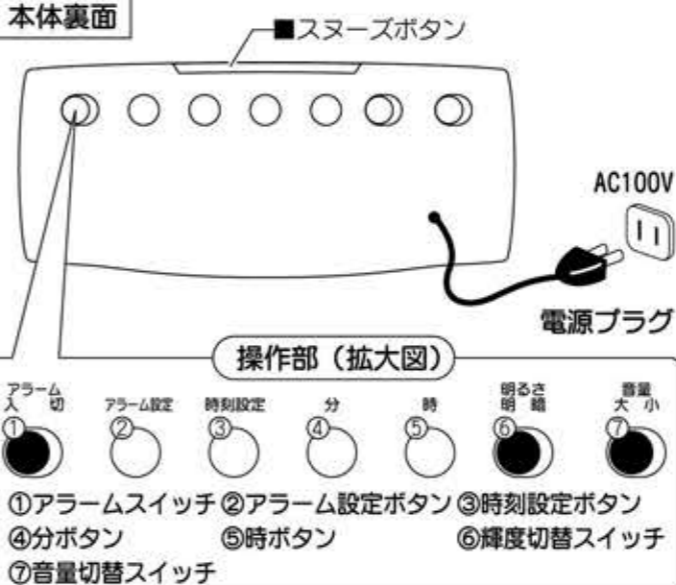

本体底面

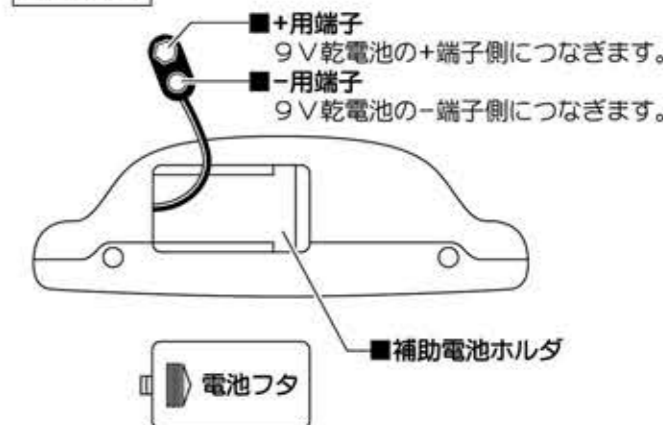

補助電池について

- 補助電池は、停電などの一時的(30分以内程度)にAC電源からの通電が止まった場合の、時刻のバックアップ用です。
- 補助電池のみでの使用の場合は時刻表示をしません、時計内部で時刻を計測しています。通電後は経過時間を加えた時刻を表示します。
- 補助電池のみでの使用の場合、時間精度は日差±1.5秒です。

※停電などで通電が遮断された後、補助電池を使用していない場合は、再通電すると時刻が12:00で表示します。このような場合は、再度時刻を設定し直して下さい。
 ※補助電池無しで再通電した場合でも、製品内部の電気が完全に放電されていないと、時刻のバックアップが働くことがあります。

保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。
 尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	T-681
保証期間	
お買上げ	
販売店	

この保証書は、
複製のため、
ご利用できません。

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。本保証書は日本国内のみ有効です。
 (This guarantee is valid only in Japan.)

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユーハイソ伸光3階

T681-1404-REV

保証・アフターサービスについて

- 保証の内容については左記保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外ではできません。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。
 - ◆本保証書の提示がない場合
 - ◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合
 - ◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障・損傷
 - ◆改造または分解により生じた故障・損傷
 - ◆火災や天災地変による故障・損傷
 - ◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷
- 保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店にお持ちいただきます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持参下さい。
- 修理品をお持込み・ご送付される場合の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 修理・調整にあたって、部品・付属品などについては、一部代替部品を使用させていただくことがあります。
- ご贈答・転居などにより、お買上げ店での保証が受けられない場合は、下記のノア精密㈱ サービスセンターまでご相談下さい。

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1
TEL:048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前10:00～午後12:00、午後1:00～午後5:00
※受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

時計を動かす

- 電源プラグをコンセント(家庭用電源AC100V)に差込みます。時刻が12:00(午前0:00)で表示します。

注意 時刻設定の際は、必ず各設定ボタンを押しながら時刻を合わせて下さい。設定ボタンを離すと設定モードは解除されます。

時刻を合わせる

- 時刻設定ボタンを押しながら、時ボタン、分ボタンを押して時刻を合わせます。時/分ボタンは1回押すごとに1時間/1分加算されます。押し続けると継続して加算します。
 ※本製品は12時間制表示ですので、午前/午後に注意して時刻を合わせて下さい。設定したい時刻が午後の場合は、表示面の左上にあるPMマークが点灯するようにして下さい。

アラーム時刻を合わせる

- 通常時刻表示のときにアラーム設定ボタンを押し、アラーム設定時刻を表示します。アラーム設定ボタンを押しながら、時ボタン、分ボタンを押して時刻を合わせます。
 ※本製品は12時間制表示ですので、午前/午後に注意してアラーム時刻を合わせて下さい。設定したいアラーム時刻が午後の場合は、表示面の左上にあるPMマークが点灯するようにして下さい。

アラームを鳴らす・止める

- アラームスイッチを入にすると、アラームマークが点灯して、設定した時刻になるとアラームが鳴ります。
 ※アラームは鳴り出しから約1時間59分後に自動的に鳴り止まり、翌日の設定した時刻に再び鳴り出します。
- アラームスイッチを切にすると、アラームマークが消灯してアラームが鳴り止まり、アラーム機能が停止します。

止めてもまた鳴るスヌーズ機能

- アラームが鳴っているときにスヌーズボタンを押すと、アラームが一旦停止します。約8分後にアラームは再び鳴り出します。
- ※スヌーズ機能でアラームを止めても、アラームマークは消灯しません。
- アラームスイッチを切にしない限り、スヌーズ機能は解除されません。
- アラームが鳴っているとき以外にスヌーズボタンを押すと、アラーム設定時刻を表示します。

音量大小切替機能

- 音量切替スイッチを大にすると大きく、小にすると小さくアラーム音量を調整することが出来ます。

輝度明暗切替機能

- 輝度切替スイッチを明にすると明るく、暗にすると暗く時計表示の輝度を調整することが出来ます。

電池について

- 禁止 ●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●+と-を逆に入れないで下さい。
- 電池に直接ハンダ付けしないで下さい。
- ▲注意 ▲警告 ●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間機器を使用しない場合は、機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は、液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合はケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は医師に相談して下さい。●電池を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。●種類の違う電池、古い電池と新しい電池を混ぜないで下さい。

T681-1404