

## ご使用の前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い  
下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保  
管し、必要に応じてご覧下さい。

## T-709 取扱説明書

### 製品仕様

時間精度：平均月差±30秒以内（常温使用時）

アラーム精度：±5分（設定した時刻に対して）

使用温度範囲：0°C～+40°C以内

使用推奨電池：単3形マンガン乾電池1個

※充電式電池・リチウム乾電池には対応しておりません。機械に不具合が  
起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。

電池寿命：マンガン電池使用の場合：約1年

（1日にアラームを30秒、ライトを1日1回使用の場合）

※付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター用電池ですので製品  
仕様の表示より寿命が短い場合があります。（モニター用電池とは、  
時計の機能や性能をチェックするための電池のことです。そのため付属  
の電池は保証の対象外です。）

※買い置きの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている  
「使用推奨期限」より電池寿命が短くなることがあります。

●製品仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。●印刷による制限のため、本取  
扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製品によって生じたいかなる支出  
損益やその他の損失に対してなんら責任を負いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変  
更・複製することを禁じます。

### 保証書

型番	T-709
保証期間	
お買上げ日	
販売店	

**この保証書は、  
複製のため、  
ご利用できません。**

### 保証・アフターサービスについて

アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には保証期間  
内でも有料修理になりますのでご注意下さい。◆本保証書の提示がない場  
合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合◆誤った使用、  
不注意、不当な修理により生じた故障損傷◆改造または分解により生じた  
故障・損傷◆火災や天災地変による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など  
外観上の変化、損傷●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお  
買上げ店にお持ち込み頂きます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご  
持参下さい。●修理品をご送付頂く場合の運賃、諸掛り費用はお客様にて  
ご負担願います。●修理・調整にあたって部品・付属品などについては、  
一部代替部品を使用させて頂くことがあります。●本製品、ならびにアフ  
ターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の  
裏面または底面に表示しております型番をご確認の上、ノア精密㈱サービス  
センターにお問い合わせ下さい。（型番：T-709）

サービスセンター：〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1

TEL: 048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）


10:00～12:00, 13:00～17:00

※上記受付時間は、都合により変更される場合があります。

### ご使用方法

#### ■電池を入れる

- ①アラームスイッチをOFFにして下さい。
  - ②電池フタを開けて単3形乾電池1個を+/-の表示に合わせて入れ、電池  
フタを閉じて下さい。
- ※アラームスイッチをONのまま電池を入れると、誤動作・故障の原因と  
なります。

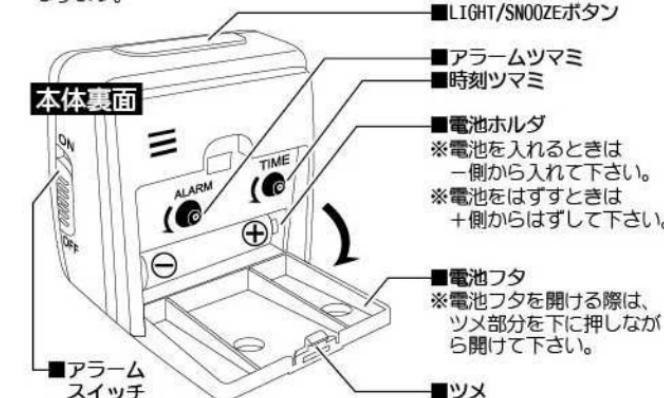

#### ■時刻を合わせる 時刻ツマミを 必ず左回りにまわす




#### ■アラーム時刻を設定する アラームツマミを 必ず左回りにまわす




※ツマミは必ず指定の矢印の方向へ回して下さい。  
時計精度が狂うなどの故障の原因となります。

#### ■アラームを鳴らす

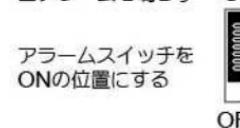

#### ■アラームを止める

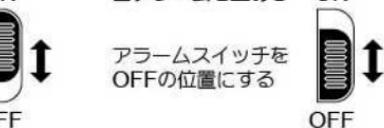

### 止めてもまた鳴るスヌーズ機能とライト機能

- アラームが鳴っている間にLIGHT/SNOOZEボタンを押すと、アラームが  
一旦鳴り止まり、約5分後に再び鳴り出します。約20～40分間はこの動  
作を繰り返すことができます。
- アラームが再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFの位  
置にします。
- LIGHT/SNOOZEボタンを押すとライトが点灯します。

### ご使用上の注意

- 分解・改造はおやめ下さい。●強いショックを与えないで下さい。●下記  
のような場所での使用・保管は、しないで下さい。◆温度が0°C以下、または  
+40°C以上になる場所◆浴室など、湿気の多い場所◆直射日光などの強い  
紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所、不安定な場  
所◆工場、台所など、油分の多く発生する場所◆温泉場など、ガスの発生す  
る場所◆温風機などの乾燥した風が当たる場所◆塵や埃の多い場所◆ゴムや  
ビニール系素材に長い間直接触れさせておくと、色移りや付着・変質する  
場合があります。●梱包用袋は絶対にかぶらないで下さい。

### 電池について

- ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●+/-を逆に  
入れないで下さい。●電池に直接ハンダ付けをしないで下さい。●寿命の切  
れた電池は、すぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間、機器を使用  
しない場合は、機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は、  
液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、  
ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目に入  
ったときは、失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、  
医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下  
さい。万一、飲み込んだ場合は、医師に相談して下さい。●電池を廃棄、または保存する場  
合は、テープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂  
の恐れがあります。●廃棄の際は各自治体の指定に従って下さい。

T-709-1611

本社：〒111-0042 東京都台東区寿1-6-7ユーハイツ仲光3階

T-709-1611