

ご使用の前に必ずお読み下さい。

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧下さい。

T-710 取扱説明書

製品仕様

- 時間精度：平均月差±30秒以内（常温での使用時）
- 使用温度範囲：0℃～+40℃
- 使用推奨電池：単4形アルカリ乾電池2個（電池別売）
- ※充電式電池・リチウム乾電池には対応しておりません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
- ※アルカリ乾電池とマンガン乾電池はどちらも使用可能ですが、一般にアルカリ乾電池の方が長持ちします。
- ※アルカリ乾電池とマンガン乾電池は併用しないで下さい。
- 電池寿命：約12ヶ月（1日にアラームを30秒使用した場合）
- ※買い置き電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」より、電池寿命が短くなる場合があります。
- カレンダー：2000年1月1日～2099年12月31日（フルオート）
- 温度計精度：±1.5℃（-9.9℃～+50℃の範囲内）

●液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して表示が見えにくくなる場合があります。●0～+40℃の温度範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなる場合があります。●本取扱説明の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。●印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対しては責任を負いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

▲ 注意と警告 安全にご使用いただくために

下記の注意事項を必ず守って下さい。

使用上の注意

●禁止 ●分解・改造をしないで下さい。

▲注意 ▲警告 ●強いショックを与えないで下さい。●次のような場所での使用、保管はしないで下さい。●温度が0℃以下、または+40℃以上になる場所●浴室など、湿気が多い場所●直射日光などの強い紫外線が当たる場所●強い磁気のある場所●振動の激しい場所、不安定な場所●工場、台所など、油分の多く発生する場所●温泉場など、ガスの発生する場所●温風機などの乾燥した風が当たる場所●塵や埃の多い場所●ゴムやビニール系素材に長い間直接接触させておくと、色移りや付着・変質をする場合があります。●梱包用袋は絶対にかぶらないで下さい。

電池について

●禁止 ●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●+と-を逆にしないで下さい。●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は、液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合はクガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は医師に相談して下さい。●電池ホルダが機能別に分かれていて2個以上の電池を使用する場合は、違う種類の電池（アルカリとマンガン等）や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで下さい。発熱の恐れがあります。●電池着脱の際は、指先等をクガしないよう注意して下さい。●電池を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。●廃棄の際は各自自治体の指示に従って下さい。

保証・アフターサービスについて

●保証の内容については左記保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。●本保証書の提示がない場合●本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合●誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障・損傷●改造または分解により生じた故障・損傷●火災や天災地変による故障・損傷●ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店にお持ちいただきます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持参下さい。●修理品をお持ち込み・ご送付される場合の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。●修理・調整にあたって、部品・付属品などについては、一部代替部品を使用させていただくことがあります。●本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明な点がございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります型番をご確認の上、ノア精密時計サービスセンターにお問い合わせ下さい。（型番：T-710）

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1
TEL:048-933-4080
http://www.mag-clock.co.jp

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
10:00～12:00、13:00～17:00

※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

液晶表示について

- 液晶表示は角度により見えにくくなります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 温度が高くなると液晶表示が黒くなり、表示が見えにくくなる場合があります。
- 液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して、表示が見えにくくなる場合があります。
- 液晶表示面には触れないで下さい。表示が見えにくくなる場合があります。しばらくすると、元に戻ります。

温度表示機能について

- 本製品は工業用（業務用）計測機器として使用する目的で製造されたものではありません。温度表示機能は、センサーが本体内部に設置されているため、表示が安定するまでに時間がかかる場合があります。
- 他の製品、温度計との誤差が発生する場合があります。
- 使用温度範囲を超えた場合、故障の原因となりますので、注意下さい。

お手入れについて

- プラスチック枠をふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラぶきして下さい。木枠金属枠の場合は柔らかい布でカラぶきして下さい。
- ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。

保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

型番	T-710
保証期間	この保証書は、複製のため、ご利用できません。
お買上げ日	
販売店	


販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。本保証書は日本国内のみ有効です。
(This guarantee is valid only in Japan.)

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユーハイツ仲光3階

T710-1609

① 各部の名称

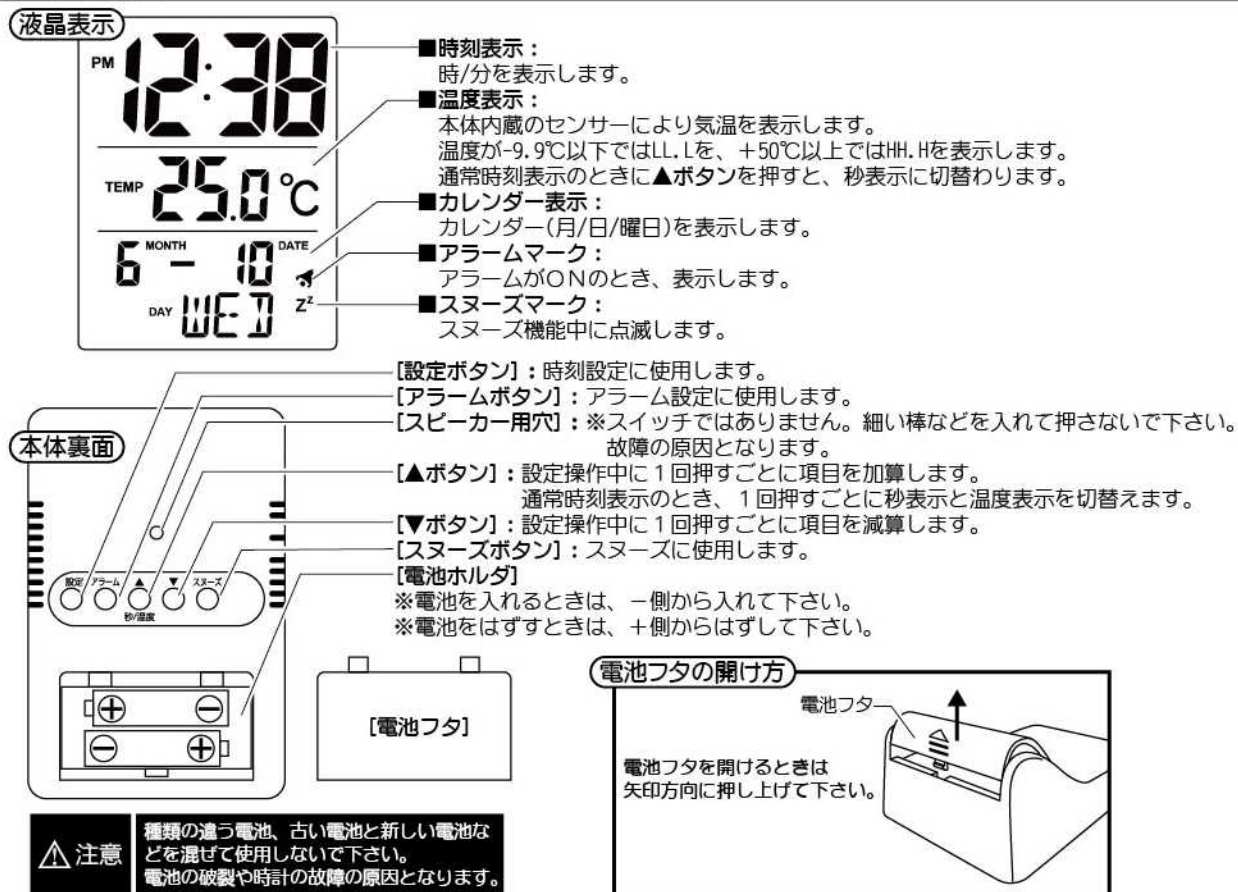


② 時計の使い方（お使い始め）

【お使い始め】
単4形乾電池2個を電池ホルダの+-の表示に合わせて入れて下さい。
※電池を入れると「ピ」と確認音が出ますが故障ではありません。

時刻の合わせ方

▲注意 設定中の点滅は約20秒です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して、通常時刻表示に戻ります。

- ①設定ボタンを2秒以上押し続けると時刻設定モードに入ります。画面上に年(西暦)が表示し点滅します。
- ②▲ボタン/▼ボタンを押して年(西暦)を設定します。
※▲ボタンを長押しすると早送りします。▼ボタンを長押しすると早戻りします。
- ③設定ボタンを押すごとに[年(西暦)]→[月]→[日]→[時]→[分]→[秒]→[12/24時間表示]が点滅します。
▲ボタン/▼ボタンを押してそれぞれを設定します。

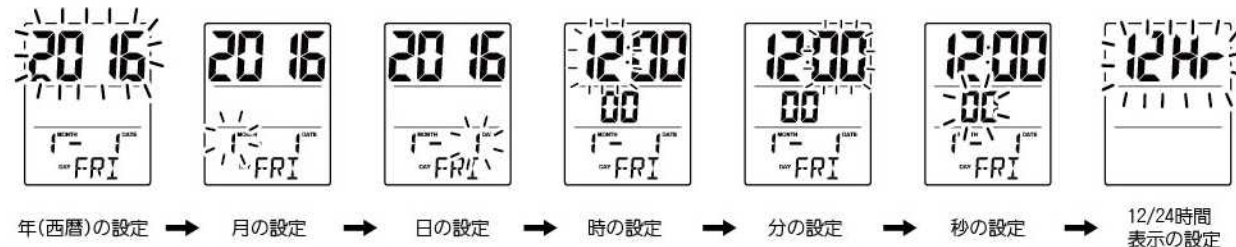

※[秒]は▲ボタン/▼ボタンを押すごとに00秒に設定されます。
※[年・月・日]を合わせないと[曜日]は正しく表示されません。
※点滅中にスヌーズボタンを押すと、時刻・日付設定が終了し、通常時刻表示に戻ります。

- ④[12/24時間表示]の設定が終了したら設定ボタンを押して下さい。
点滅が終了し、設定された時刻と日付が表示されて、時刻・日付設定が完了します。

T710-1609

③ アラーム（目覚まし）の使い方

アラーム時刻の設定

▲注意 設定中の点滅は約20秒です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して、通常時刻表示に戻ります。

- ①通常時刻表示のときにアラームボタンを押すと、アラーム設定時刻が表示します。
※アラーム設定時刻の表示は約8秒です。この間に操作を何もしないと、通常時刻表示に戻ります。
- ②アラームボタンを2秒以上押し続けるとアラーム時刻設定モードに入ります。
→[時]部分が点滅します。
- ③▲ボタン/▼ボタンを押して[時]を設定します。
※▲ボタンを長押しすると早送りします。▼ボタンを長押しすると早戻りします。
- ④[時]の設定が終了したら、アラームボタンを押します。
→[分]部分が点滅します。
- ⑤▲ボタン/▼ボタンを押して[分]を設定します。
- ⑥[分]の設定が終了したら、アラームボタンを押します。
→[スヌーズ間隔時間]が点滅します。
▲ボタン/▼ボタンを押してスヌーズ間隔時間を設定します。
(5～60分の間の任意の時間)
- ⑦[スヌーズ間隔時間]の設定が終了したら、アラームボタンを押します。
→アラーム時刻の設定が完了し、通常時刻表示に戻ります。
設定が完了すると、アラームは自動的にONになります。
※アラーム時刻は[秒単位]の設定はできません。
※午前と午後(PM)を間違えないように注意して下さい。



④ その他

電池交換時期とリセット操作について

- 電池交換時期
電池容量が不足してくると、液晶表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったり、歪んだりします。このような場合は、速やかに同じ種類の新しい乾電池に2本同時に交換して下さい。
- リセット操作
電池を電池ホルダからはずした直後は、静電気や内部に残っている電流により、誤動作(誤表示)する場合があります。電池を入れる前に、スヌーズボタンを数回押し、表示面に何も表示されていないことを確認してから、新しい電池を入れて下さい。
※本体裏面中央付近にある穴は、スピーカー用の穴です。スイッチではありませんので、細い棒などを入れて押さないで下さい。故障の原因となります。

アラーム機能の使い方

- アラームを鳴らす
①通常時刻表示のときにアラームボタンを押す、アラーム設定時刻を表示します。
※アラーム設定時刻の表示は約8秒です。この間に操作を何もしないと、通常時刻表示に戻ります。
- ②アラーム設定時刻表示のときにアラームボタンを押すたびに、アラームマークが点灯/消灯し、アラームのON/OFFが切り替わります。
→アラームマークを点灯させ、アラームをONにする。
※アラームは鳴り始めから約2分後に自動的に止まります。
- アラームを止める
スヌーズボタン以外のボタンを押す。
→アラームが鳴り止まり、翌日の設定した時刻になるまで鳴りません。
※アラームマークは点灯したままです。
※アラームを鳴らさないようにするには、アラーム設定時刻表示のときにアラームボタンを押して、アラームマークを消灯して下さい。
- なにもしない（オートストップ機能）
→アラームは鳴り出しから約2分で自動的に鳴り止まり、翌日の設定した時刻になるまで鳴りません。
※アラームマークは点灯したままです。

止めてもまた鳴るスヌーズ機能

- アラームが鳴っている間にスヌーズボタンを押すと、アラームが一旦鳴り止まり、再び鳴り出します。
※スヌーズ間隔時間は、アラーム時刻設定のときに、5～60分の間で任意の時間が設定できます。
※スヌーズ機能中は、Z²マークが点滅します。
※スヌーズ機能中にスヌーズボタン以外のボタンを押すと、スヌーズ機能は解除されます。