

ご使用の前に必ずお読み下さい

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧下さい。

T-715 取扱説明書

■時間精度：平均月差±30秒以内（常温での使用時）

■使用温度範囲：0°C～+40°C

■使用推奨電池：ボタン電池(CR2025 3V)1個

■電池寿命：約1ヶ月(1日にアラームを30秒使用した場合)

※付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター用電池ですので製品仕様の表示より寿命が短い場合があります。(モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことです。そのため付属の電池は保証の対象外です。)

※買い置きの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」より、電池寿命が短くなることがあります。

■カレンダー：2000年1月1日～2099年12月31日(フルオート)

■温度表示範囲：-9.9°C～59.9°C

■温度計精度：±2°C (10～40°Cの範囲内)

●液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して表示が見えにくくなることがあります。

●0～40°Cの温度範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなることがあります。●本取扱説明の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。●印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製品によって生じたいかなる支出損益・その他の損失に対してなんら責任を負いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

！注意と警告 安全にご使用いただくために下記の注意事項を必ず守って下さい。

使用上の注意

○禁止 ●分解・改造をしないで下さい。

△注意 △警告 保管はしないで下さい。◆温度が0°C以下、または+40°C以上になる場所◆浴室など、湿気の多い場所◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所、不安定な場所◆工場、台所など、油分の多く発生する場所◆温泉場などガスの発生する場所◆温風機などの乾燥した風が当たる場所◆塵や埃の多い場所●ゴムやビニール系素材に長い間直接触れさせておくと、色移りや付着・変質をする場合があります。●梱包用袋は絶対にかぶらないで下さい。

電池について

○禁止 ●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●+と-を逆に入れないと下さい。
●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。

△注意 △警告 ●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合はケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は医師に相談して下さい。●電池ホルダが機能別に分かれている2個以上の電池を使用する場合は、違う種類の電池(アルカリとマンガン等)や、新しい電池と古い電池を混せて使用しないで下さい。発熱の恐れがあります。●電池を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。●電池着脱の際は、指先等をケガしないよう注意して下さい。●廃棄の際は各自治体の指定に従ってください。

温度表示機能について

●本製品は工業用(業務用)計測機器として使用する目的で製造されたものではありません。

温度表示機能は、センサーが本体内部に設置されているため、表示が安定するまでに時間がかかる場合があります。●他の製品、温度計との誤差が発生する場合があります。●使用温度範囲を超えた場合、故障の原因となりますので、注意下さい。

液晶表示について

●液晶表示は角度により見えにくくなります。●温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。●温度が高くなると液晶表示が黒くなり、表示が見えにくくなることがあります。●液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して、表示が見えにくくなることがあります。●液晶表示面には触れないで下さい。表示が見えにくくなることがあります。しばらくすると、元に戻ります。

お手入れについて

●プラスチック枠をふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラバキして下さい。木枠金属枠の場合は柔らかい布でカラバキして下さい。●ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。

保証・アフターサービスについて

●モニター用電池が付属している場合、電池は保証の対象外です。●保証の内容については下記保証書をご覧下さい。尚、保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意下さい。◆本保証書の提示がない場合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障・損傷◆改造または分解により生じた故障・損傷◆火災や天災地変による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化・損傷●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店にお持込いただきます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持参下さい。●修理・調整にあたって、部品・付属品などについては、一部代替部品を使用させていただくことがあります。

●本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示しております製品番号(型番)をご確認の上、ノア精密株式会社サービスセンターにお問い合わせ下さい。(型番:T-715)

ノア精密株式会社 サービスセンター
〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1 TEL:048-933-4080
<http://www.mag-clock.co.jp>

受付時間：月曜日～金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) 10:00～12:00, 13:00～17:00

※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間に保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

型番	T-715	販売店
保証期間	お買上げ日より1年間	
お買上げ日		

この保証書は、
複製のため、
ご利用できません。

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。


本保証書は日本国内のみ有効です。(This guarantee is valid only in Japan.)

発売元 ノア精密株式会社



本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユーハイツ伸光3階

① 各部の名称

時計部正面

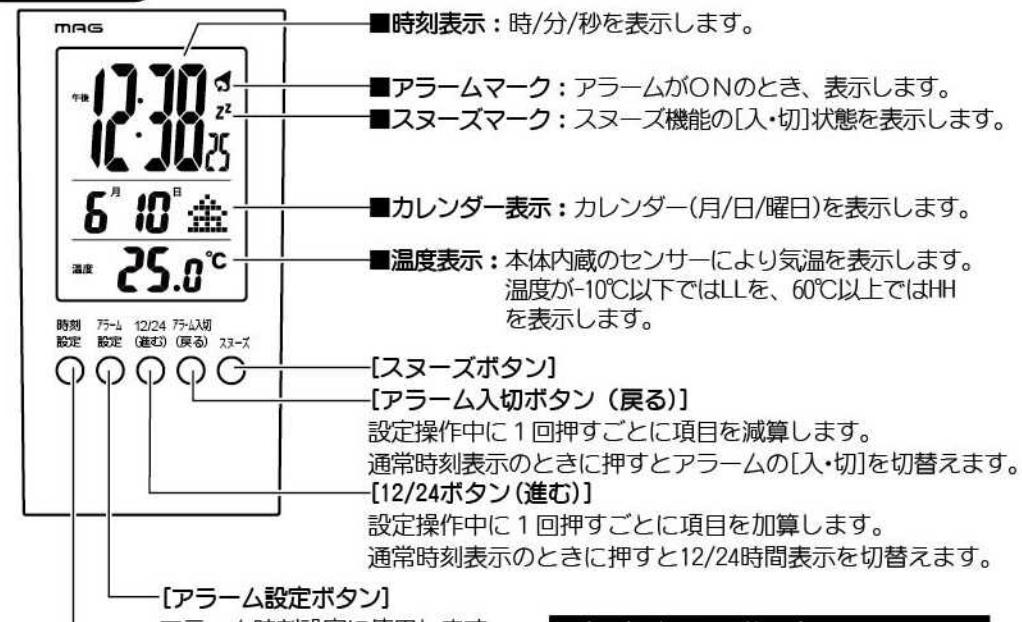

時計部分の取り外し方

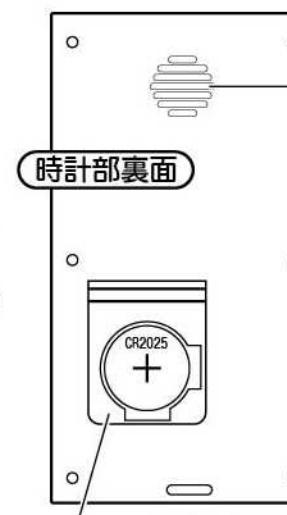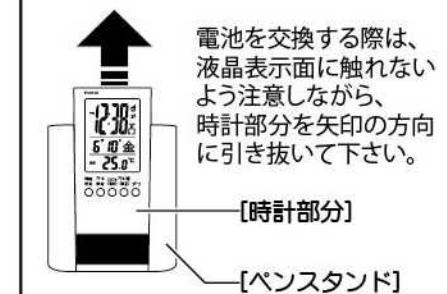

② 時刻の合わせ方

注意 設定中の点滅は約20秒以内です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して、通常表示に戻ります。

- ①ペンスタンドから時計部分を取り外してください。
- ②保護ラベル(表示ラベル)をはがし、電池ホルダから絶縁シートを抜き、時計を起動させて下さい。
- ③通常時刻表示のときに、時刻設定ボタンを3秒以上押し続けると時刻設定モードに入ります。
→[時]部分が点滅します。
- ④12/24ボタン(進む)/アラーム入切ボタン(戻る)を押して[時]を設定します。
- ⑤時刻設定ボタンを押すごとに[時]→[分]→[秒]→[年(西暦)]→[月]→[日]が点滅します。
12/24ボタン(進む)/アラーム入切ボタン(戻る)を押してそれぞれを設定します。
- *[秒]は12/24ボタン(進む)/アラーム入切ボタン(戻る)を押すごとに00秒に設定されます。
- *[年・月・日]を合わせないと[曜日]は正しく表示されません。
- ⑥[日]の設定が終了したら時刻設定ボタンを押して下さい。
点滅が終了し、設定された時刻と日付が表示されて、手動による時刻・日付設定が完了します。
- *通常時刻表示のときに12/24ボタン(進む)を押すと、12/24時間表示を切り替えることが出来ます。

③ アラーム(目覚まし)の使い方

注意 設定中の点滅は約20秒以内です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して、通常表示に戻ります。

- ①通常時刻表示のときに、アラーム設定ボタンを押す。→アラーム時刻を表示します。
- ②再度アラーム設定ボタンを3秒以上押し続けるとアラーム時刻設定モードに入る。
→[時]部分が点滅します。
- ③12/24ボタン(進む)/アラーム入切ボタン(戻る)を押して[時]を設定します。
- ④[時]の設定が終了したら、アラーム設定ボタンを押す。→[分]部分が点滅します。
- ⑤12/24ボタン(進む)/アラーム入切ボタン(戻る)を押して[分]を設定します。
- ⑥[分]の設定が終了したら、アラーム設定ボタンを押す。→通常時刻が表示されて設定が完了します。
- *アラーム時刻表示中に時刻設定ボタンまたはアラーム設定ボタンを押すと、通常時刻表示に戻ります。
- *アラーム時刻は[秒単位]の設定はできません。
- *[午前]と[午後]を間違えないように注意して下さい。

アラーム機能の使い方

- アラームを鳴らす
通常時刻表示のとき、アラーム入切ボタン(戻る)を押す。→アラームマークが点灯します。
※アラームは鳴り始めから約1分後に自動的に止まります。
- アラームを止める
アラーム入切ボタン(戻る)を押す。→アラームマークが消灯し、アラーム機能が解除されます。
- なにもしない(オートストップ機能)
→アラームは鳴り出しから1分で自動的に鳴り止まり、翌日の設定した時刻になるまで鳴りません。
※アラームマークは点灯したままです。

止めてもまた鳴るスヌーズ機能

- アラームが鳴っている間にスヌーズボタンを押す。→アラームが一旦鳴り止まり、約5分後に再び鳴り出します。
- ※スヌーズ機能中は、Zマークが点滅します。
- ※アラームが再び鳴らないようにするには、アラーム入切ボタン(戻る)を押してアラームマークを消灯させます。

④ 電池交換時期とリセット操作について

■電池交換時期

電池容量が不足してくると、液晶表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったり、歪んだりします。このような場合は、速やかに新しいボタン電池に交換して下さい。

■リセット操作

電池を電池ホルダからはずした直後は、静電気や内部に残っている電流により、誤動作(誤表示)する場合があります。電池を入れる前に、ボタンを数回押して、表示面に何も表示されていないことを確認してから、新しい電池を入れて下さい。