

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い
下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保
管し、必要に応じてご覧下さい。

T-718 取扱説明書

製品仕様

時計精度：平均月差±30秒以内（常温使用時）
アラーム精度：±5分（設定した時刻に対して）
使用温度範囲：0℃～+40℃以内
使用推奨電池：単2形マンガン乾電池1個（電池別売）
※充電式電池・リチウム乾電池には対応していません。機械に不具合が
起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
電池寿命：マンガン電池使用の場合：約10ヶ月
（1日にアラームを30秒、ライトを1日1回使用の場合）
※買い置き電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている
「使用推奨期限」より、電池寿命が短くなる場合があります。

●製品仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。●印刷による制
限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製
品によって生じたいかなる支出、損益やその他の損失に対してなんら責任を負
いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

保証書

型番	T-718
保証期間	
お買上げ日	
販売店	この保証書は、 複製のため、 ご利用できません。

保証・アフターサービスについて

アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には
保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証
書の提示がない場合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載
がない場合◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障
損傷◆改造または分解により生じた故障・損傷◆火災や天災地変
による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷
●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店に
お持ち込み頂きます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持
参下さい。●修理品をご送付頂く場合の運賃、諸掛り費用はお客
様にてご負担願います。●修理・調整にあたって部品・付属品な
どについては、一部代替部品を使用させて頂くことがあります。
●本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なこ
とがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してありま
す型番をご確認の上、ノア精密株式会社サービスセンターにお問い合わせ
下さい。（型番：T-718）

サービスセンター：〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1
TEL:048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
10:00～12:00, 13:00～17:00

※上記受付時間は、都合により変更される場合があります。

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万
一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご
持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。なお、本保証書の発行に
よりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。

(This guarantee is valid only in Japan.)

ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿1-6-7ニューハイツ伸光3階


T718-1607

ご使用方法

■電池を入れる

- ①アラームスイッチをOFFにして下さい。
- ②電池フタを開けて単2形乾電池1個を＋の表示に合わせて入れ、電池
フタを閉じて下さい。

※アラームスイッチをONのまま電池を入れると、誤動作・故障の原因と
なります。

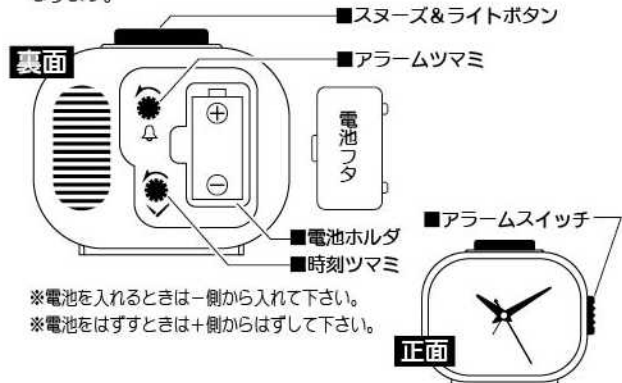

※電池を入れるときは一側から入れて下さい。
※電池をはずすときは+側からはずして下さい。


■時刻を合わせる

時刻ツマミを
必ず左回りにまわす



■アラーム時刻を設定する

アラームツマミを
必ず左回りにまわす

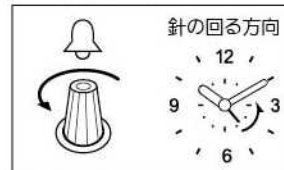

※ツマミは必ず指定の矢印の方向へ回して下さい。
時計精度が狂うなどの故障の原因となります。

アラーム(目覚まし)機能

■アラームを鳴らす

アラームスイッチを
ONの位置にする



■アラームを止める

アラームスイッチを
OFFの位置にする



止めてもまた鳴るスヌーズ機能とライト機能

- アラームが鳴っている間にスヌーズ&ライトボタンを押すと、アラーム
が一瞬鳴り止まり、約5分後に再び鳴り出します。約40分間はこの動作
を繰り返すことができます。
- アラームが再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFの位
置にします。
- スヌーズ&ライトボタンを押すとライトが点灯します。

ご使用上の注意

▲ 注意

●分解・改造はおやめ下さい。●強いショックを与えないで下さい。●下
記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。◆温度が0℃以下、ま
たは+40℃以上になる場所◆浴室など湿気の多い場所◆直射日光などの強
い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所、不安定
な場所◆工場、台所などの油分の多く発生する場所◆温泉場など、ガスの
発生する場所◆塵や埃の多い場所●ゴムやビニール系素材に長い間直接接
触させておくと、色移りや付着・変質をする場合があります。●梱包用袋
は絶対にかぶらないで下さい。

電池について

▲ 注意

●+-の極性に注意して正しく入れて下さい●電池に直接ハンダ付けしな
いで下さい。●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。
●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずして下さい。●ショ
ート、分解、加熱、火に入れるなどしないで下さい。●電池が液漏れを起
こした場合は、液に触れないで下さい。●電池は幼児の手の届かない場所
に保管して下さい。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して下さ
い。●電池着脱の際は、指先等をクガさないよう注意して下さい。●電池
を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さい。他の金属や
電池と発触して発火・破裂の恐れがあります。●廃棄の際は各自自治体の指
定に従って下さい。

T718-1607