

## ご使用の前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い  
下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保  
管し、必要に応じてご覧下さい。

## 取扱説明書

### 製品仕様

時間精度：平均月差±30秒以内（常温使用時）  
アラーム精度：±5分（設定した時刻に対して）  
使用温度範囲：0℃～40℃以内  
使用推奨電池：単3形マンガン乾電池1個（電池別売）  
※充電式電池・オキシライド乾電池・リチウム乾電池には対応しておりま  
せん。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。  
電池寿命：マンガン電池使用の場合：約10ヶ月  
（1日にアラームを30秒使用の場合）

●製品仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。●印刷による制  
限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製  
品によって生じたいかなる支出、損益やその他の損失に対してなんら責任を負  
いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

## 保証書

商品名(型番)	
保証期間	お買上げ日より1年間
お買上げ日	
販売店	<b>この保証書は、 複製のため、 ご利用できません。</b>

## 保証・アフターサービスについて

アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には保証期間  
内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証書の提示がない場  
合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合◆誤った使用、  
不注意、不当な修理により生じた故障損傷◆改造または分解により生じた  
故障・損傷◆火災や天災地変による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など  
外観上の変化、損傷◆保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお  
買上げ店にお持ち込み頂きます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご  
持参下さい。●修理品をご送付頂く場合の運賃、諸掛り費用はお客様にて  
ご負担願います。●修理・調整にあたって部品・付属品などについては、  
一部代替部品を使用させて頂くことがあります。●本製品、ならびにアフ  
ターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体  
の裏面または底面に表示してあります型番をご確認の上、ノア精密株式  
サービスセンターにお問い合わせ下さい。（例：T-000、FEA000など）

サービスセンター：〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-4-6-1  
TEL:048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）  
10:00～12:00、13:00～17:00

※上記受付時間は、都合により変更される場合があります。

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万  
一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご  
持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。なお、本保証書の発行に  
よりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。  
(This guarantee is valid only in Japan.)

### ノア精密株式会社


本社：〒111-0042 東京都台東区寿1-6-7ユー・ハイツ仲光3階

## ご使用方法（時計により外観が図と異なる場合がありますが、操作方法は同じです。）

### ■電池を入れる

- ①アラームスイッチをOFFにして下さい。
  - ②電池フタを開けて単3形乾電池1個を＋の表示に合わせて入れ、電池  
フタを閉じて下さい。
- ※アラームスイッチをONのまま電池を入れると、誤動作・故障の原因と  
なります。

### ■本体裏面図

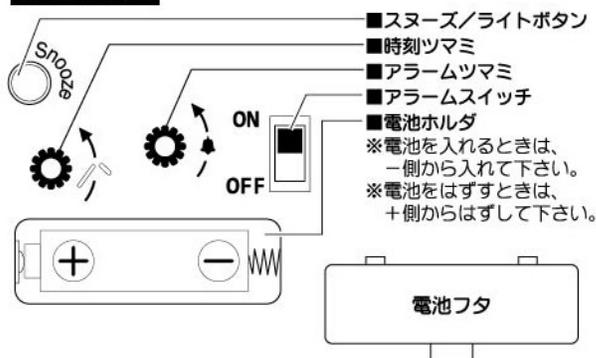

### ■時刻を合わせる

時刻ツマミを必ず左回りにまわす



### ■アラーム時刻を設定する

アラームツマミを必ず左回りにまわす



※ツマミは必ず指定の矢印の方向へ回して下さい。  
時計精度が狂うなどの故障の原因となります。

## アラーム(目覚まし)機能

### ■アラームを鳴らす

アラームスイッチを  
ONの位置にする



### ■アラームを止める

アラームスイッチを  
OFFの位置にする



## 止めてもまた鳴るスヌーズ機能とライト機能

- アラームが鳴っている間に、スヌーズ/ライトボタンを押すとアラーム  
が一旦鳴り止まり、約4分後に再び鳴り出します。約20分～40分はこの  
動作を繰り返すことができます。
- アラームが再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFの位  
置にします。
- スヌーズ/ライトボタンを押すとライトが点灯します。

## ご使用上の注意

## ▲ 注意

●分解・改造はおやめ下さい。●強いショックを与えないで下さい。●下  
記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。◆温度が0℃以下、ま  
たは+40℃以上になる場所◆浴室など湿気の多い場所◆直射日光などの強  
い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所◆工場、  
台所などの油分の多く発生する場所◆温泉場など、ガスの発生する場所場  
など、ガスの発生する場所◆ゴムやビニール系素材に長い間直接触れさせ  
ておくと、色移りや付着・変質をする場合があります。●梱包用袋は絶対  
にかぶらないで下さい。

## 電池について

## ▲ 注意

●＋の極性に注意して正しく入れて下さい。●電池に直接ハンダ付けし  
ないで下さい。●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さ  
い。●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずして下さい。●  
ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないで下さい。●電池が液漏れ  
を起こした場合は、液に触れないで下さい。●電池は幼児の手の届かない  
場所に保管して下さい。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して  
下さい。●電池を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さ  
い。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。●電池着脱  
の際は、指先等をケガしないよう注意して下さい。