

### ご使用前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い  
下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管  
し、必要に応じてご覧下さい。

### 掛時計 取扱説明書

#### 製品仕様

時計精度：平均月差±30秒以内（常温使用時）  
使用温度範囲：0℃～40℃以内  
使用電池：単3形乾電池1個  
※充電式乾電池・オキシライド乾電池には対応していません。機械に不  
具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。  
電池寿命：マンガン電池使用の場合：約10ヶ月  
※付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター用電池です。製品仕  
様の表示より寿命が短い場合があります。（モニター用電池とは、時計  
の機能や性能をチェックするための電池のことです。そのため付属の電  
池は保証の対象外です。）  
●製品仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。●印刷による制  
限のため、本取扱説明書の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製  
品によって生じたいかなる支出、損益やその他の損失に対してなんら責任を負  
いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

### 保証書

商品名(型番)	
保証期間	
お買上げ	
販売店	<b>この保証書は、 複製のため、 ご利用できません。</b>

### 保証・アフターサービスについて

アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には  
保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証  
書の提示がない場合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載  
がない場合◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障  
損傷◆改造または分解により生じた故障・損傷◆火災や天災地変  
による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷  
●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店に  
お持ち込み頂きます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持  
参下さい。●修理品をご送付頂く場合の運賃、諸掛り費用はお客  
様にてご負担願います。●修理・調整にあたって部品・付属品な  
どについては、一部代替部品を使用させて頂くことがあります。  
●ご贈答・転居などにより、お買上げ店での保証が受けられない  
場合は、本書に記載のノア精密㈱サービスセンターまでご相談下  
さい。

サービスセンター：〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1  
TEL:048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）  
午前10:00～午後12:00、午後1:00～午後5:00  
※上記受付時間は、都合により変更される場合があります。


お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万  
一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご  
持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。なお、本保証書の発行に  
よりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
  - 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
  - 本保証書は日本国内のみ有効です。
- (This guarantee is valid only in Japan.)

#### ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿1-6-7ユー・ハイツ仲光3階

### ご使用方法

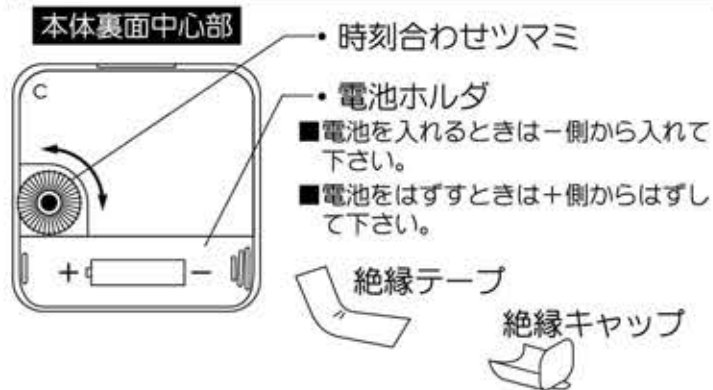


- ①単3形乾電池を電池ホルダの+-の表示に合わせて入れて下さい。  
※絶縁テープ、または絶縁キャップが付いている場合はこれを一旦はずしてから電池を入れなおして下さい。  
※電池を入れる際は、必ず電池ホルダに表示されている+-の向きをご確認下さい。
- ②時刻合わせつまみを回して時刻を合わせて下さい。

### お手入れについて

●プラスチック枠をふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ま  
せた柔らかい布でふき、ふいた後にカラぶきして下さい。●木枠  
金属枠の場合は柔らかい布でカラぶきして下さい。●ベンジン、  
アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。

### 時計の掛け方について ▲ 注意

●時計は確実に掛けて下さい。落下によりケガをする恐れがあり  
ます。●掛け具に時計を掛けた際に時計本体を上下・左右・前後に  
軽く動かして確実に掛かっていることを確認して下さい。●時計  
は垂直な壁や柱に取り付けて下さい。時計に傾きがあると時計の  
精度や機能が正常に働かない場合があります。●コンクリート・  
石膏ボードなどの壁には壁の材質に合せて市販の掛け具をご利用  
下さい。

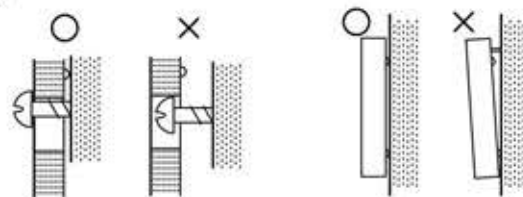

### ご使用上の注意 ▲ 注意

●分解・改造はおやめ下さい。●強いショックを与えないで下さ  
い。●下記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。◆温  
度が0℃以下、または+40℃以上になる場所◆浴室など湿気の多  
い場所◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある  
場所◆振動の激しい場所◆工場、台所などの油分の多く発生す  
る場所◆温泉場など、ガスの発生する場所

### 電池について ▲ 注意

●+-の極性に注意して正しく入れて下さい。●付属の電池は充  
電式ではありません。絶対に充電しないで下さい。●電池に直接  
ハンダ付けしないで下さい。●寿命の切れた電池はすぐに電池ホ  
ルダからはずして下さい。●ショート、分解、加熱、火に入れる  
などしないで下さい。●電池が液漏れを起こした場合は、液に触  
れないで下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下  
さい。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して下さい。