

## ご使用前に必ずお読みください。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。  
 ●必ず、ご使用前に本取扱説明書/保証書をお読み下さい。  
 ●本取扱説明書/保証書はお手元に保管して下さい。

## W-680 取扱説明書

### 製品仕様

- 時間精度：平均月差±30秒以内（常温での使用時）
- ※電源周波数の変動や温度環境等により、これを超える場合があります。
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 表示内容：24時間制表示
- 使用電源  
 電源電圧：AC100V  
 電源周波数：50Hz/60Hz（自動切替）  
 消費電力：2.5W

- 製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対してはなんら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

## 保証書 GUARANTEE

お買い上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ店にご依頼下さい。  
 尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	W-680
保証期間	この保証書は、複製のため、ご利用できません。
お買い上げ日	
販売店	

販売店名、同印、お買い上げ日の記入の無いものは無効です。本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。本保証書は日本国内のみ有効です。  
 (This guarantee is valid only in Japan.)

ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユー・ハイツ仲光3階

## 注意と警告

安全にご使用いただくために下記の注意事項を必ず守って下さい。

- AC100V以外の電源電圧で使用しないで下さい。
- 電源コードを束ねたり、結んだ状態で使用しないで下さい。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずプラグ部分を持って抜いて下さい。
- 使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 本体内部に水分や異物を入れて下さい。
- 強いショックを与えないで下さい。
- 下記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。
  - ◆温度が0℃以下、または+40℃以上になる場所
  - ◆浴室など、湿気の多い場所
  - ◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所
  - ◆強い磁気のある場所
  - ◆振動の激しい場所
  - ◆工場、台所など、油分の多く発生する場所
  - ◆温泉場など、ガスの発生する場所
  - ◆温風機などの乾燥した風が当たる場所
- ゴムやビニール系素材に長い間直接触れさせておくと、色移りや付着・変質をする場合があります。
- 梱包用袋は絶対にかぶらないで下さい。
- 万一、煙が出たり臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはノア精密株式会社サービスセンターまでご連絡下さい。
- 静電気の影響により、誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。

## 分解禁止 警告

- 内部の電子部品に触れると危険ですので、絶対に分解しないで下さい。

### お手入れについて

- プラスチック枠をふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラぶきして下さい。木枠金属枠の場合は柔らかい布でカラぶきして下さい。
- ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。

### 保証・アフターサービスについて

- 保証の内容については左記保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外ではできません。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。
  - ◆本保証書の提示がない場合
  - ◆本保証書に販売店およびお買い上げ日の記載がない場合
  - ◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障・損傷
  - ◆改造または分解により生じた故障・損傷
  - ◆火災や天災地変による故障・損傷
  - ◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷
- 保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ちいただきます。修理を依頼される場合は、お買い上げ店にご持参下さい。
- 修理品をお持ち込み・ご送付される場合の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 修理・調整にあたって、部品・付属品などについては、一部代替部品を使用させていただくことがあります。
- 本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります型番をご確認の上、ノア精密株式会社サービスセンターにお問い合わせ下さい。（型番：W-680）

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1


TEL:048-933-4080

http://www.mag-clock.co.jp

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）  
 10:00～12:00, 13:00～17:00

※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

## ご使用方法（時計により外観が異なりますが、使用方法は同じです）

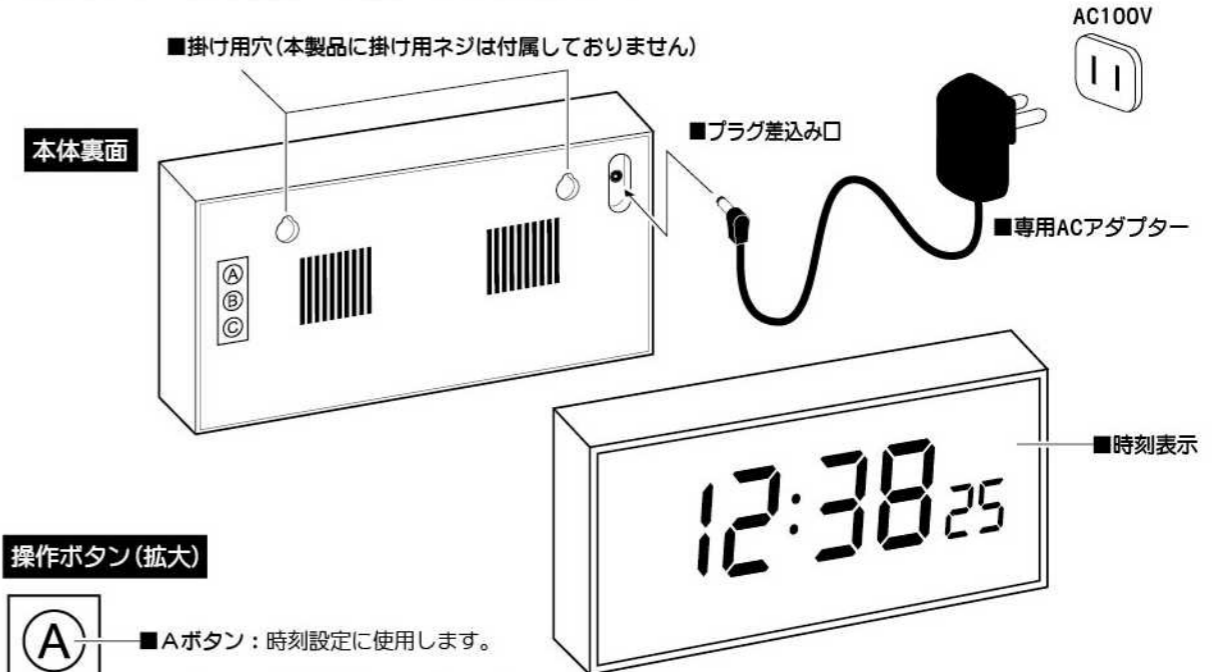

### 操作ボタン(拡大)

- Aボタン：時刻設定に使用します。
- Bボタン：設定操作中に1回押すごとに項目を加算します。
- Cボタン：設定操作中に1回押すごとに項目を減算します。

### 注意

表示画面を凝視しないで下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

### 時計を動かす

- ①本体裏面のプラグ差し込み口に、専用ACアダプターのプラグを差し込んで下さい。
- ②ACアダプターをコンセント(家庭用電源AC100V)に差し込んで下さい。時刻表示が点灯します。

### 時刻を合わせる

- 注意** 設定中の点滅は約30秒以内です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して、通常時刻表示に戻ります。
- ①Aボタンを1回押すと、[時]が点滅して時刻設定に入ります。
  - ②Bボタン、Cボタンを押して[時]を設定して下さい。  
 ※Bボタンを押し続けると早送りします。  
 ※Cボタンを押し続けると早戻りします。
  - ③[時]の設定をした後、Aボタンを押すと[分]が点滅します。
  - ④Bボタン、Cボタンを押して[分]を設定して下さい。  
 ※Bボタンを押し続けると早送りします。  
 ※Cボタンを押し続けると早戻りします。
  - ⑤[分]の設定が終了しましたらAボタンを押して下さい。  
 点滅が終了して、設定が完了します。  
 ※本製品は24時間制表示です。  
 ※[秒]は[分]の設定中にBボタン、Cボタンを押す毎に[00秒]に設定されます。

### その他の機能


- 夜間明るさ自動明暗切替機能  
 表示時刻が22時00分00秒から、翌朝の6時59分59秒までの間、LEDの光量を自動的に抑えて、まぶしさを軽減します。  
 ※内蔵ICで制御されていますので、時間の変更は出来ません。

### お手入れについて

- 本体をふくときは、柔らかい乾いた布でふいて下さい。●ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。

### 時計の掛け方について

- 注意 警告** ●時計は確実に掛けて下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。●掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。●コンクリート・石膏ボードなどの壁には、壁の材質に合わせて市販の掛け具を使用して下さい。●記載以外の取付面の場合、建築メーカー等へご相談下さい。  
 ※本製品に掛け用ネジは付属していません。

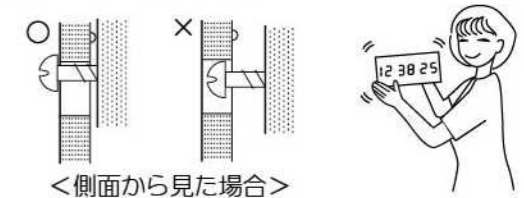

<側面から見た場合>