

ご使用の前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧下さい。

W-709 取扱説明書

製品仕様

- 時間精度：平均月差±30秒以内（常温での使用時）
- 使用温度範囲：0～+40℃
- 使用推奨電池：単3形マンガン乾電池1個（電池別売）
- 電池寿命：約12ヶ月（単3形マンガン乾電池1個使用の場合）
- フォトフレーム：L版サイズ（89×127mm）2枚
- 製品重量：約1220g（電池挿入時）

木製フレームについて


本製品は、枠に木材を使用しています。そのため節が表面に見られたり木目や色が1つひとつ異なります。あらかじめご了承下さい。

組み替えについて（横/縦 両用）

本製品は、横・縦、どちらでもご使用になります。6通りの組み替えが可能です。下図をご参照下さい。

※組み替え時に、時計の針に触れないようにご注意下さい。

時刻が合わなくなったり、故障の原因となります。

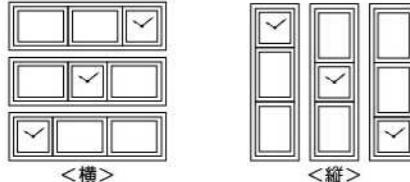

W709-1706

保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。

尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

型番	W-709
保証期間	
お買上げ日	
販売店	

この保証書は、
複製のため、
ご利用できません。

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
本保証書は日本国内のみ有効です。
(This guarantee is valid only in Japan.)

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユーハイツ伸光3階

△ 注意と警告

安全にご使用いただくために
下記の注意事項を必ず守って下さい。

使用上の注意


●禁 止 ●分解・改造をしないで下さい。

△注 意 △警 告 ●強いショックを与えないで下さい。●次のような場所での使用、保管はしないで下さい。◆温度が0℃以下、または、+40℃以上になる場所◆浴室など、湿気の多い場所◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所、不安定な場所◆工場、台所など、油分の多く発生する場所◆温泉場など、ガスの発生する場所◆温風機などの乾燥した風が当たる場所◆塵や埃の多い場所●ゴムやビニール系素材に長い間直接触れてさせておくと、色移りや付着・変質する場合があります。●梱包用袋は絶対にかぶらないで下さい。

●本製品はフレーム/文字板に木材を使用しております。空気が乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと傷む場合があります。また、+40℃以上の高温になりますと、接合部のフクレやハガレが起きる場合があります。●時計の針に触れないようにご注意下さい。時刻が合わなくなったり、故障の原因となります。

ご使用方法（図は操作説明用ですので、実際の製品と異なる事があります。）


本体裏面図

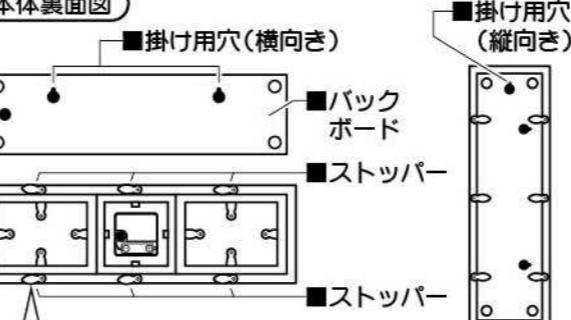

バックボード・写真用バックボードの開閉について

ストッパーを回転させて、バックボードを開閉して下さい。
閉める ※掛ける際は、バックボードがストッパーにより、しっかりと固定されていることをご確認下さい。
開ける バックボードが固定されていないと、本体が落下する危険性があります。

フォトフレーム裏面図

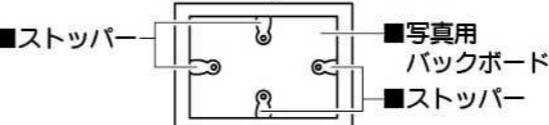




ストッパーを回転させて写真用バックボードをはずし、写真を入れて下さい。※L版サイズ（89×127mm）の写真が入ります。

時計の掛け方について


注 意 本製品には掛け具が付属してありません。

時計の重量約1220g（電池挿入時）と、取り付ける壁の材質に適合した市販の掛け具をご使用ください。

△注意 △警 告 ●時計は確実に掛けけて下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。●掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。●時計は垂直・水平に掛けけて下さい。時計に傾きがあると時計の精度や機能が正常に働きません。●時計をかける際は、バックボードがストッパーにより、しっかりと固定されていることをご確認下さい。バックボードが固定されていないと時計が落下する危険性があります。●取り付ける壁の材質については、建築メーカー等へご相談下さい。

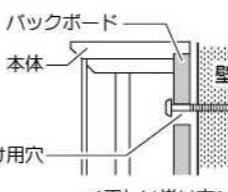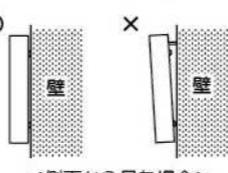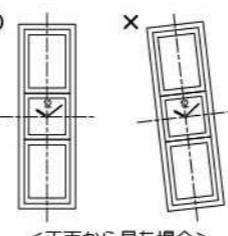

時計裏面図

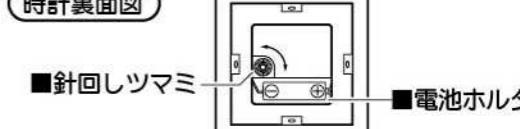

※電池を入れるときは一側から入れて下さい。
※電池をはずすときは十側からはずして下さい。

時計の動かし方

注 意 時計の針に触れないようご注意下さい。時刻が合わなくなったり、故障の原因となります。

①単3形乾電池1個を電池ホルダの+/-の表示に合わせて入れて下さい。時計が動き出します。

※電池を入れる際は、必ず電池ホルダに表示されている+/-の向きをご確認下さい。

時刻の合わせ方

②針回しツマミを回し、時刻を合わせて下さい。

電池について

△禁 止 ●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●+/-を逆に入れないで下さい。

●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。

△注意 △警 告 ●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずしてください。●電池が液漏れした場合は、液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合はケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は医師に相談して下さい。●電池着脱の際は、指先等をケガしないよう注意して下さい。●電池を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。●廃棄の際は各自治体の指示に従って下さい。

電池の交換について

電池容量が少なくなると、時計が遅れ、やがて止まります。このような場合は速やかに新しい乾電池に交換して下さい。

※充電式電池・リチウム乾電池には対応しておりません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。

※一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。

※アルカリ乾電池とマンガン乾電池はどちらも使用可能ですが、一般にアルカリ乾電池の方が長持ちします。

※買い置きの電池を使用した場合、乾電池に示されている「使用期限」や保管状態により電池寿命が短くなることがあります。

お手入れについて

●ガラスをふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラぶきをして下さい。木枠は柔らかい布でカラぶきをして下さい。

●ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。

故障かな？と思ったときには・・

※製品が正常に作動していないときは修理を依頼する前に下記を参考にお確かめ下さい。

症状	考えられる原因	処置
時計が動かない	■電池が入っていない ■電池が正しい向きで入っていない ■電池端子の接触不良	■新しい電池を+/-の向きを確かめて、入れて下さい。 ■端子の表面を拭いて電池を入れ直して下さい。
時計が止まる または遅れる	■電池容量が少ない	■新しい電池と交換して下さい。

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1

TEL: 048-933-4080

<http://www.mag-clock.co.jp>

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
10:00～12:00, 13:00～17:00

*住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。