

## ご使用の前に必ずお読み下さい。

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧下さい。

## XXT505 取扱説明書

### 主な機能

カウントダウン（最大99分99秒）

一時停止機能

### 製品仕様

■使用温度範囲：0°C～+40°C

■使用推奨電池：単4形アルカリ乾電池×1個

※充電式電池・オキシライド乾電池・リチウム乾電池には対応していません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。

■電池寿命：約1年（1日にタイマーを1回使用の場合）

※付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター用電池ですので製品仕様の表示より寿命が短い場合があります。

（モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことです。そのため付属の電池は保証の対象外です）

●液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して表示が見えにくくなることがあります。●0～40°Cの温度範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなることがあります。●本取扱説明の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。●印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対してなんら責任を負いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

## 保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそつた正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。

尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番 XXT505

保証期間 お買上げ日より1年間

この保証書は、  
複製のため、  
ご利用できません。

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。  
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。  
本保証書は日本国内のみ有効です。

(This guarantee is valid only in Japan.)

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユーハイツ仲光3階

## △注意と警告

安全にご使用いただくために  
下記の注意事項を必ず守って下さい。

### 使用上の注意

○禁止 ●分解・改造をしないで下さい。


△注意 △警告 ●強いショックを与えないで下さい。●次のような場所での使用、保管はしないで下さい。◆温度が0°C以下、または+40°C以上になる場所◆浴室など、湿気の多い場所◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所◆工場、台所など、油分の多く発生する場所◆温泉場などガスの発生する場所●静電気の影響により、誤った表示をしたり電子部品が破損する場合があります。

### 電池について

○禁止 ●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないで下さい。●+と-を逆に入れないで下さい。●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。

△注意 △警告 ●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は、液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合はケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は医師に相談して下さい。●電池ホルダが機能別に分かれている2個以上の電池を使用する場合は、違う種類の電池（アルカリとマンガン等）や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで下さい。発熱の恐れがあります。●電池を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。

## ご使用方法 絶縁紙がついている場合は、外してからご使用下さい。

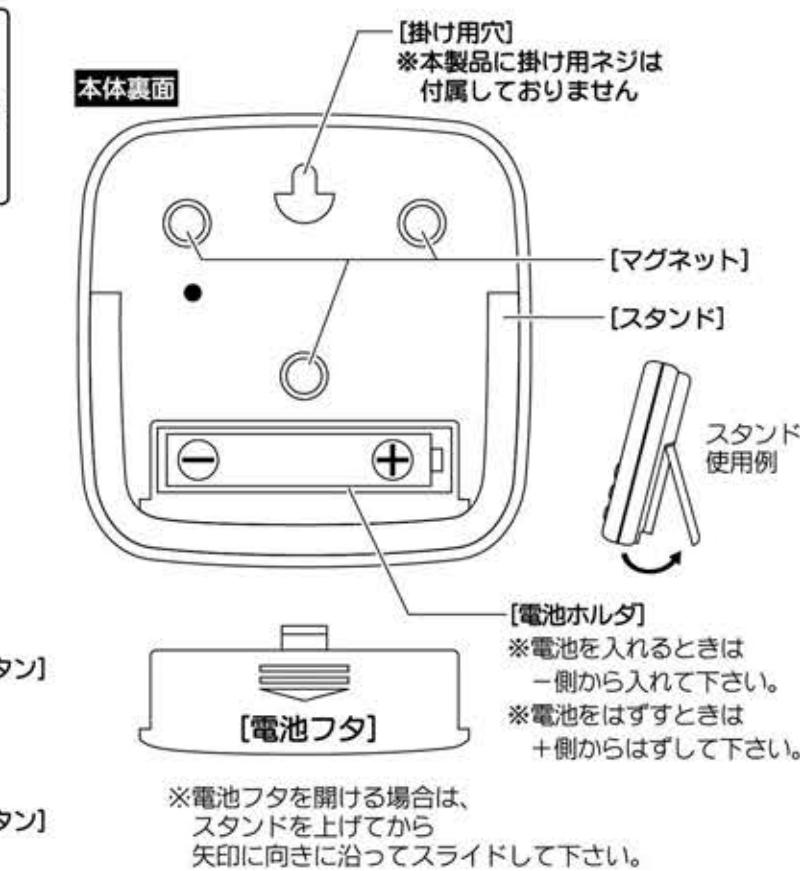

### タイマーの使い方

#### [お使い始め]

・単4形乾電池1個を電池ホルダの+側の表示に合わせて入れて下さい。

※電池を入れると「ビ」と確認音がしますが故障ではありません。

#### カウントダウンタイマーの使い方

①時間設定ボタンの中から任意の数字のボタン(0～9)を押して、時間を設定して下さい。

例) 29分25秒を設定する場合

→②⑨②⑤と押します。（最大99分99秒まで設定できます）

②液晶表示に表示された設定時間を確認してからスタートボタンを押すと、1秒単位で減算（カウントダウン）が始まります。

③設定した時間になると表示が00分00秒になり、アラームが鳴ります。  
※アラーム音は約64秒後に自動停止します。

④アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

※時間設定は00分00秒に戻ります。

#### 一時停止機能

カウントダウン作動中にリセット/ストップボタンを1回押すとカウントが一時停止します。  
続けてカウントをする場合は、スタートボタンを押します。

※一時停止中にリセット/ストップボタンを押すと、設定時間が00分00秒にリセットされます。

#### 電池交換時期とリセット操作について

##### ■電池交換時期

電池容量が不足してくると、液晶表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったりします。このような場合は、速やかに新しい乾電池と交換して下さい。

##### ■リセット操作

電池を電池ホルダからはずした直後は、静電気や内部に残っている電流により、誤動作（誤表示）する場合があります。表示面にも表示されていないことを確認してから、新しい乾電池を入れて下さい。

### タイマーの設置について

## △注意 △警告

確実に掛け下下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。

●コンクリート・石膏ボードなどの壁には壁の材質に合わせて市販の掛け具を使用して下さい。

●冷蔵庫などに取り付けてご使用される場合に、ドアの開閉時の衝撃で落する事がありますのでご注意下さい。

●本機を磁気カードや磁気テープなどの近くで使用しますとマグネットの磁力の影響でカードやテープが使用できなくなる場合があります。

### お手入れについて

●プラスチック枠をふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラぶきして下さい。木枠金属枠の場合は柔らかい布でカラぶきして下さい。

●ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。

### ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1

TEL: 048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

午前10:00～午後12:00、午後1:00～午後5:00

※受付時間などは、都合により変更される場合があります。

あらかじめご了承下さい。