

ご使用の前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い
下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保
管し、必要に応じてご覧下さい。

T-558 取扱説明書

製品仕様

時間精度：平均月差±30秒以内（常温使用時）
アラーム精度：±5分（設定した時刻に対して）
使用温度範囲：0℃～40℃以内
使用推奨電池：単3形マンガン乾電池2個
※充電式乾電池・オキシライド乾電池・リチウム乾電池には対応していません。
機械の不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
電池寿命：約8ヶ月（単3形マンガン乾電池2個を使用し、1日にアラーム
を30秒、ライトを1日1回使用の場合）
※モニター用電池が付属している場合
付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター用電池ですので製品仕
様の表示より寿命が短い場合があります。（モニター用電池とは、時計
の機能や性能をチェックするための電池のことです。そのため付属の電池
は保証の対象外です。）

●製品仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。●印刷による制
限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製
品によって生じたいかなる支出、損益やその他の損失に対してなら責任を負
いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

保証書

品番	
保証期間	
お買上げ	
販売店	

**この保証書は、
複製のため、
ご利用できません。**

保証・アフターサービスについて

アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には
保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証
書の提示がない場合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載
がない場合◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障
損傷◆改造または分解により生じた故障・損傷◆火災や天災地変
による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷
●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店に
お持ち込み頂きます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持
参下さい。●修理品をご送付頂く場合の運賃、諸掛り費用はお客
様にてご負担願います。●修理・調整にあたって部品・付属品な
どについては、一部代替部品を使用させて頂くことがあります。
●ご贈答・転居などにより、お買上げ店での保証が受けられない
場合は、本書に記載のノア精密㈱サービスセンターまでご相談下
さい。

サービスセンター：〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1
TEL:048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
午前10:00～午後12:00、午後1:00～午後5:00
※上記受付時間は、都合により変更される場合があります。

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万
一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご
持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。なお、本保証書の発行に
よりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
●本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
●本保証書は日本国内のみ有効です。

(This guarantee is valid only in Japan.)

ノア精密株式会社


本社：〒111-0042 東京都台東区寿1-6-7 ユーハイツ伸光3階

T558-1502

ご使用方法 時計により外観が異なる場合がありますが、操作方法は同じです。

■電池を入れる

電池フタをはずして単3形乾電池2個を+-の表示に合わせて
入れ、電池フタを閉じて下さい。
※絶縁紙が付いている場合は、一旦はずしてから電池を入れな
おして下さい。

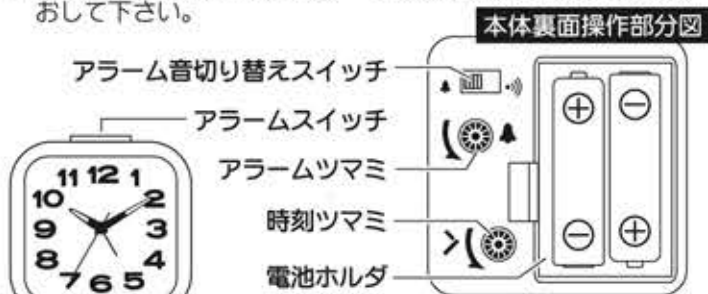

※電池を入れるときは-側から入れて下さい。
※電池をはずすときは+側からはずして下さい。

■時刻を合わせる

時刻ツマミを必ず左回りにまわして下さい。

■アラーム時刻を設定する

アラームツマミを必ず左回りにまわして下さい。

■アラームを鳴らす

アラームスイッチを
ONの状態にする。

■アラームをベル音にする

▲の位置にする。

■アラームを止める

アラームスイッチを
OFFの状態にする。

■アラームを電子音にする

●の位置にする。

ライト機能

■ライトボタンを押すとライトが点灯します。

※本製品は本体前面の風防ガラスが
ライトボタンとなっています。

※スイッチの機構上、
ライト機能をご利用の際は、文字板の
3時又は9時のあたりを押して下さい。



ご使用上の注意

▲ 注意

●分解・改造はおやめ下さい。●強いショックを与えないで下さい。
●下記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。◆温度が
0℃以下、または+40℃以上になる場所◆浴室など湿気が多い場所
◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆
振動の激しい場所◆工場、台所などの油分の多く発生する場所◆温
泉場など、ガスの発生する場所

電池について

▲ 注意

●+-の極性に注意して正しく入れて下さい。●モニター用電池が
付属している場合、付属の電池は充電式ではありません。絶対に充
電しないで下さい。●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。●寿
命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●ショッ
ト、分解、加熱、火に入れるなどしないで下さい。●電池が機能別
に分かれていて2個以上の電池を使用する場合は、違う種類の電池
（アルカリとマンガン等）や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用
しないで下さい。●電池が液漏れを起こした場合は、液に触れない
で下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万
一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して下さい。

T558-1502