

## ご使用前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い  
下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保  
管し、必要に応じてご覧下さい。

### T-711 取扱説明書

### 製品仕様

時間精度：平均月差±30秒以内（常温使用時）  
アラーム精度：±5分（設定した時刻に対して）  
使用温度範囲：0℃～+40℃以内  
使用推奨電池：単3形マンガン乾電池1個（電池別売）  
※充電式電池・リチウム乾電池には対応しておりません。機械に不具合が  
起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。  
電池寿命：マンガン電池使用の場合：約10ヶ月  
（1日にアラームを30秒、ライトを1日1回使用の場合）  
※買い置きの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている  
「使用推奨期限」より電池寿命が短くなる場合があります。

●製品仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。●印刷による制  
限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製  
品によって生じたいかなる支出、損益やその他の損失に対してなんら責任を負  
いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

## 保証書

型番	T-711
保証期間	
お買上げ日	
販売店	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>この保証書は、 複製のため、 ご利用できません。</b></p> </div>

## 保証・アフターサービスについて

アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には保証期間  
内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証書の提示がない場  
合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合◆誤った使用、  
不注意、不当な修理により生じた故障損傷◆改造または分解により生じた  
故障・損傷◆火災や天災地変による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など  
外観上の変化、損傷●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお  
買上げ店にお持ち込み頂きます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご  
持参下さい。●修理品をご送付頂く場合の運賃、諸掛り費用はお客様にて  
ご負担頂きます。●修理・調整にあたって部品・付属品などについては、  
一部代替部品を使用させて頂くことがあります。●本製品、ならびにアフ  
ターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の  
裏面または底面に表示してあります型番をご確認の上、ノア精密機サービ  
センターにお問い合わせ下さい。（型番：T-711）

サービスセンター：〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1  
TEL:048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）  
10:00～12:00、13:00～17:00  
※上記受付時間は、都合により変更される場合があります。

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万  
一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご  
持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。なお、本保証書の発行に  
よりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。

(This guarantee is valid only in Japan.)


### ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿1-6-7ユー・ハイツ仲光3階

T711-1608

## ご使用方法


- 電池を入れる  
①アラームスイッチをOFFにして下さい。  
②電池フタを開けて単3形乾電池1個を+-の表示に合わせて入れ、電池  
フタを閉じて下さい。  
※アラームスイッチをONのまま電池を入れると、誤動作・故障の原因と  
なります。

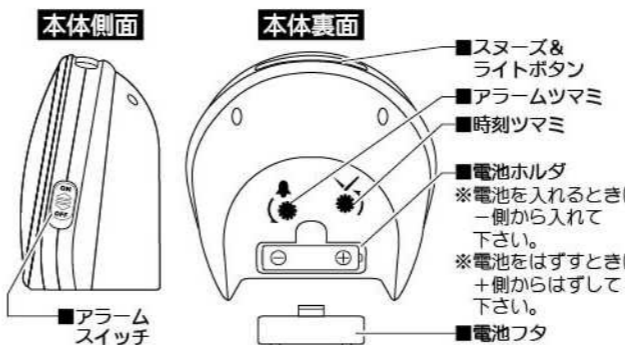

- 時刻を合わせる  
時刻ツマミを  
必ず左回りにまわす



- アラーム時刻を設定する  
アラームツマミを  
必ず左回りにまわす

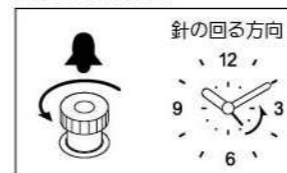

※ツマミは必ず指定の矢印の方向へ回して下さい。  
時計精度が狂うなどの故障の原因となります。



## 止めてもまた鳴るスヌーズ機能とライト機能

- アラームが鳴っている間にスヌーズ&ライトボタンを押すと、アラーム  
が一旦鳴り止まり、約5分後に再び鳴り出します。約40分間はこの動作  
を繰り返すことができます。
- アラームが再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFの位  
置にします。
- スヌーズ&ライトボタンを押すとライトが点灯します。

## ご使用上の注意

## 注意

●分解・改造はおやめ下さい。●強いショックを与えないで下さい。●下記  
のような場所での使用・保管は、しないで下さい。◆温度が0℃以下、また  
は+40℃以上になる場所◆浴室など、湿気の多い場所◆直射日光などの強い  
紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所、不安定な場  
所◆工場、台所など、油分の多く発生する場所◆温泉場など、ガスの発生す  
る場所◆温風機などの乾燥した風が当たる場所◆塵や埃の多い場所◆ゴムや  
ビニール系素材に長い間直接接触させておくと、色移りや付着・変質する  
場合があります。●梱包用袋は絶対にかぶらないで下さい。

## 電池について

## 注意

●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●+-を逆に  
入れないで下さい。●電池に直接ハンダ付けをしないで下さい。●寿命の切  
れた電池は、すぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間、機器を使用  
しない場合は、機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は、  
液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、  
ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目  
に入ったときは、失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、  
医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下  
さい。万一、飲み込んだ場合は、医師に相談して下さい。●電池着脱の際は、  
指先等をケガしないよう注意して下さい。●電池を廃棄、または保存する場  
合は、テープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂  
の恐れがあります。●廃棄の際は各自自治体の指定に従って下さい。

T711-1608