

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い
下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保
管し、必要に応じてご覧ください。

T-719 取扱説明書

製品仕様

時間精度：平均月差±30秒以内（常温使用時）
アラーム精度：±5分（設定した時刻に対して）
使用温度範囲：0℃～+40℃以内
使用推奨電池：単3形マンガン乾電池1個（電池別売）
※充電式電池・リチウム乾電池には対応していません。機械に不具合が
起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
電池寿命：マンガン電池使用の場合：約1年
（1日にアラームを30秒、ライトを1日1回使用の場合）
※買い置き電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている
「使用推奨期限」より電池寿命が短くなる場合があります。

●製品仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。●印刷による制
限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製
品によって生じたいかなる支出、損益やその他の損失に対してなんら責任を負
いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

保証書

型番	T-719
保証期間	
お買上げ日	
販売店	この保証書は、 複製のため、 ご利用できません。

保証・アフターサービスについて

アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には保証期間
内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証書の提示がない場
合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合◆誤った使用、
不注意、不当な修理により生じた故障損傷◆改造または分解により生じた
故障・損傷◆火災や天災地変による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など
外観上の変化、損傷◆保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお
買上げ店にお持ち込み頂きます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご
持参下さい。●修理品をご送付頂く場合の運賃、諸掛り費用はお客様にて
ご負担願います。●修理・調整にあたって部品・付属品などについては、
一部代替部品を使用させて頂くことがあります。●本製品、ならびにアフ
ターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の
裏面または底面に表示してあります型番をご確認の上、ノア精密㈱サービ
スセンターにお問い合わせ下さい。（型番：T-719）

サービスセンター：〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1
TEL:048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
10:00～12:00, 13:00～17:00
※上記受付時間は、都合により変更される場合があります。

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万
一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書を
ご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。なお、本保証書の発行に
よりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。
(This guarantee is valid only in Japan.)

ノア精密株式会社


本社：〒111-0042 東京都台東区寿1-6-7ユー・ハイツ伸光3階

T719-1607

ご使用方法

■電池を入れる

- ①アラームスイッチをOFFにして下さい。
 - ②電池フタを開けて単3形乾電池1個を＋の表示に合わせて入れ、電池
フタを閉じて下さい。
- ※アラームスイッチをONのまま電池を入れると、誤動作・故障の原因と
なります。

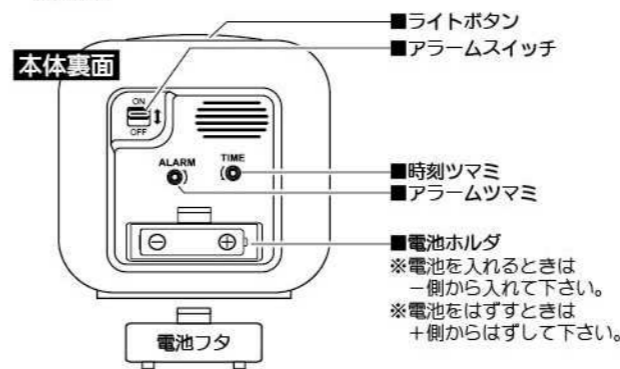

- 時刻を合わせる
時刻ツマミを
必ず左回りにまわす




- アラーム時刻を設定する
アラームツマミを
必ず左回りにまわす




※ツマミは必ず指定の矢印の方向へ回して下さい。
時計精度が狂うなどの故障の原因となります。

■アラームを鳴らす



■アラームを止める



ライト機能

- ライトボタンを押すとライトが点灯します。

ご使用上の注意

▲ 注意

●分解・改造はおやめ下さい。●強いショックを与えないで下さい。●下記
のような場所での使用・保管は、しないで下さい。◆温度が0℃以下、または
+40℃以上になる場所◆浴室など、湿気の多い場所◆直射日光などの強い
紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所、不安定な場
所◆工場、台所など、油分の多く発生する場所◆温泉場など、ガスの発生す
る場所◆温風機などの乾燥した風が当たる場所◆塵や埃の多い場所◆ゴムや
ビニール系素材に長い間直接触れさせておくと、色移りや付着・変質をする
場合があります。●梱包用袋は絶対にかぶらないで下さい。

電池について

▲ 注意

●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●+と-を逆に
入れないで下さい。●電池に直接ハンダ付けをしないで下さい。●寿命の切
れた電池は、すぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間、機器を使用
しない場合は、機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は、
液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、
ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目
に入ったときは、失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、
医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下
さい。万一、飲み込んだ場合は、医師に相談して下さい。●電池着脱の際は、
指先等をケガしないよう注意して下さい。●電池を廃棄、または保存する場
合は、テープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂
の恐れがあります。●廃棄の際は各自自治体の指定に従って下さい。

T719-1607