無線 LAN アナログ時計　取扱説明書

SB-WF-z-2507

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

注意

※本製品のネットワーク接続には、無線 LAN 環境と、スマートフォンやタブレット、PC 等の無線 LAN 通信が可能な端末が必要となります。
※『利用規約の同意』や『ユーザー登録』が必要な公衆無線 LAN や各キャリアの Wi-Fi® サービス (Wi-Fi® SPOT) への接続は出来ません。
※本製品には手動で時刻合わせや時刻修正を行う機能が付いておりません。必ず無線 LAN 環境の整った場所でご使用下さい。
※本製品は日本国内専用です。海外では国によって電波使用制限があるため本製品を使用した場合、罰せられることがあります。

●印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
●本製品によって生じた、いかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。
●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。
※「Wi-Fi®」は「Wi-Fi Alliance®」の登録商標です

製品仕様　（改良のため予告なく変更する場合があります。）

■時　間　精　度：平均月差 ±30 秒以内（気温 25℃で使用した場合）
※無線 LAN との同期による時刻修正を行わない場合
※指針（針の位置）誤差
アナログ時計の特性上、指針誤差が生じる場合がありますが、故障ではありませんのでそのままお使い下さい。
秒針：± 1 秒以内、時・分針：± 3 度以内
■使 用 温 度 範 囲：0 ～ +40℃ ※結露なきこと
(外観 / 機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲)
■使　用　電　池：単 3 形アルカリ乾電池（LR6 1.5V）1 個
※必ず指定の電池を使用してください。
■電　池　寿　命：約 12 ヵ月
■時 刻 情 報 元：UTC 時刻（協定世界時）
■無　線　方　式：IEEE802.11 シリーズ (b/g/n) 2.4GHz ※ 5 GHz 非対応
■暗 号 化 方 式：AES
■セキュリティー：WPA/WPA 2 ※WPA 3 非対応

※直射日光や強い光が長時間本体に当たると、部材の変形、変色、劣化の原因になります。

時計の掛け方について

⚠ 注意　掛け方が不適切な場合、落下する危険があります。

●掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。
●時計は垂直・水平に掛けて下さい。時計に傾きがあると時計の精度や機能が正常に働きません。
●ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に掛けて下さい。
●落下の原因になりますので壁掛け部以外には掛けないで下さい。
●壁の裏側に電気配線等がある場所に取り付けると掛け具で電気配線等を傷つけ、火災・感電につながる恐れがあります。事前に電気配線等の位置を確認し、取り付けて下さい。
●壁の材質・構造を確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んで下さい。
※材質・構造がご不明の場合は、建築メーカー等へ相談して下さい。

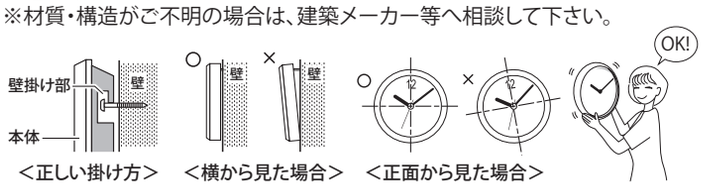

＜正しい掛け方＞　＜横から見た場合＞　＜正面から見た場合＞

本製品の設定方法を動画でもご案内しております。
https://www.mag-clock.co.jp/WLAN.html
※スマートフォンの場合は、QR コードを読み取りご確認下さい。

各部の名称

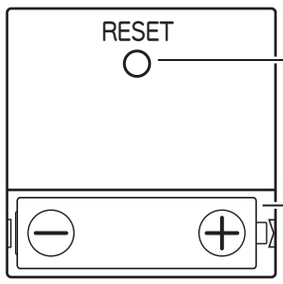

本体裏面拡大図

■RESETボタン：
・初期設定時に使用します。
※押しても無線LANの接続設定は初期化されません。

■電池ホルダ：
・単 3 形アルカリ乾電池 1 個を⊕⊖の表示に合わせて入れて下さい。
※電池を入れるときは、⊕側から入れて下さい。
※電池を外すときは、⊕側から外して下さい。

無線LANの設定リセット方法について

本体の**RESETボタン**を押しても、無線LANの設定内容は初期化されません。
設定内容は下記の操作で上書きする事ができます。

①電池を外して下さい。
②本書 ご使用方法 の **1.** から順に再度初期設定を行い設定内容を上書きして下さい。

FAQ

Q:初期設定に使用した端末（スマートフォンやPC）がその場からなくなったらどうなりますか？
A:端末は初期設定時に無線LAN（Wi-Fi®）と時計を接続するために使用します。一度ネットワークとの接続が完了した後は、時計の近くにある必要はありません。ただし、接続した無線LAN（Wi-Fi®）に設定変更が必要な場合等では再度端末（別の端末でも可）を使用して操作する必要があります。

Q:停電などで無線LAN（Wi-Fi®）が停止し、その後復旧した後はどうなりますか？
A:一度接続した無線LAN（Wi-Fi®）であれば（初期化または上書きしない限り）復旧後は自動で接続するので、再設定の必要はありません。
また、接続が途切れている間は内臓のクオーツ精度で計時し運針を続けます。

Q:時刻は一日に何回、何時に修正されますか？
A:時刻の自動修正は、1 日に 1 回、午前3：00～5：00の間で行います。
任意の時刻に変更することはできません。

Q:スマートフォン等によるテザリングでの同期は可能ですか？
A:可能です。その際は「テザリングさせる端末」と、「この時計を同期させるための端末」の計 2 台の端末が必要となります。
※時刻の自動修正時に「テザリングさせる端末」が近くにない場合は、時刻情報を同期できなくなるため、内蔵クオーツの精度で計時し運針を続けます。

Q:複数の無線LAN（Wi-Fi®）と同期させる事はできますか？
A:できません。1 対 1 の接続になります。

Q:無線LAN（Wi-Fi®）ネットワークの接続先一覧から、UA_XXXXXX（*XXXXXXの部分は個体により異なります）を選択したが、端末上に初期設定画面が表示されません。
A:しばらく待っても初期設定画面が表示されない場合は、そのままの状態でブラウザ（例:Google Chrome , Safari等）のURL欄に「192.168.10.1」と入力し検索すると初期設定画面が表示されます。
そのまま初期設定を行って下さい。

Q:表示時刻をずらして（5 分早める等）使うことはできますか？
A:できません。

Q:初期設定が完了しているのに、時間が合いません。故障でしょうか？
A：Wi-Fi®との同期に失敗しています。再度初期設定をし直して下さい。

本体と無線LANの接続設定でお困りの際は・・・

●APモードの時間内(約 5 分間)に初期設定が終わらなかった
⇒再度初期設定を行って下さい。
(本書 ご使用方法 の**1.**から設定操作をして下さい。)

●初期設定完了後、現在時刻を表示しなかった
⇒接続先ネットワークのパスワードを間違えて入力している可能性があります。再度無線LANとの同期設定を行って下さい。
(本書 ご使用方法 の**1.**から設定操作をして下さい。)

connect fail の文字が表示されている場合は接続に失敗しています。

ご使用方法（本体と無線LANの接続設定）

注意 ※APモードは約５分間で自動解除されます。この間に接続設定操作が完了しないと同期に失敗します。

初期設定を開始する前に、以下をご用意下さい。
①スマートフォン/タブレット/PC等の無線LAN通信が可能な端末
②接続先の無線LAN（SSID)のパスワード
③リセットボタン操作用の先の細い尖っていない棒など　※針などの鋭利なものを使用するとボタンが破損しますのでご注意下さい。

時計本体の操作

1.電池を入れる
単３形アルカリ乾電池１個を、**電池ホルダ**の⊕⊖の表示に合わせて入れて下さい。針が回り始めます。

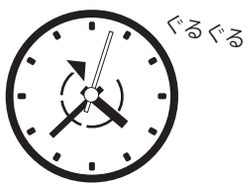

2.RESETボタンを押す
AP（アクセスポイント）モードに入り、回っている針はやがて12時位置で停止します。
※**RESETボタン**は、先の細い尖っていない棒などで押して下さい。
※すでに運針を始めていても**RESETボタン**を押して下さい。
※APモードは約５分間です。

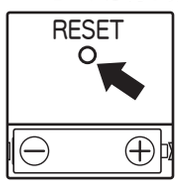

携帯端末上の操作（スマートフォンやノートPC等）

※操作画面イラストはイメージです。実際の設定画面とは異なる部分があります。

3.本体と端末を接続させる
端末(スマートフォンやノートPC等)のWi-Fi®ネットワークを**オン**にして下さい。
端末のWi-Fi®接続先一覧から、ネットワーク名**"UA_XXXXXX"**を選択すると、本体と端末が接続されます。※"XXXXXX"の部分は個体により異なります。

4.初期設定を開始する
本体と端末の接続が成功すると、設定画面が端末に表示されます。
※設定画面が自動的に表示されない場合は、そのままの状態でブラウザのURL欄へ**「192.168.10.1」**を入力し検索して下さい。
※APモードは約５分間で自動的に解除されます。この間に初期設定を終了して下さい。

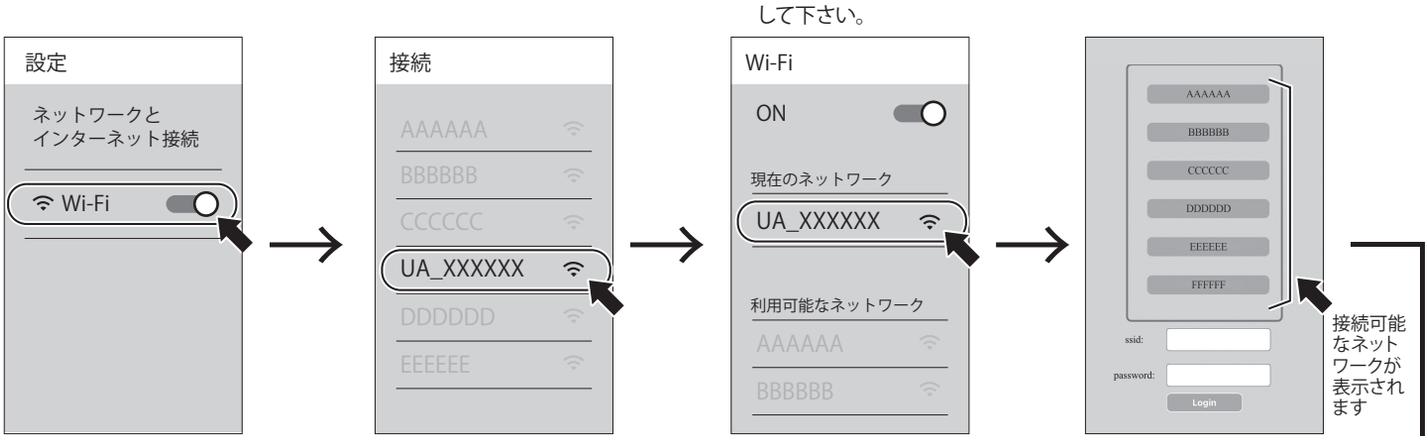

5.接続先の無線LAN（SSID)を選択する
［ssid：］の欄に選択した無線LANが自動で入力されます。
※ご希望のSSIDが表示されていない場合はキャンセルしてもう一度**３.**の操作からやり直して下さい。

6.パスワードを入力する
［password：］の欄に選択した無線LANのパスワードを入力し、**Login**を選択して下さい。

7.設定完了
［Connect Success!］の画面が表示されたら接続設定は完了です。**OK**をタップすると元の表示に戻ります。

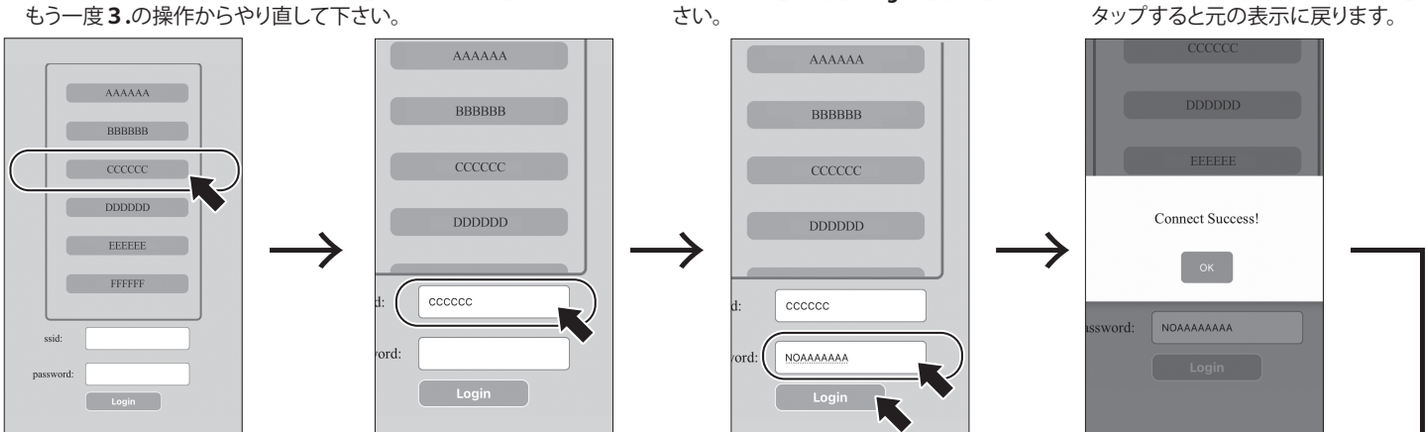

時計本体の動作

●ネットワーク接続に成功し、時刻の同期に成功した場合
自動的に針が現在時刻を指し、運針します。

●ネットワーク接続に失敗した場合
時刻を修正せず、針は12時位置で止まったままです。
※本書**本体と無線LANの接続設定でお困りの際は・・・**を参照して下さい。

※無線LANの接続設定は、一度設定を完了すると本体に記録されます。通電が遮断した場合や、電池交換などを行った後に、再度無線LANの接続設定を行う必要はありません。