

お買い上げありがとうございます。ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

製品仕様（改良のため予告なく変更する場合があります。）

- 時 間 精 度：平均月差 ±30 秒以内（気温 25℃で使用した場合）
- 使 用 温 度 範 囲：0 ～ +40℃ ※結露なきこと（外観 / 機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲）
- 使 用 推 奨 電 池：単3形マンガン乾電池（R6 1.5V）3 個
- 電 池 寿 命：約 10 ヲ月（単3形マンガン乾電池 3 個を使用し、1 日にアラームを 30 秒使用の場合）
- アラーム音切替機能（録音音源 / 電子音）
- アラーム精度：±5 分（設定した時刻に対して）
- 録音機能（約 30 秒間）

●印刷による制限のため本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

本体のご注意

！

警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

！

強制

●誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、乳幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受ける。

⊘

禁止

●分解や改造をしない
ケガや故障、火災や感電の原因になる。
●故障や破損した状態で使わない
ケガや火災、感電などの原因になる。
●ぬれた手でさわらない
さびや故障、感電の原因になる。
●浴室やサウナ、温室など、高温・高温になるところでは使わない
さびや故障、感電の原因になる。
●本体内部に水分や異物を入れない
●火の中に捨てたり加熱しない
●梱包用袋は絶対に被らない

！

注意

障害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される内容

⊘

禁止

●下記のような場所では使わない
精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になる。
◆直射日光が当たる所
◆火気のそば
◆暖房機器の風が当たる所
◆温度が +40℃以上の所、または－10℃以下の所
◆寒暖差が大きい所
◆ほこりが多く発生する所
◆強い磁気を発生させる機器のそば
◆車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所
◆プール、温泉場などガスの発生する所
◆調理場など多くの油を使用する所
◆色移りや付着、変質の可能性があるため、ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに、
長い間、直接ふれさせておかない。
●強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になる。

電池のご注意

！

危険

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

！

強制

●誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、乳幼児の手の届く所に置かない
飲み込んだ場合、あるいは飲み込んだ恐れのある場合は、直ちに医師に連絡して指示を受ける。

！

警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

⊘

禁止

●電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る。
◆電池に傷をつけない。
◆電池をショートさせない。
◆電池を充電しない。
◆電池を加熱しない。
◆電池を火の中に入れない。
◆電池に直接ハンダ付けをしない。
◆⊕と⊖を逆に入れない。
●電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない。
衣服に付着した場合は、すぐに水で洗い流す。
アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する可能性が高い。
電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取る。
修理が必要な場合は、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご相談下さい。

！

注意

障害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される内容

！

強制

●電池の⊕⊖を正しく入れる
正しく入れなかった場合、液漏れや発熱の原因となり、ケガや故障の原因になる。

！

電池について

●電池のご使用上のポイント
◆⊕と⊖を間違えない。
◆時計が動いていても定期的に交換する。
◆長期間使用しないときは機器から電池を取り外す。
◆時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
◆電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
●電池の種類について
推奨以外の電池では製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
一部の高性能電池は、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。
アルカリ乾電池とマンガン乾電池はどちらも使用可能ですが、一般にアルカリ乾電池の方が長持ちします。
電池を 2 個以上使用する場合、アルカリ乾電池とマンガン乾電池は併用しないで下さい。
充電式電池・リチウム乾電池には対応していません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、
使用しないで下さい。
正常に動作していても、1 年に 1 回は電池を交換して下さい。消耗した電池を使い続けると、液漏れが発生する恐れがあります。

！

電池の交換について

●時計が停止したときは、速やかに新しい電池に交換するか、電池を取り外す。
●時計が動いていても、製品仕様欄に記載の電池寿命を目安に、定期的に交換する。
※電池着脱の際は、ケガをしないように注意して下さい。

！

電池・時計の廃棄について

●廃棄の際は、お住いの地区自治体の指定に従って下さい。
●電池を廃棄、または保存する場合は、テープなどで絶縁する。
（他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあるため）

録音機能のご注意

- 本製品の不具合により、正常に録音ができなかった場合、および録音内容が破損または消去された場合など、いかなる場合においても、録音内容を補償する事はできません。
- いかなる場合においても、当社にて録音内容の修復、復元、複製などの対応はできません。
- 本製品を使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求につきましても、当社は一切その責任を負いません。
- 録り直しのきかない音を録音する場合は、必ず事前にためし録りをして下さい。
- お客様が録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用出来ません。
- 本製品で録音された音源には、著作権保護技術は使用されていません。

お問い合わせ先

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1

TEL:048-933-4080

受付時間:月曜日～金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)



10:00～12:00, 13:00～17:00

※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。

※お問い合わせの際には、型番をお伝え下さい。

※通信にかかる費用はお客様のご負担になります。あらかじめご了承下さい。

https://www.mag-clock.co.jp

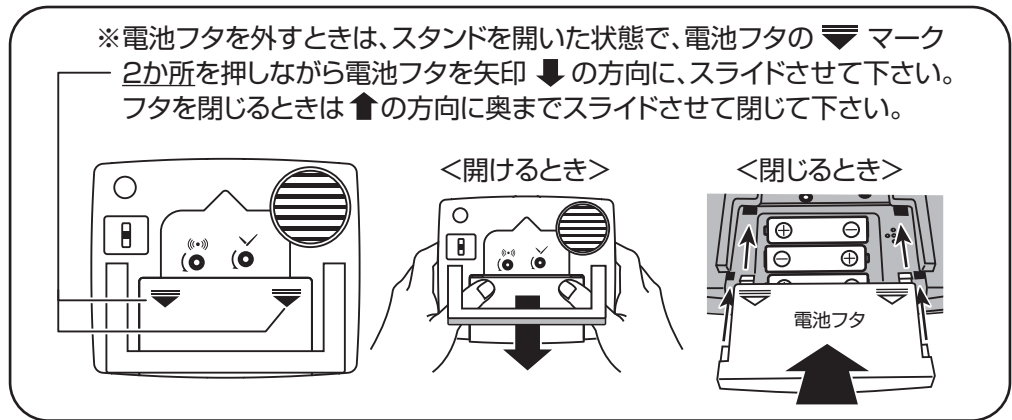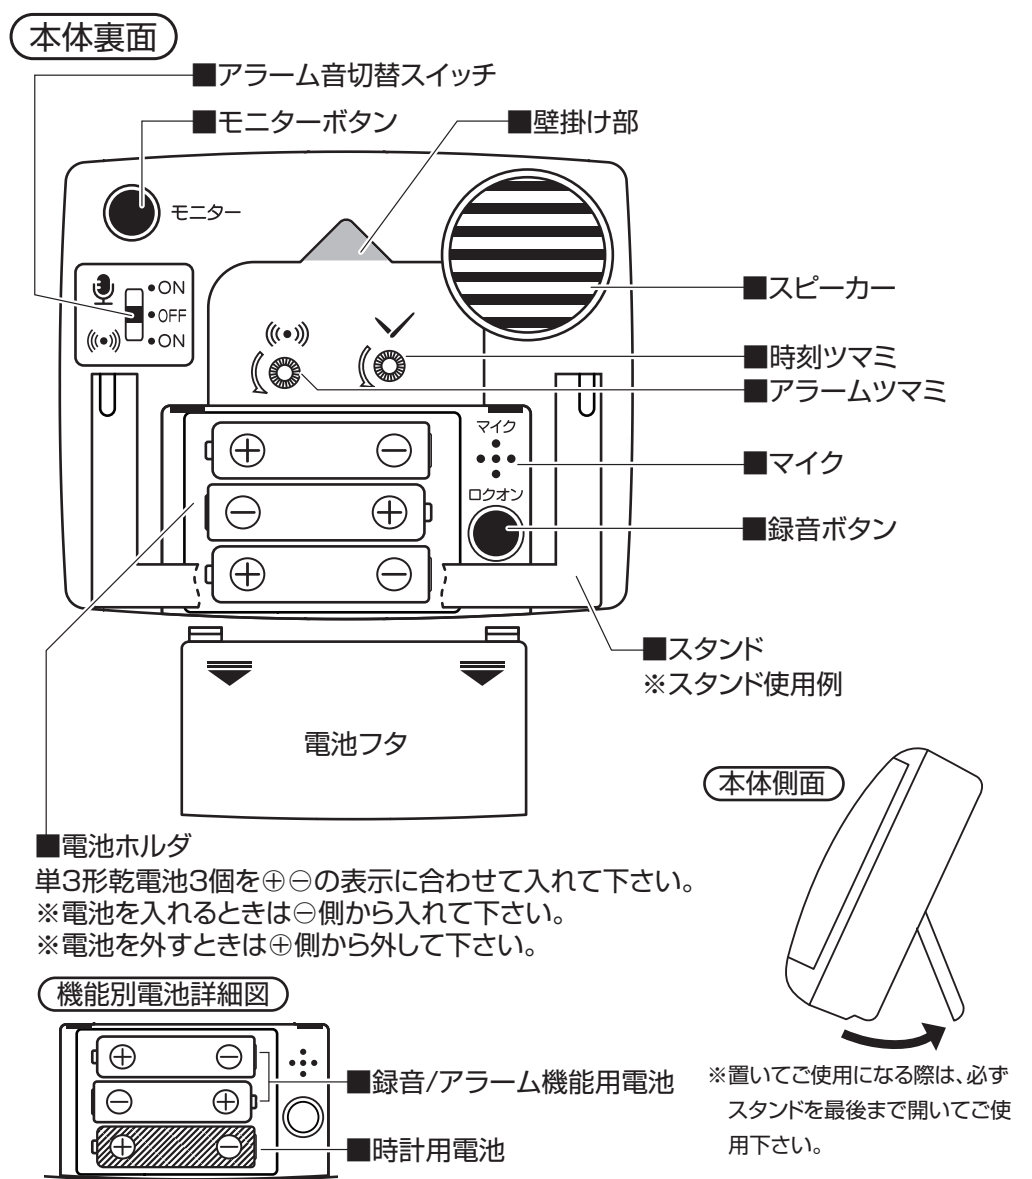

ご使用方法 (お使い始めと録音方法)

- ①電池フタを開けて録音/アラーム機能用電池(単3形乾電池2個)を⊕⊖の表示に合わせて入れる。※各部の名称 の(機能別電池詳細図)を参照。
- ②アラーム音切替スイッチを ③ の位置にして録音ボタンを押す。
→録音が始まり、録音ボタンを押している間マイクから吹き込んだ音を録音することができます。録音が終了したら、録音ボタンから手を放して下さい。
※時計用電池を入れた状態で録音すると、録音した音源に時計の運針音が一緒に収録されてしまうことがあります。
※録音可能時間は約30秒です。録音可能時間を超過すると「ピピッ」と音が鳴り、録音が自動的に終了します。
※再度録音ボタンを押すと、録音した音源が上書きされ、前の音源は消去されます。
※一度上書きされた音源は復元することができません。
- ③録音が終了したら、アラーム音切替スイッチをOFFの位置にする。
- ④時計用電池(単3形乾電池1個)を⊕⊖の表示に合わせて入れ、電池フタを閉じる。
※アラーム音切替スイッチをOFFの位置にせずに時計用電池を入ると、誤動作・故障の原因になります。

現在時刻の合わせ方

■時刻を合わせる
時刻ツマミを必ず左回りに回す。



アラーム 時刻の合わせ方

■アラーム時刻を設定する
アラームツマミを必ず左回りに回す。



音源の再生/消去について

- 音源を再生する
アラーム音切替スイッチを ③ の位置にした状態でモニターボタンを1回押すと、録音した音源を再生することができます。
音源再生中に再度モニターボタンを押すと、音源の再生が止まります。
※アラーム機能中は、録音された音源が繰り返し鳴り続けます。
- 音源を消去する
アラーム音切替スイッチをOFFの位置にした状態で録音ボタンとモニターボタンを同時に押すと、録音した音源を消去する事が出来ます。
※録音ボタンとモニターボタンはしっかりと押し込んで下さい。押し込みが不十分な場合音源が消去されないことがあります。
※一度消去された音源は復元することができません。

- アラームを鳴らす
アラーム時刻を設定した後、アラーム音切替スイッチを ③ (録音音源)か ④ (電子音)のONの位置にする。
→設定した時刻に選択したアラーム音でアラームが鳴ります。
※アラームは、鳴り始めから約30～60分後に自動的に止まります。その場合、約12時間後に再びアラームが鳴ります。
※アラーム設定時刻になり、アラームが鳴っている間は録音することが出来ません。
- アラームを止める
アラーム音切替スイッチをOFFの位置にする。
→アラームが鳴り止まり、アラーム機能が停止します。

録音音源アラーム ONの状態	アラームOFFの状態	電子音アラーム ONの状態

電池の交換について

電池容量が少なくなると、[アラームが鳴らない][時計が遅れる][録音機能が働かない]といった症状がおき、やがて止まります。このような場合は速やかに新しい電池に3個同時に交換して下さい。※買い置きの電池を使用した場合、電池に示されている「使用推奨期限」や保管状態により電池寿命が短くなることがあります。


お手入れについて

- プラスチック部品、ガラスをふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふいた後に、カラぶきして下さい。木製部品、金属部品は柔らかい布でカラぶきして下さい。
- ベンジン、アルコール、ミガキ粉、ブラシは使用しないで下さい。変色、変形、傷の恐れがあります。
- ※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やケガの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となります。

時計の掛け方について

注意 掛け方が不適切な場合、落下する危険があります。

- 掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。
- 時計は垂直・水平に掛けて下さい。時計に傾きがあると時計の精度や機能が正常に動きません。
- ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に掛けて下さい。
- 落下の原因になりますので、壁掛け部以外には掛けないで下さい。
- 壁の裏側に電気配線等がある場所に取り付けると掛け具で電気配線等を傷つけ、火災・感電につながる恐れがあります。事前に電気配線等の位置を確認し、取り付けて下さい。
- 壁の材質・構造を確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んで下さい。※材質・構造がご不明の場合は、建築メーカー等へ相談して下さい。

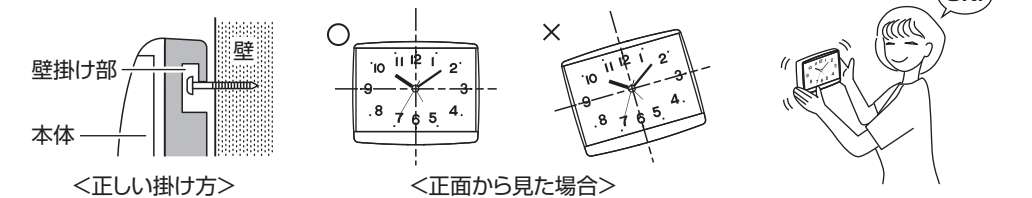

故障かな?と思ったときには…

症 状	考えられる原因	処 置
時計が動かない	■電池が入っていない ■電池が正しい向きで入っていない ■電池端子の接触不良 ■電池容量が無い	■電池の⊕⊖の向きを確かめて、同じ種類の新しい電池3個を入れて下さい。 ■端子の表面をふいて電池を入れ直して下さい。
時計が止まる	■電池容量が少ない	■同じ種類の新しい電池に3個同時に交換して下さい。
時計が遅れる	■電池容量が少ない	■同じ種類の新しい電池に3個同時に交換して下さい。
アラームが鳴らない	■電池容量が少ない ■電池容量が無い	■同じ種類の新しい電池に3個同時に交換して下さい。
アラームが小さいまたはひずむ	■電池容量が少ない	■同じ種類の新しい電池に3個同時に交換して下さい。
録音が出来ない	■電池が入っていない ■電池が正しい向きで入っていない ■電池端子の接触不良 ■電池容量が無い	■電池の⊕⊖の向きを確かめて、同じ種類の新しい電池3個を入れて下さい。 ■端子の表面をふいて電池を入れ直して下さい。
音源が正しく録音出来ない 再生できない	■電池容量が少ない ■電池容量が無い	■同じ種類の新しい電池に3個同時に交換して下さい。