

T-785 取扱説明書

T785-z-2407

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い
下さいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じた、いかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

製品仕様（改良のため予告なく変更する場合があります。）

- 時 間 精 度：平均月差 ±30 秒以内（気温 25℃で使用した場合）
- 使 用 温 度 範 囲：0 ～ +40℃ ※結露なきこと
（外観 / 機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲）
- 時 刻 表 示：12 時間制表示、または 24 時間制表示
- 使 用 電 源 ①：USB ケーブル Type-C（電池併用不可）
入力：AC100-240V 50/60Hz 0.3A
出力：DC5V 1.0A
- ・消 費 電 力：5W
- ・夜間自動減光機能：22 時 00 分 00 秒（午後 10 時 00 分 00 秒）
～ 6 時 59 分 59 秒
- 使用推奨電池 ②：単 4 型アルカリ乾電池（LR03）3 個（電池別売）
（USB 電源併用不可）
- ・電 池 寿 命：約 12 カ月（単 4 形アルカリ乾電池 3 個を使用し、
1 日に 20 回時刻を表示させた場合）
- ・時刻表示タッチセンサー

夜間自動減光機能

表示時刻が22時00分00秒（午後10時00分00秒）から、翌朝の6時59分59秒ま
での間、LEDの光量を自動的に抑えて、まぶしさを軽減します。
※内蔵ICで制御されていますので、時間の変更は出来ません。
※時刻設定時に午前と午後の設定を間違えると、夜間自動減光機能が夜間に
作動しなくなります。

12/24時間表示切替

通常時刻表示のときに**12/24ボタン**を押すと、12/24時間表示を切り替えること
が出来ます。

表示画面のご注意



注 意

障害を負うまたは物的損害が発生する
可能性が想定される内容



禁止

- 表示画面を凝視しない
目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

電源について

注 意

本製品はUSB電源でも電池でも使用可能ですが、
併用はできません。

- USB電源をご使用の場合
※電池は挿入しないで下さい。液漏れや故障の原因になります。
- 電池をご使用の場合
※USB電源は使用しないで下さい。故障の原因になります。

電池の交換について

- 電池容量が不足してくると、時刻表示が薄くなります。
このような場合は、速やかに同じ種類の新しい乾電池に3個同時に交換し
て下さい。
※買い置きの電池を使用した場合、乾電池に示されている「使用推奨期限」
や保管状態により電池寿命が短くなることがあります。

各部の名称

時刻の設定

T785-z-2407

注意

表示画面を凝視しないで下さい。
目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

本体正面

■PM(午後)表示:
12時間制表示のとき点灯します。
※AM(午前)は点灯しません。

本体上面

電池をご使用の場合のみ
■タッチセンサー:
印刷部分に触れると
時刻を表示させます。
※USB電源をご使用の場合
は使用しません。




■時刻表示:
時/分を表示します。

裏面操作ボタン部拡大図



- ①SETボタン:時刻設定に使用します。
- ②UPボタン:設定操作中に1回押すごとに項目を加算します。
- ③DOWNボタン:設定操作中に1回押すごとに項目を減算します。
- ④12/24ボタン:12/24時間制表示の切替に使用します。

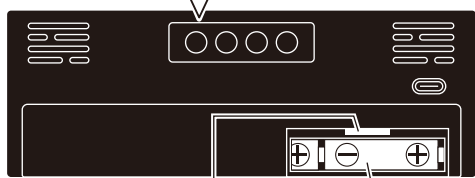

本体裏面

■ソメ受け穴

■電池ホルダ

■ソメ部分

■電池フタ

■USB端子
(USB Type-C)

■USB
ケーブル


注意

電池とUSB併用不可


ご使用方法

- ①表示ラベルを剥がして下さい。

[表示ラベル]

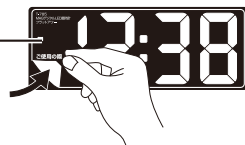

- ②付属のUSBケーブルのUSB Type-C側を本体のUSB端子(USB Type-C)に差し込んで下さい。
- ③USB Type-A側を付属のUSB ACアダプターに接続し、コンセント(家庭用電源AC100V)に差し込んで下さい。
→表示が点灯し、本体が起動します。
※USB電源をご使用の場合は、電池は入れないで下さい。

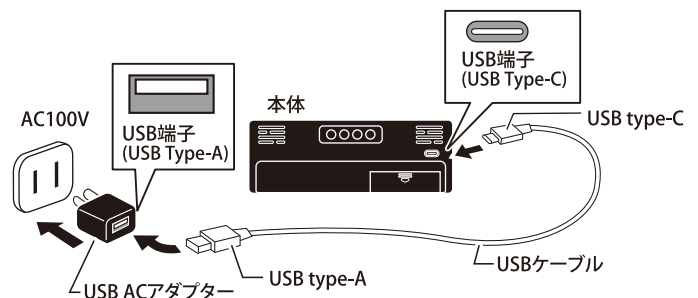


電池でご使用の場合

電池の入れ方について

電池を入れる際は、下記の手順に沿って、単4形乾電池3個(A~C)を、電池ホルダの⊕⊖の表示に合わせて入れて下さい。

※電池をご使用の場合はUSB電源は使用しないで下さい。

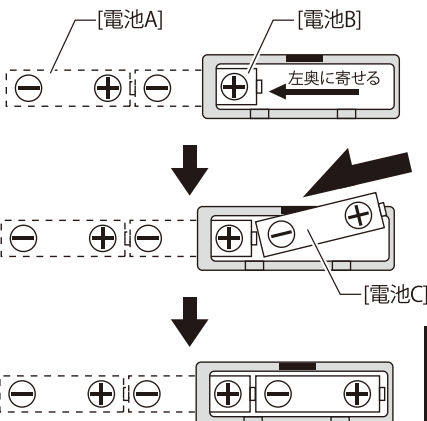

①電池Aと電池Bを電池ホルダに入れ、左奥に寄せます。

②電池Cを左へ押しながら入れます。

注意

種類の違う電池、古い電池と新しい電池などを混ぜて使用しないで下さい。電池の破裂や時計の故障の原因になります。

電池をご使用の場合、通常は時刻表示が消灯しています。裏面のいずれかのボタンを押すか、本体上部に「MAG」と印刷してある部分に触れると、約16秒間時刻が表示されます。

