

T-791 取扱説明書

T791-2411

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い
下さいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じた、いかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

製品仕様（改良のため予告なく変更する場合があります。）

- 時 間 精 度：平均月差 ±30 秒以内（気温 25℃で使用した場合）
- 使 用 電 源：USB ケーブル Type-C
入力：AC100-240V 50/60Hz 0.3A
出力：DC5V 1.0A
- 消 費 電 力：5W
- 補 助 電 池：コイン形リチウム電池（CR2032）1 個（電池別売）
- 使用温度範囲：+5 ～ +40℃ ※結露なきこと
（外観 / 機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲）
- 時 刻 表 示：12 時間制表示、または 24 時間制表示
- カレンダー表示：2000 年 1 月 1 日～2099 年 12 月 31 日（フルオート）
- 温 度 計：表示範囲 -20 ～ +50℃
※-20℃より低いと [LL]、+50℃より高いと [HH] を表示
精 度 ±2℃（-20 ～ +50℃の範囲）
- 夜間自動減光機能：午後 10 時 00 分 00 秒～午前 6 時 59 分 59 秒

温度表示機能について

- 本製品は工業用（業務用）計測機器として使用する目的で製造されたものではありません。温度表示機能は、センサーが本体内部に設置されているため表示が安定するまでに時間がかかる場合があります。
- 他の製品、温度計との誤差が発生する場合があります。
- 使用温度範囲を超えた場合、故障の原因となりますので、ご注意ください。

夜間自動減光機能

表示時刻が22時00分00秒（午後10時00分00秒）から、翌朝の 6 時59分59秒までの間、LEDの光量を自動的に抑えて、まぶしさを軽減します。
※内蔵ICで制御されていますので、時間の変更は出来ません。
※時刻設定時に午前と午後の設定を間違えると、**夜間自動減光機能**が夜間に作動しなくなります。

12/24時間表示切替

通常時刻表示のときに**Bボタン**を押すごとに、12/24時間表示を切り替えることが出来ます。

表示画面のご注意



注意

障害を負うまたは物的損害が発生する
可能性が想定される内容



禁止


- 表示画面を凝視しない
目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

補助電池について

- 補助電池は、停電などの一時的（30分以内程度）に A C 電源からの通電が遮断された場合の、時刻のバックアップ用です。
 - 補助電池のみでの使用の場合は時刻表示をしません、時計内部で時刻を計測しています。通電後は経過時間を加えた時刻を表示します。
- ※停電などで通電が遮断された後、補助電池を使用していない場合は、再通電すると時刻が12:00で表示します。このような場合は、再度設定し直して下さい。
- ※補助電池が無い状態で通電が遮断された場合でも、製品内部の電気が完全に放電されていないければ、再通電したときに時刻のバックアップが働くことがあります。


入れ方

補助電池を入れるときは、⊕表示を上にしてパネの下に差し込んで反対側のツメが電池にかかるまで押し込んで下さい。

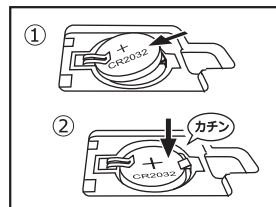

外し方


補助電池を外すときは、切り欠き部分にドライバー等の先の細いモノを差し込んで引き上げて下さい。

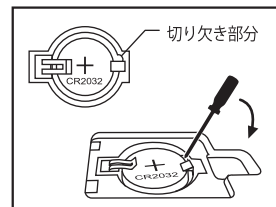


注意

表示画面を凝視しないで下さい。
目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

本体正面


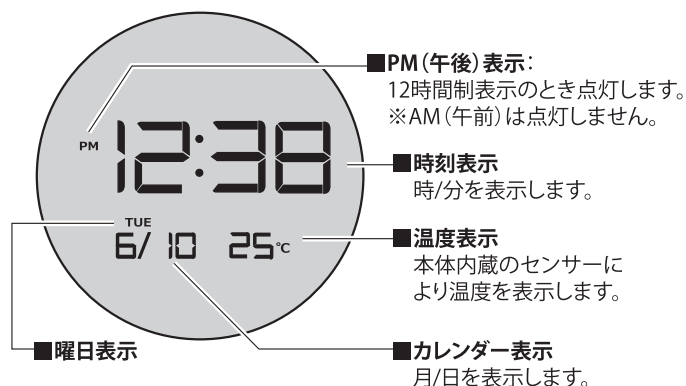


本体裏面

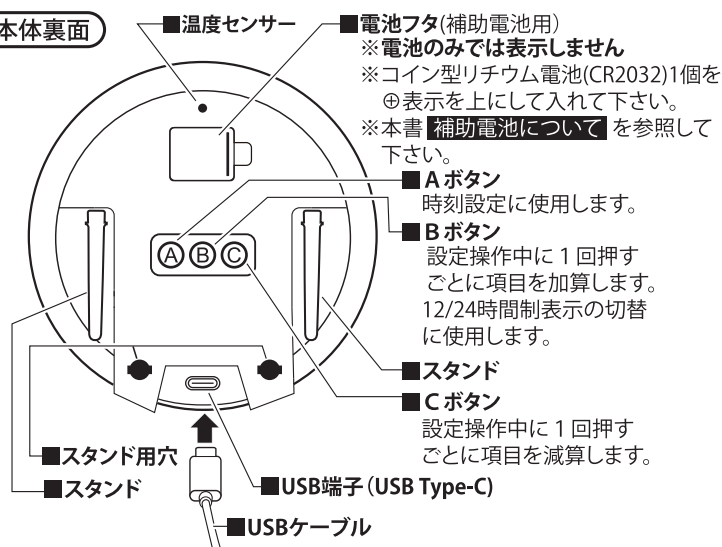


ご使用方法


- ①表示ラベルを剥がして下さい。
- ②本体裏面にあるスタンドを取り外し、
スタンド用穴に差し込んで下さい。
※本書「スタンドの使い方について」を
参照して下さい。
- ③付属のUSBケーブルのUSB Type-C側を
本体裏面のUSB端子(USB Type-C)に差
し込んで下さい。
- ④USB Type-A側を付属のUSB ACアダプ
ターに接続し、コンセント(家庭用電源
AC100V)に差し込んで下さい。
→表示が点灯し、本体が起動します。

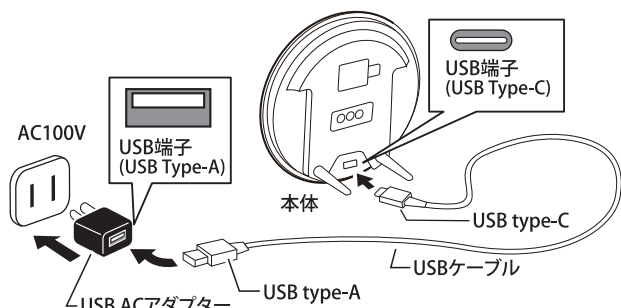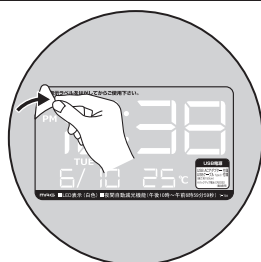


スタンドの使い方について

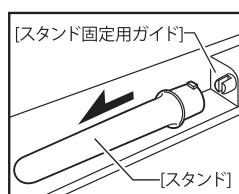

- スタンドを本体から取り外すときは、
真っすぐ引きながら外して下さい。
※違う方向に引いて外そうとすると、
スタンド固定用ガイドが破損する
恐れがあります。

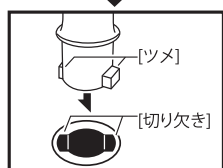

- スタンドを本体裏面のスタンド用穴に差し
込みます。スタンドのツメを、スタンド用穴
の切り欠きに合わせて入れて下さい。

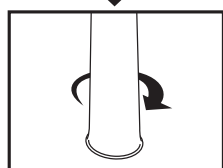

- スタンドを差し込み、右に回して固定して
下さい。

<スタンド取付イメージ>

※スタンドは、必ず左右両方を取り付けて使用して下さい。

時刻/日付(曜日)の設定

注意

※設定中の点滅は約15秒以内です。この間に操作を何もしないと点
滅が終了して通常表示に戻ります。
※曜日は、[年(西暦)・月・日]を設定すると自動で設定されます。

- ①設定モードに入る
Aボタンを押すと、[年]が点滅して時刻/日付の設定モードに入ります。

- ②年(西暦)の設定
[年]が点滅している間にBボタン/Cボタンを
押して[年]を設定して下さい。
※ボタンを長押しすると早送りします。
設定したら、Aボタンを押して下さい。



- ③月の設定
[月]が点滅している間にBボタン/Cボタンを
押して[月]を設定して下さい。
※ボタンを長押しすると早送りします。
設定したら、Aボタンを押して下さい。




- ④日の設定
[日]が点滅している間にBボタン/Cボタンを
押して[日]を設定して下さい。
※ボタンを長押しすると早送りします。
設定したら、Aボタンを押して下さい。



- ⑤12/24時間表示の設定
[12/24時間表示]が点滅している間に
Bボタン/Cボタンを押して[12/24表示]
を設定して下さい。
設定したら、Aボタンを押して下さい。



- ⑥[時]の設定
[時]が点滅している間にBボタン/Cボタンを
押して[時]を設定して下さい。
設定したら、Aボタンを押して下さい。

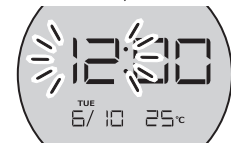

- ⑦[分]の設定
[分]が点滅している間にBボタン/Cボタンを
押して[分]を設定して下さい。
設定したら、Aボタンを押して下さい。
※[秒]は[分]の設定をすることで00秒に
設定されます。



- ⑧設定完了(通常時刻表示)
点滅が終了して設定が完了します。

