

T-794 取扱説明書

T794-z-2408

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い
下さいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じた、いかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

製品仕様 (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 時 間 精 度：平均月差 ±30 秒以内 (気温 25℃で使用した場合)
- 使用温度範囲：0 ～ +40℃ ※結露なきこと
(外観 / 機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲)
- 使用推奨電池：単3形アルカリ乾電池 (LR6 1.5V) 1個
- 電池寿命：約 12 ヶ月 (単3形アルカリ乾電池 1 個使用の場合)

電池の交換について

電池容量が少なくなると、秒針の進みが目に見えて遅くなります。
このような場合は、速やかに新しい電池に交換して下さい。
※買い置きの電池を使用した場合、乾電池に示されている「使用推奨期限」
や保管状態により、電池寿命が短くなることがあります。
※時計が動いていても、製品仕様欄に記載の電池寿命を目安に、定期的に
電池を交換して下さい。



時計の置き方について

- 時計を移動する際に引きずったりすると、スタンドで家具等に傷をつけて
しまう恐れがあります。取り扱いにご注意下さい。
- 転倒や落下を防ぐために、水平で振動の少ない安定した場所に置いて下
さい。


時計の使い方

- ①単3形乾電池 1 個を電池ホルダの⊕⊖の表示に合わせて入れて下さい。
※電池を入れる際は、必ず電池ホルダに表示されている⊕⊖の向きをご確認
下さい。
- ②時刻ツマミを回して現在時刻に合わせて下さい。

本体裏面部分図

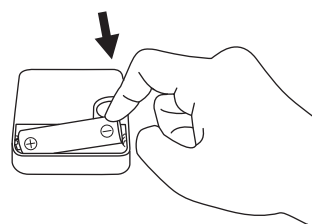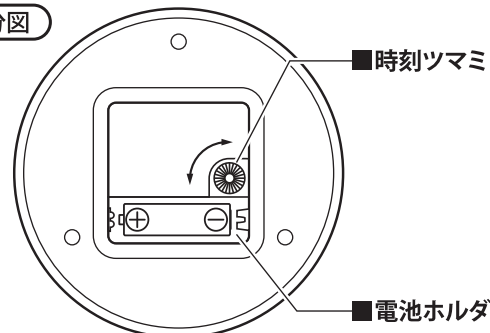

※電池を入れるときは
⊕側から入れて下さい。

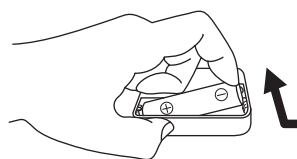

※電池を外すときは
⊖側から外して下さい。

故障かな?と思ったときには…

※製品が正常に作動していないときは修理を依頼する前に下記を参考にお
確かめ下さい。

時計が動かない

考えられる原因	処 置
電池容量が無い	電池の⊕⊖の向きを確かめて、電池ホルダに 新しい電池を入れて下さい。
電池が入っていない	
電池が正しい向きで 入っていない	
電池端子の接触不良	端子の表面をふいて電池を入れ直して下さい。

時計が止まる、または遅れる

考えられる原因	処 置
電池容量が少ない	新しい電池に交換して下さい。