

## アナログタイマー 取扱説明書

TM analog-z-2411

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い  
下さいますようお願い申し上げます。  
本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じた、いかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

### 製品仕様 (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- タイマー精度: 10 ~ 20 秒程度  
※時間表示フィルムを合わせる位置・ツマミの操作方法  
等により、誤差が生じることがあります。  
(特に 1~5 分等短い時間をセットする場合は、誤差が  
大きくなりやすいため、目安としてご使用下さい。)
- 使用温度範囲: 0 ~ +40℃ ※結露なきこと  
(外観 / 機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲)
- 使用推奨電池: 単 3 形マンガン乾電池 (R6 1.5V) 2 個
- 電池寿命: 約 10 カ月  
(単 3 形マンガン乾電池 2 個を使用し、1 日にタイマー  
を 60 分、アラームを 30 秒使用した場合)
- カウントダウン: 最大 60 分
- アラーム: 電子音
- 一時停止機能
- 消音機能
- ランプ

### 電池の交換について

電池容量が少なくなると、タイマーの誤差が大きくなる、アラーム音が小さく  
なる、ランプの光が弱くなるといった症状がおきます。このような場合は、速や  
かに新しい電池に 2 個同時に交換して下さい。  
※買い置きの電池を使用した場合、乾電池に示されている「使用推奨期限」  
や保管状態により、電池寿命が短くなることがあります。  
※製品仕様欄に記載の電池寿命を目安に、定期的に電池を交換して下さい。

### 故障かな?と思ったときには...

※製品が正常に作動していないときは修理を依頼する前に下記を参考にお  
確かめ下さい。

#### タイマーが作動しない

| 考えられる原因             | 処置                                    |
|---------------------|---------------------------------------|
| 電池容量が無い             | 電池の⊕⊖の向きを確かめて、電池ホルダに<br>新しい電池を入れて下さい。 |
| 電池が入っていない           |                                       |
| 電池が正しい向きで<br>入っていない |                                       |
| 電池端子の接触不良           | 端子の表面をふいて電池を入れ直して下さい。                 |

#### タイマーが止まる、または遅れる

| 考えられる原因  | 処置             |
|----------|----------------|
| 電池容量が少ない | 新しい電池に交換して下さい。 |

#### アラーム音が鳴らない


| 考えられる原因                         | 処置                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| アラーム音ON/OFFス<br>witchがOFFになっている | アラーム音ON/OFFスイッチを、ONの位置にする。<br>(本書 消音機能について 参照) |
| 電池容量が少ない                        | 新しい電池に交換して下さい。                                 |

#### ランプが点かない

| 考えられる原因  | 処置             |
|----------|----------------|
| 電池容量が少ない | 新しい電池に交換して下さい。 |

### 各部の名称

#### タイマー表示部 (例)

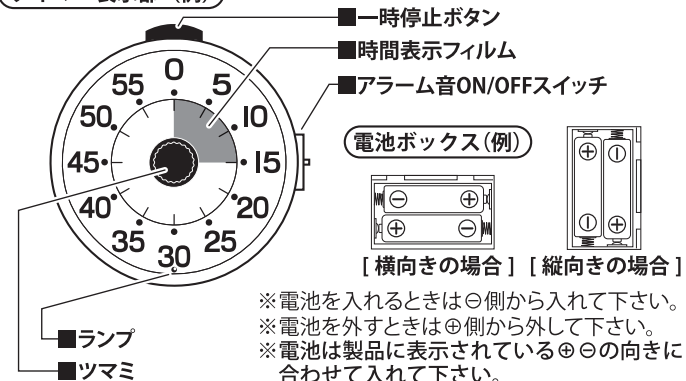

【横向きの場合】【縦向きの場合】


※電池を入れるときは⊖側から入れて下さい。  
※電池を外すときは⊕側から外して下さい。  
※電池は製品に表示されている⊕⊖の向きに  
合わせて入れて下さい。

**注意** ご購入の製品により、各部の配置・サイズ・形状等が異なりますが、  
操作方法は同じです。あらかじめご了承下さい。

### カウントダウンタイマーの使い方




**注意** ※ツマミを無理に回さないで下さい。時間表示フィルムが出てこな  
くなる等の故障の原因になります。

- ①ラベルを剥がして下さい。
- ②単 3 形乾電池 2 個を電池ホルダの⊕⊖の  
表示に合わせて入れて下さい。
- ③ツマミを回して任意の時間に時間表示フ  
ィルムを合わせて使用します。

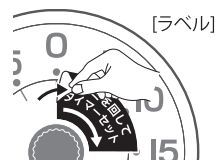

#### 【例】15分後にアラームを鳴らす場合

- ①時計回りの方向にツマミを最大時間  
(60分)まで回して下さい。
- ②ツマミを反時計回りに回して、時間表  
示フィルムの端を設定時間「15」の目盛  
りの中心に合わせて下さい。  
緑のランプが点灯し、カウントダウンが  
開始します。
- ③残り時間が0になる(時間表示フィルム  
が見えなくなる)と電子音アラームが鳴  
り、赤いランプが点滅します。

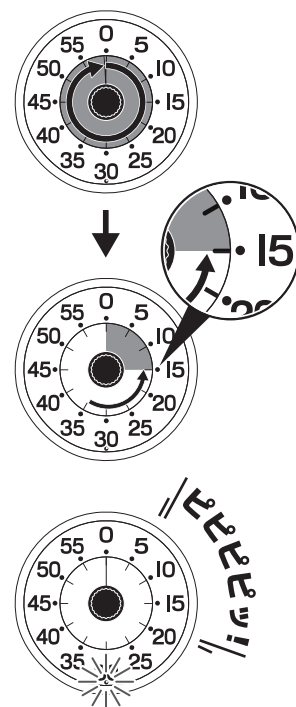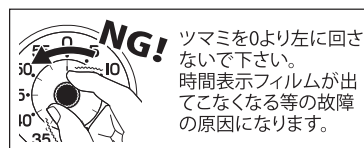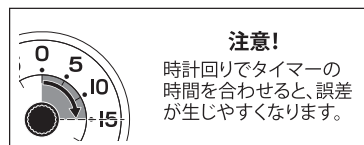

### 一時停止機能

カウントダウン中(緑のランプが点灯中)に一時停止ボタンを 1 回押すと、赤い  
ランプが点灯し、カウントダウンが一時停止します。  
続けてカウントダウンをする場合は、もう 1 回一時停止ボタンを押すと、緑のラン  
プに切り替わり、カウントダウンが再開します。

### 消音機能について

アラーム音ON/OFFスイッチにより、アラーム音が鳴らないように設定すること  
が出来ます。その場合ランプのみ点灯/点滅します。

- アラーム音を鳴らす  
アラーム音ON/OFFスイッチを、ONの位置にする。



- アラーム音を鳴らさない  
アラーム音ON/OFFスイッチを、OFFの位置にする。

