



01

電池を入れずに次の操作をしてください


オモテ

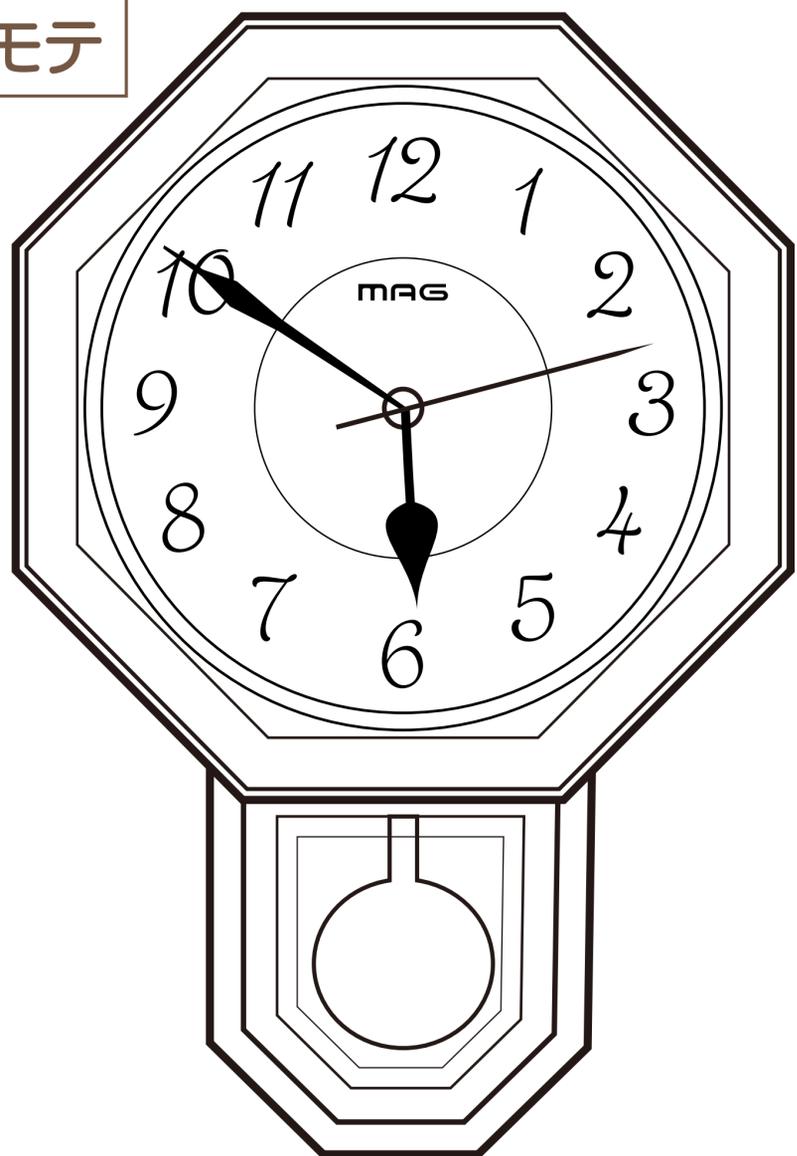

ウラ

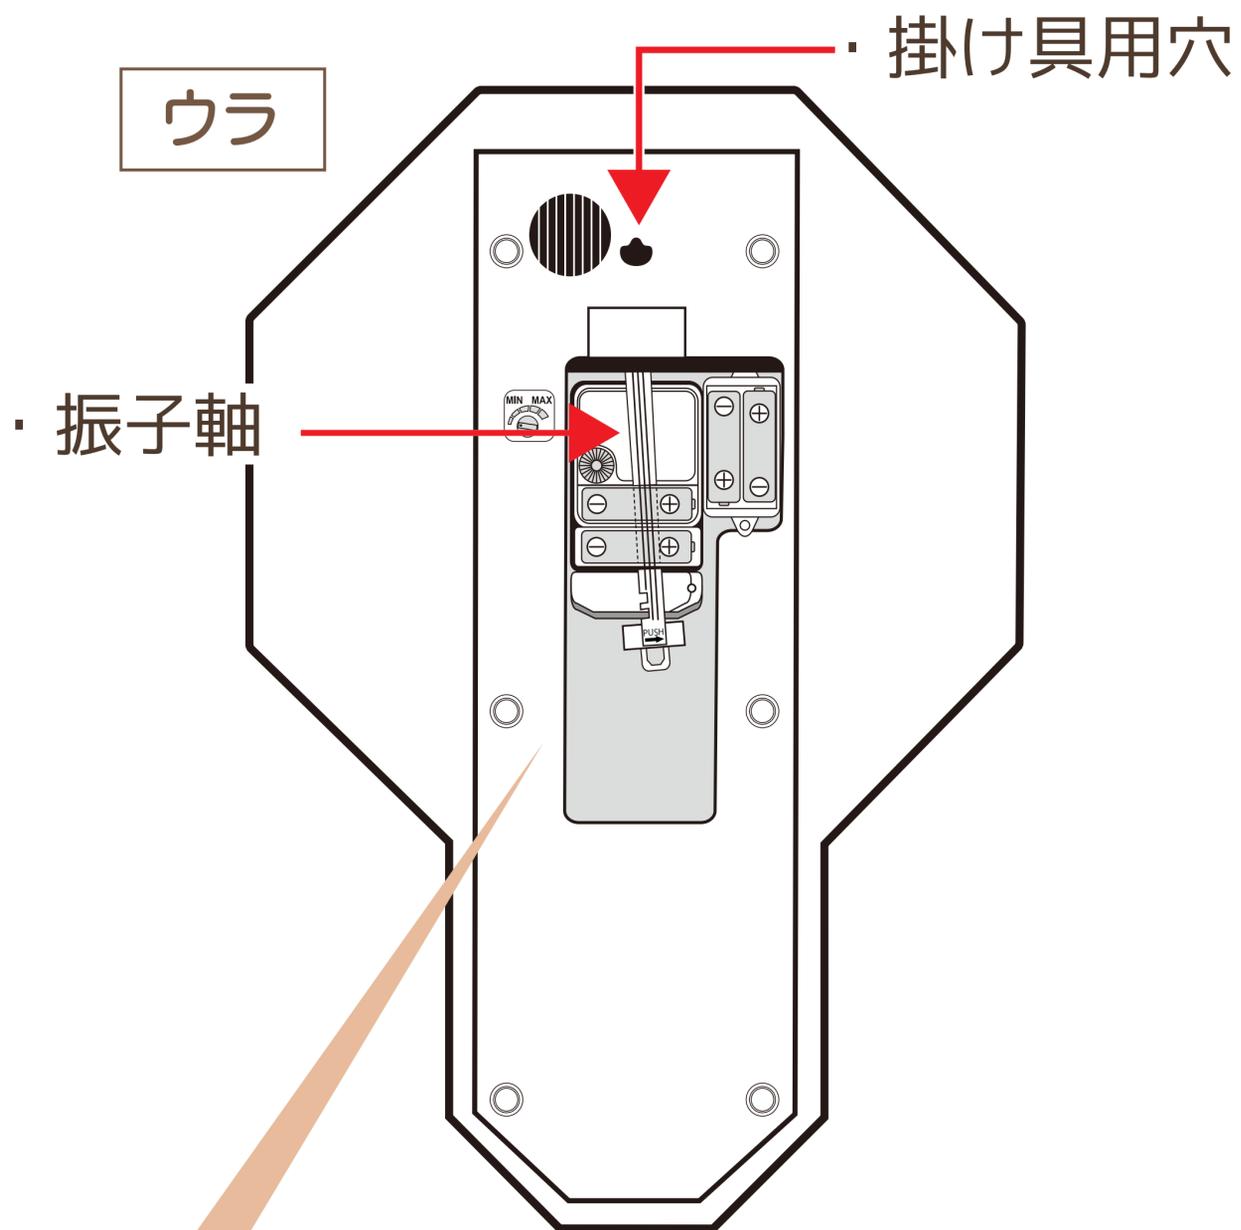


- ・ 音量調整つまみ
- ・ 時刻合わせつまみ
- ・ 時計用電池ホルダ
- ・ 振子用電池ホルダ

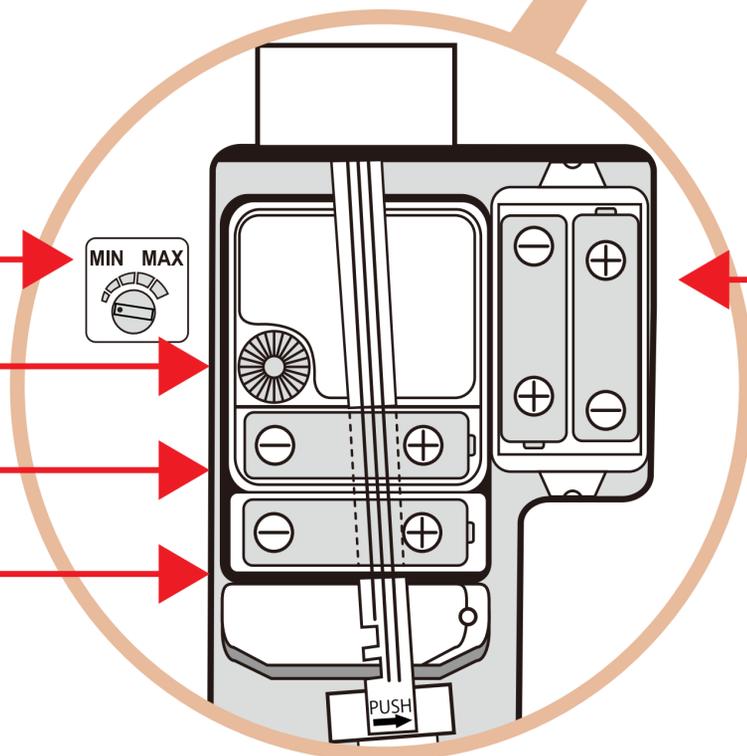


- ・ 時報メロディー & 時打ち用電池ホルダ

02



振子軸から振子ロックをはずしてください。

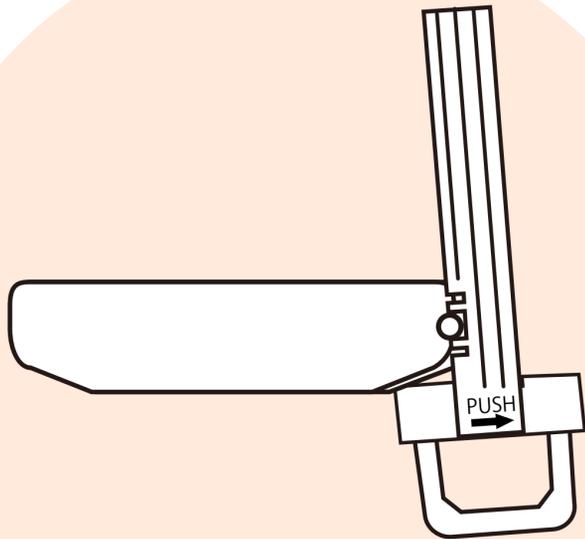

ロック中

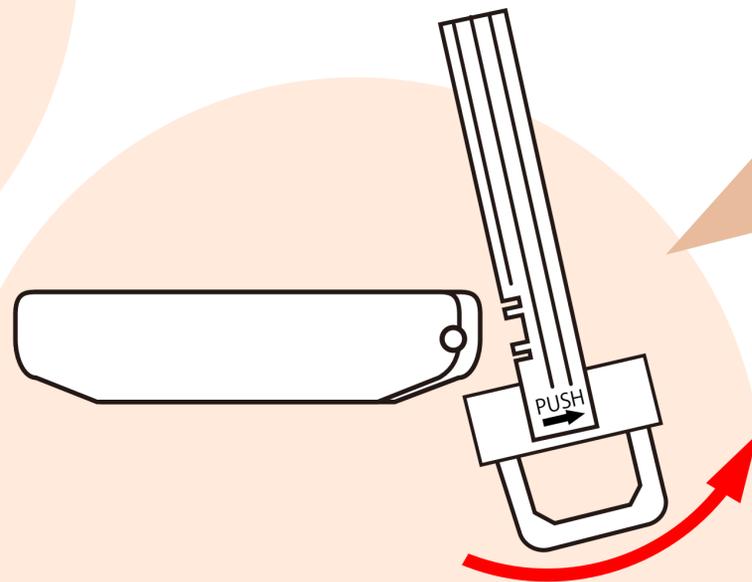

プッシュしながら
右へスライド

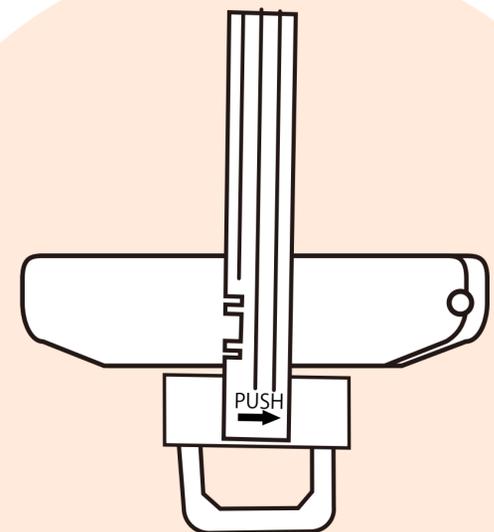
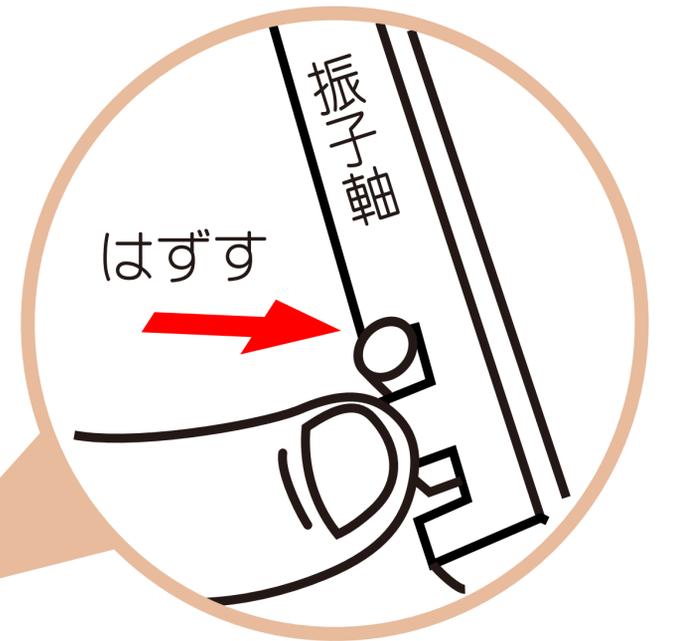


ロックをはずす

03


電池を入れずに 時刻つまみを必ず

左方向へ回し時計を**5時50分**に合わせる。

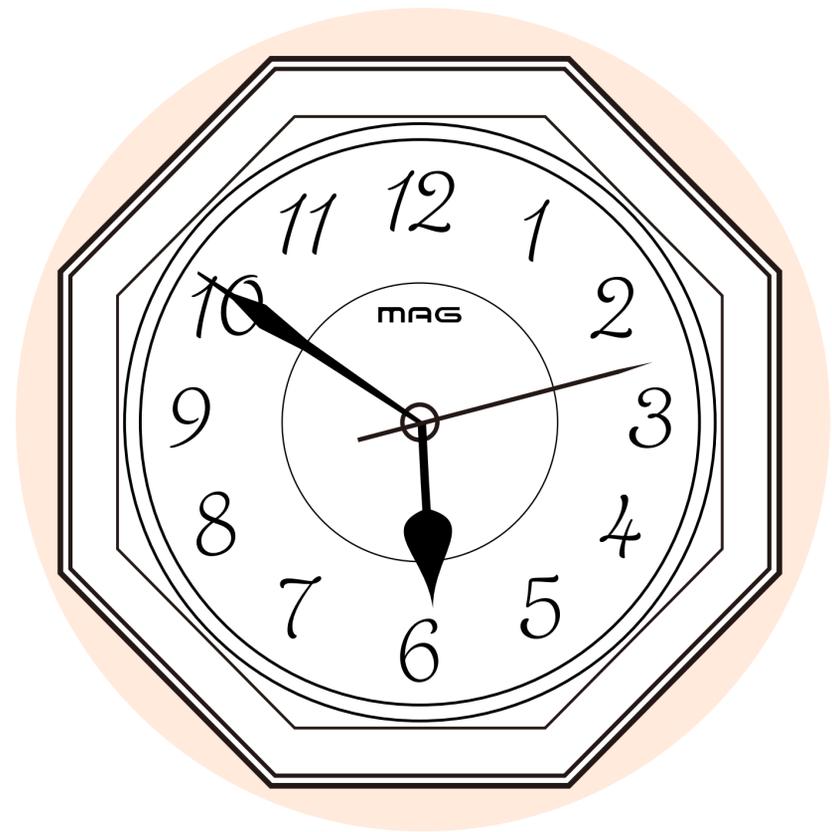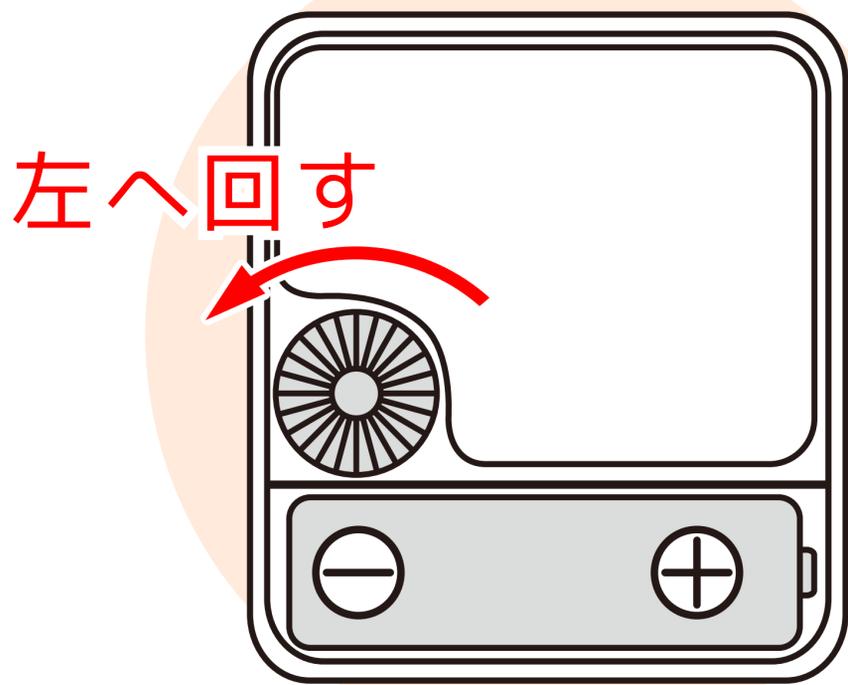

注意

時刻つまみを反対に回さないでください。
報時が合わなくなる原因となります。

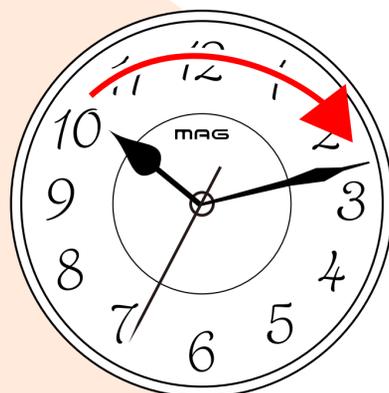


※この時に文字盤を見ると
針が**右回り**に回っている

04

電池を入れてください

注意



電池を入れる前に
必ず針を5時50分に合わせて下さい。

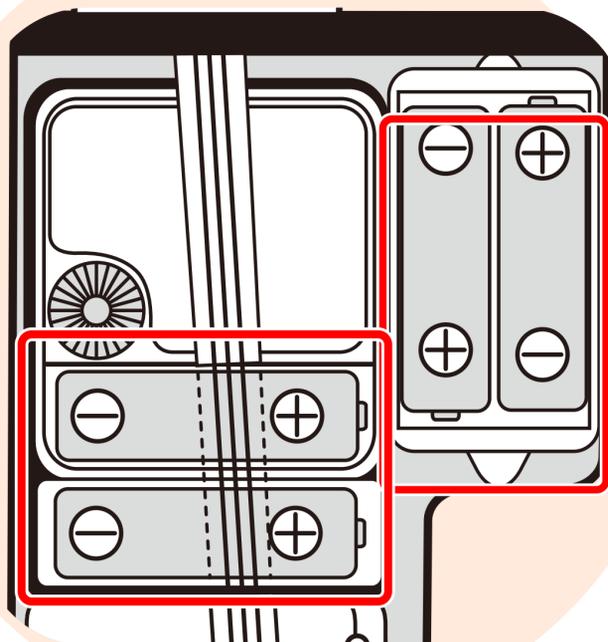

単3形マンガン乾電池4個をそれぞれの電池ホルダの⊕⊖表示に合わせて入れてください。

時刻ツマミを左方向にゆっくりと回し、時計の針を**6時00分**に合わせて下さい。


左へ回す

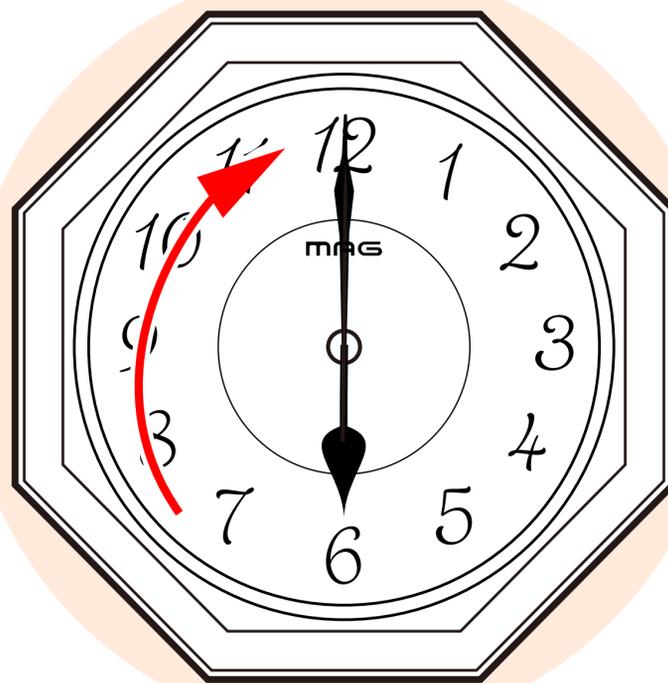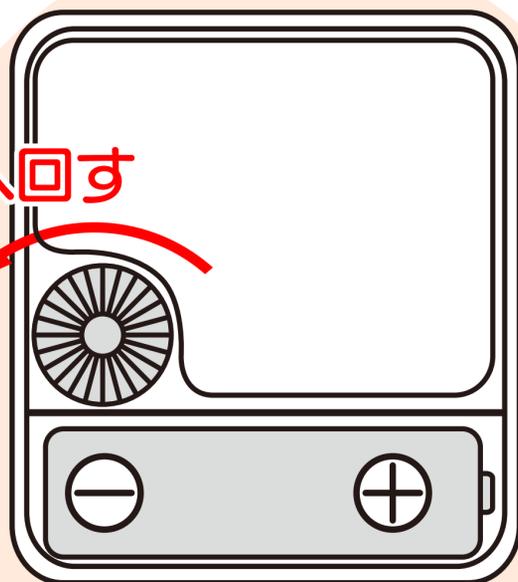

05

「カチツ」と音がしてメロディが鳴り出した後
時打ちが6回打つのを確認して下さい。



これで報時メロディ&時打ちが午後6時に
設定されたことになります。

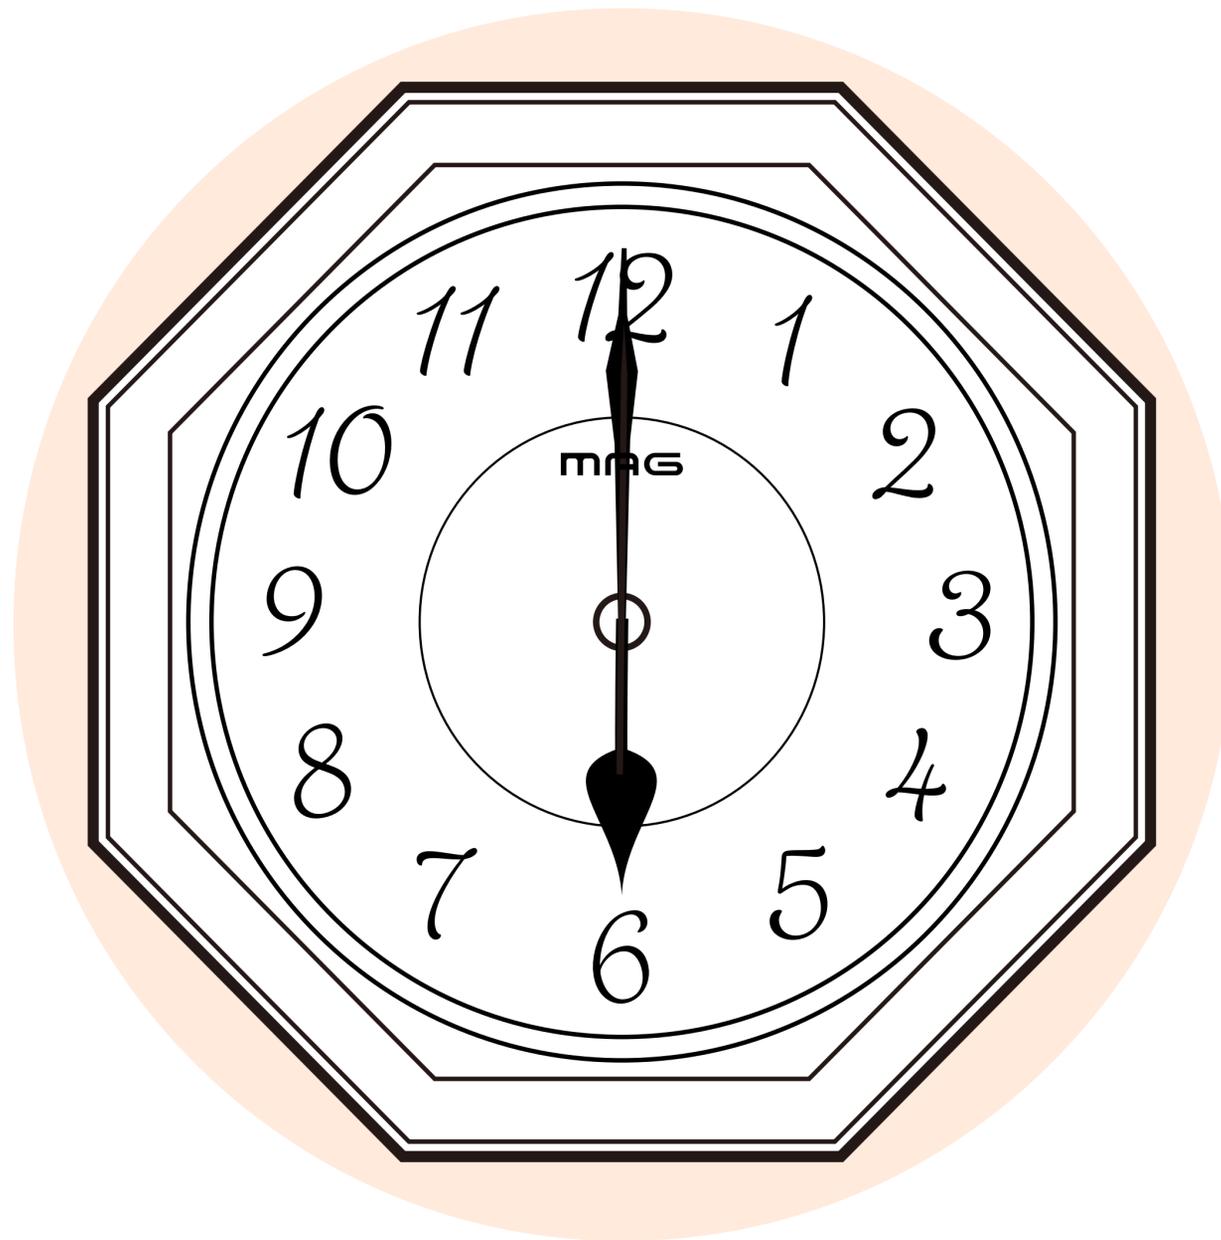

06

時刻つまみを左方向にゆっくりと回し、
現在の時刻に合わせてください。

〈例：現在時刻が7：00の場合〉

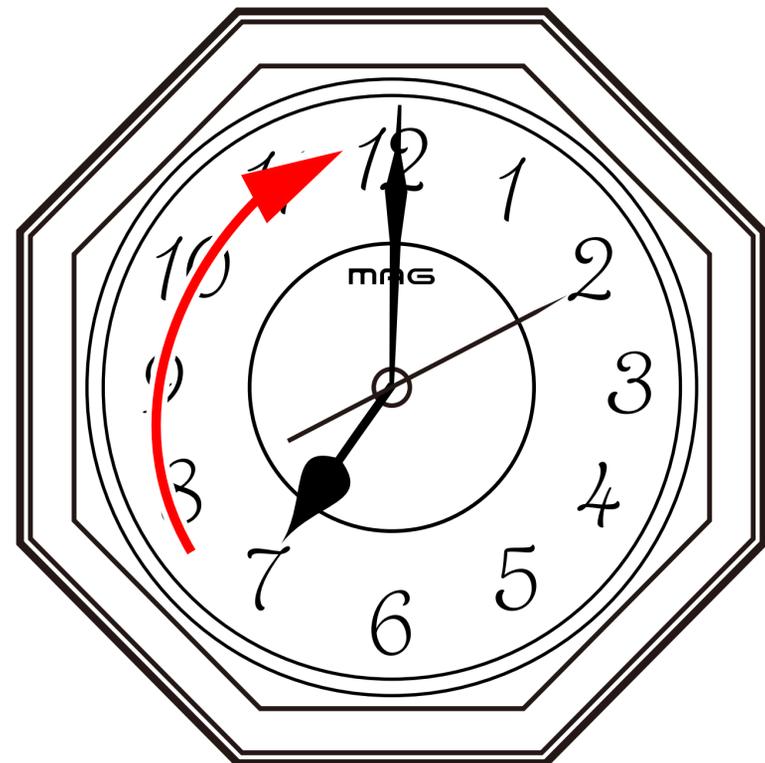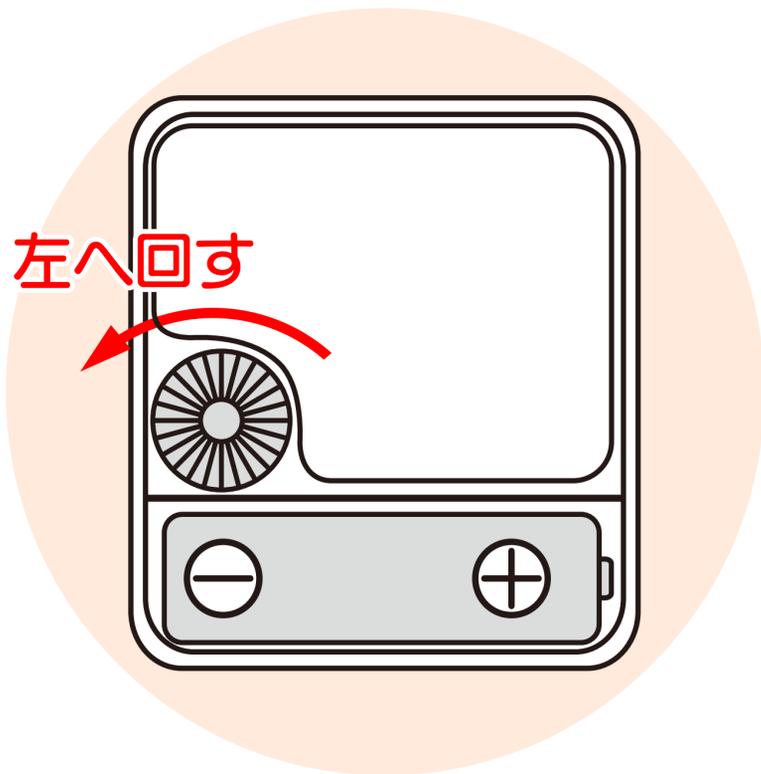

電池を入れた直後の鳴り出しは、午前6時です。
合わせたい時刻が午後6時以降の場合は、
12時間以上針を移動させてから、現在時刻に合わせてください。

時刻つまみは必ずゆっくり回して下さい。早く回しすぎると、
報時メロディ&時打ちが合わなくなる場合があります。

※ 時刻合わせの途中で正時ごとにメロディが鳴り出しますが、
そのまま時刻つまみを回してかまいません