


各部の名称


注意

表示画面を凝視しないで下さい。
目に悪影響を及ぼす恐れがあります。


本体正面

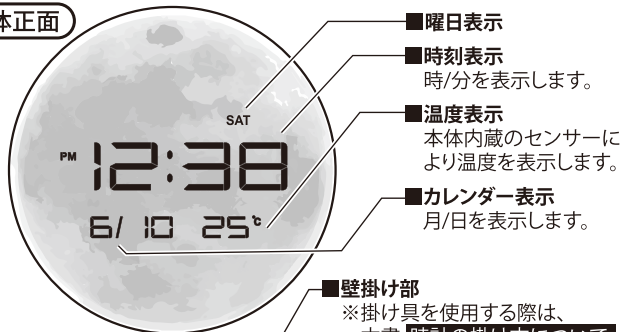



本体裏面

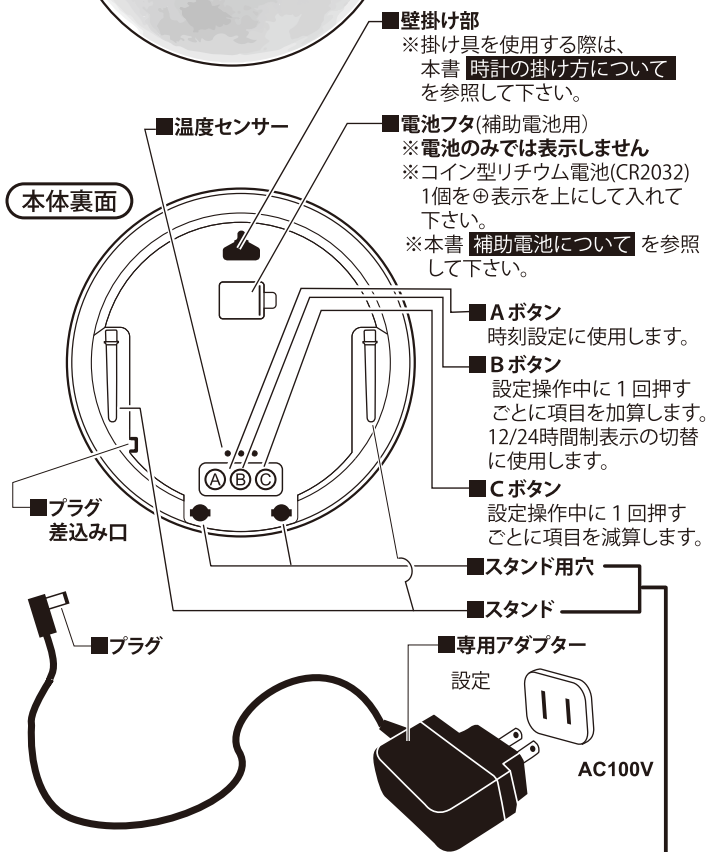

スタンドの使い方について

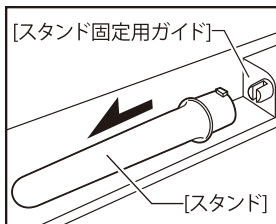

●スタンドを本体から取り外すときは、真っすぐ引きながら外して下さい。
※違う方向に引いて外そうとすると、スタンド固定用ガイドが破損する恐れがあります。

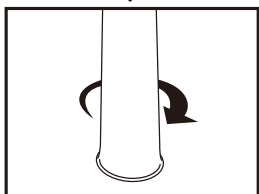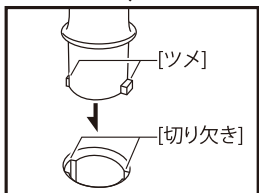

●スタンドを差し込み、右に回して固定して下さい。

<スタンド取付イメージ>

※スタンドは、必ず左右両方を取り付けて使用して下さい。

ご使用方法

W794-2302

- ①本体正面下のラベルを剥がす。
- ②本体裏面のプラグ差し込み口に、専用アダプターのプラグを差し込む。
- ③専用アダプターをコンセント(家庭用電源AC100V)に差し込む。
→表示が点灯し、本体が起動します。

[ラベル]



時刻/日付(曜日)の設定

注意

※設定中の点滅は約30秒以内です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して通常表示に戻ります。
※曜日は、[年(西暦)]・[月]・[日]を設定すると自動で設定されます。

- ①設定モードに入る
Aボタンを押すと、[年]が点滅して時刻/日付の設定モードに入ります。


- ②年(西暦)の設定
[年]が点滅している間にBボタン/Cボタンを押して[年]を設定する。
※ボタンを長押しすると早送りします。
設定したら、Aボタンを押す。



- ③月の設定
[月]が点滅している間にBボタン/Cボタンを押して[月]を設定する。
※ボタンを長押しすると早送りします。
設定したら、Aボタンを押す。



- ④日の設定
[日]が点滅している間にBボタン/Cボタンを押して[日]を設定する。
※ボタンを長押しすると早送りします。
設定したら、Aボタンを押す。

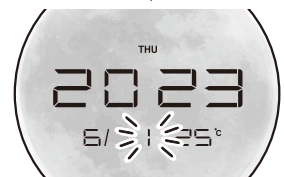

- ⑤12/24時間表示の設定
[12/24時間表示]が点滅している間にBボタン/Cボタンを押して[12/24表示]を設定する。
設定したら、Aボタンを押す。



- ⑥[時]の設定
[時]が点滅している間にBボタン/Cボタンを押して[時]を設定する。
設定したら、Aボタンを押す。



- ⑦[分]の設定
[分]が点滅している間にBボタン/Cボタンを押して[分]を設定する。
設定したら、Aボタンを押す。
※[秒]は[分]の設定をすることで00秒に設定されます。



- ⑧設定完了(通常時刻表示)
点滅が終了して設定が完了する。

