

ご使用の前に必ずお読み下さい。

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧下さい。

XXT504 取扱説明書

製品仕様

- 使用温度範囲：0～+40℃
- 使用推奨電池：単4形アルカリ乾電池(LR03 1.5V)2個
- 電池寿命：約1年(単4形アルカリ乾電池2個を使用し、1日にアラームを30秒使用した場合)
- カウントダウン(最大99分50秒)
- カウントアップ(最大99分59秒)
- リピート機能
- 一時停止機能
- アラーム音量切替(大・小・消音[ライト])
- 時計機能
- 時間精度：平均月差±30秒以内(常温での使用時)
- 時刻表示：12時間制表示、または24時間制表示

液晶表示について

- 液晶表示は角度により見えにくくなります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して、表示が見えにくくなる場合があります。
- 液晶表示面には触れないで下さい。表示が見えにくくなる場合があります。
- 0～+40℃の温度範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなる場合があります。

- 本取扱説明書の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対してなら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

XXT504-1803

保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。

尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	XXT504
保証期間	お買上げ日より1年間
お買上げ日	

販売店	この保証書は、複製のため、ご利用できません。
-----	-----------------------------------

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。本保証書は日本国内のみ有効です。
(This guarantee is valid only in Japan.)

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユー・ハイツ仲光3階

XXT504-1803

注意と警告

安全にご使用いただくために
下記の注意事項を必ず守って下さい。

使用上の注意

- 禁止 ●分解・改造をしないで下さい。

●強いショックを与えないで下さい。●次のような場所での使用、保管はしないで下さい。◆温度が0℃以下、または、+40℃以上になる場所◆浴室など、湿気の多い場所◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所、不安定な場所◆油分の多く発生する場所◆温泉場など、ガスの発生する場所◆温風機などの乾燥した風が当たる場所◆塵や埃の多い場所●ゴムやビニール系素材に長い間直接触れさせておくと、色移りや付着・変質をする場合があります。●梱包用袋は絶対にかぶらないで下さい。

設置について

●掛け具を使用する際は確実に掛けて下さい。落下によりケガをする恐れがあります。●壁の材質に合わせて市販の掛け具を使用して下さい。●冷蔵庫などに取り付けてご使用される場合に、ドアの開閉時の衝撃で落下する事がありますのでご注意ください。●本機を磁気カードや磁気テープなどの近くで使用すると、マグネットの磁力の影響で、カードやテープが使用出来なくなる場合があります。●本製品に掛け具は付属しておりません。

電池の交換について

電池容量が不足してくると、液晶表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったり、アラームライトが点かなくなったりします。このような場合は、速やかに同じ種類の新しい乾電池に2個同時に交換して下さい。

リセット操作について

電池を電池ホルダからはずした直後は、静電気や内部に残っている電流により、誤動作(誤表示)する場合があります。表示面にも表示されていないことを確認してから、新しい乾電池を入れて下さい。

保証・アフターサービスについて

- 電池は保証の対象外です。保証期間内でも有料となります。
- 保証の内容については左記保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外ではできません。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証書の提示がない場合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障・損傷◆改造または分解により生じた故障・損傷◆火災や天災地変による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店にお持込いただけます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持参下さい。
- 修理品をお持ち込み・ご送付される場合の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 修理・調整にあたって、部品・付属品などについては、一部代替部品を使用させていただくことがあります。
- 本製品、ならびにアフターサービスなどににつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります型番をご確認の上、ノア精密㈱サービスセンターにお問い合わせ下さい。(型番：XXT504)

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1

TEL:048-933-4080

https://www.mag-clock.co.jp


受付時間：月曜日～金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
10:00～12:00、13:00～17:00

※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

ご使用方法


【お使い始め】

- ①液晶表示の保護シートを剥がして下さい。
- ②電池フタを開けて単4形乾電池2個を電池ホルダの＋－の表示に合わせて入れ、電池フタを閉じて下さい。液晶面が表示され「ビツ」と確認音が鳴ります。

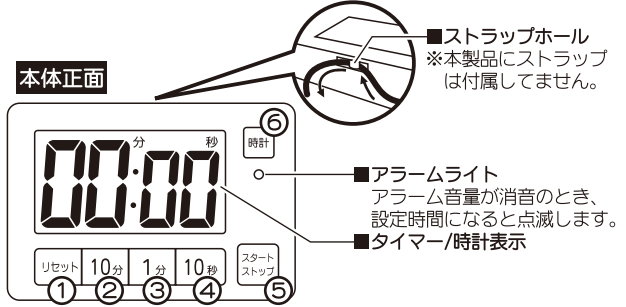

※操作中は操作音が鳴ります。
アラーム音が消音のとき、操作音は鳴りません。

- ①リセットボタン
 - ・タイマー表示のときに押すと、設定をリセットします。
 - ・時計表示のとき、時刻設定に使用します。
 - ・時計表示のとき、1回押すごとに12/24時間表示を切替えます。
- ②10分ボタン
 - ・タイマー時間設定のとき、1回押すごとに10分ずつ加算します。
 - ・時刻設定のとき、1回押すごとに項目が加算されます。
- ③1分ボタン
 - ・タイマー時間設定のとき、1回押すごとに1分ずつ加算します。
 - ・時刻設定のとき、1回押すごとに項目が減算されます。
- ④10秒ボタン
 - ・タイマー時間設定のとき、1回押すごとに10秒ずつ加算します。
- ⑤スタート/ストップボタン
 - ・カウントダウン/カウントアップをスタート/ストップします。
 - ・アラームを止めます。
- ⑥タイマー/時計切替ボタン
 - ・1回押すごとに、タイマー/時計機能が切替わります。

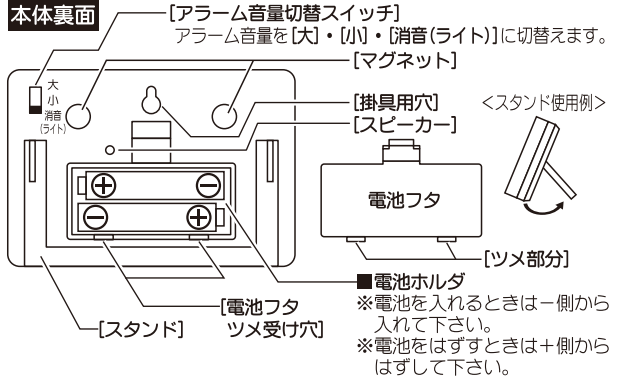

●注意 種類の違う電池、古い電池と新しい電池などを混ぜて使用しないで下さい。電池の破裂や製品の故障の原因となります。

時刻の合わせ方

- 注意 設定中の点滅は約30秒です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して、通常表示に戻ります。
- ①通常時刻表示のとき、リセットボタンを2秒以上押し続けると時刻設定モードに入ります。→[時]部分が点滅します。
 - ②10分/1分ボタンを押して、[時]を設定して下さい。
 - ・10分ボタン：1回押すごとに、項目が加算されます。
 - ・1分ボタン：1回押すごとに、項目が減算されます。
 - ③10分/1分ボタンは、押し続けると早送りをします。
 - ④[時]の設定後、リセットボタンを押して下さい。→[分]が点滅します。
 - ⑤[分]と同様に10分/1分ボタンを押して[分]を設定して下さい。
 - ⑥[分]の設定後、リセットボタンを押すと時刻の設定が完了します。※[秒]は[分]の設定中に、10分/1分ボタンを押すごとに00秒に設定されます。
 - ※[午前]と[午後]を間違えないように注意して下さい。
 - ※設定完了後、リセットボタンを押すごとに、12/24時間表示を切替えることが出来ます。

カウントダウンタイマーの使い方

- ①時刻表示のときに、タイマー/時計切替ボタンを押して下さい。画面が「00分00秒」を表示し、タイマーモードに入ります。
- ②10分/1分/10秒ボタンを押して、時間を設定して下さい。
 - ・10分ボタン：1回押すごとに10分ずつ加算します。
 - ・1分ボタン：1回押すごとに1分ずつ加算します。
 - ・10秒ボタン：1回押すごとに10秒ずつ加算します。
- ※最大99分50秒まで設定する事が出来ます。
- ③画面に表示された設定時間を確認し、スタート/ストップボタンを押して下さい。1秒単位でカウントダウンが始まります。
- ④設定時間になるとアラームが鳴り、カウントアップを始めます。※アラーム音は30秒後に自動停止しますが、カウントアップは継続します。
- ※アラーム音量が消音のとき、アラームライトが点滅します。
- ⑤アラームを止めるときは、スタート/ストップボタンを押して下さい。
- ※タイマーのカウント停止中にリセットボタンを押すと、設定時間が「00分00秒」にリセットされます。

リピート機能

アラームを止めると前回設定した時間が表示されます。その状態でスタート/ストップボタンを押すと、同じ設定時間を繰り返し使用することができます。

カウントアップタイマーの使い方

画面表示が「00分00秒」のときにスタート/ストップボタンを押すと、1秒単位でカウントアップが始まります。※カウントアップはアラームが鳴りません。※最大99分59秒まで計る事が出来ます。※タイマーのカウント停止中にリセットボタンを押すと、設定時間が「00分00秒」にリセットされます。

一時停止機能

カウントダウンまたはカウントアップの作動中にスタート/ストップボタンを1回押すとカウントが一時的に停止します。続けてカウントをする場合は、もう1回スタート/ストップボタンを押します。※一時停止中にリセットボタンを押すと「00分00秒」にリセットされます。

電池について

- 禁止 ●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないで下さい。●+と-を逆に入れないで下さい。●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。

●注意 ●警告 ●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間機器を使用しない場合は、機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は、液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目に入ったときは、失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は、医師に相談して下さい。●2個以上の電池を使用する場合は、違う種類の電池(アルカリとマンガン等)や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで下さい。発熱の恐れがあります。●電池着脱の際は、指先等をケガしないよう注意して下さい。●電池を廃棄、または保存する場合は、テープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。●廃棄の際は、各自治体の指示に従って下さい。●充電式電池・リチウム乾電池には対応しておりません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。※一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。※アルカリ乾電池とマンガン乾電池はどちらも使用可能ですが、一般にアルカリ乾電池の方が長持ちします。※アルカリ乾電池とマンガン乾電池は併用しないで下さい。※買い置きの電池を使用した場合、乾電池に示されている「使用推奨期限」や保管状態により、電池寿命が短くなることがあります。※付属の電池は、工場出荷時に付けられたお試用電池ですので、製品仕様の表示より寿命が短い場合があります。(お試用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことです。)

お手入れについて

- プラスチック枠をふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラフキして下さい。
- ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。